



Блок сопряжения CU-14 (в дальнейшем - блок сопряжения) предназначен для обновления программного обеспечения устройств **VIZIT**, имеющих данную функцию.

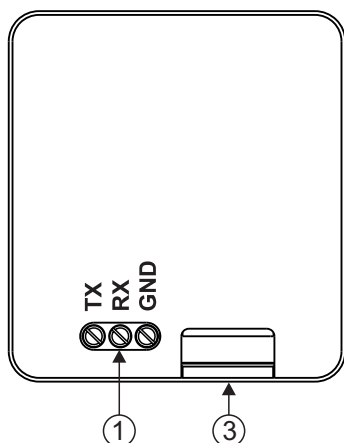

Наименование клемм:

RX, TX - данные между блоком сопряжения и блоком вызова;
GND - общий провод.

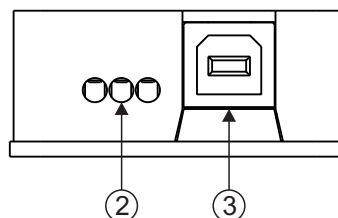

- ① Клеммы для подключения к блоку вызова
- ② Отверстия для проводов
- ③ Разъем для подключения кабеля USB AM/BM.
Кабель в комплект принадлежностей не входит.

Внешний вид блока сопряжения CU-14

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок сопряжения CU-14, шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше 5 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при подключённом к компьютеру блоке сопряжения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Установите на компьютер программу **VIZIT Firmware Update**.
- Установите драйвер для блока сопряжения (процедура установки описана в инструкции к драйверу); Программу **VIZIT Firmware Update** и драйверы для блока сопряжения можно загрузить в разделе ПРОДУКЦИЯ (на странице описания блока сопряжения CU-14) следующих интернет-ресурсов:
www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua, www.vizit-group.com/ru/.

ПОРЯДОК РАБОТЫ описан в Инструкции по эксплуатации соответствующего устройства **VIZIT**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (от порта USB компьютера), В	5
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,06
Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	55
- высота	91
- глубина	35
Масса, кг, не более	0,06

Условия эксплуатации:

температура воздуха от **плюс 1** до **плюс 40°С**,
относительная влажность до **93%** при **25°С**.