

Переключение режимом работы (AHD, CVI, TVI, CVBS) на камерах без джойстика


1. Применимость данной инструкции

Камеры AHD EL - название модели заканчивается на букву E и F

Камеры Optimus AHD - название модели заканчивается на букву E и T


2. Переключение режимов через Соах управление (через коаксиальный кабель)

Необходимо зайти в меню видеорегистратора и выбрать пункт «Контроль XVI»

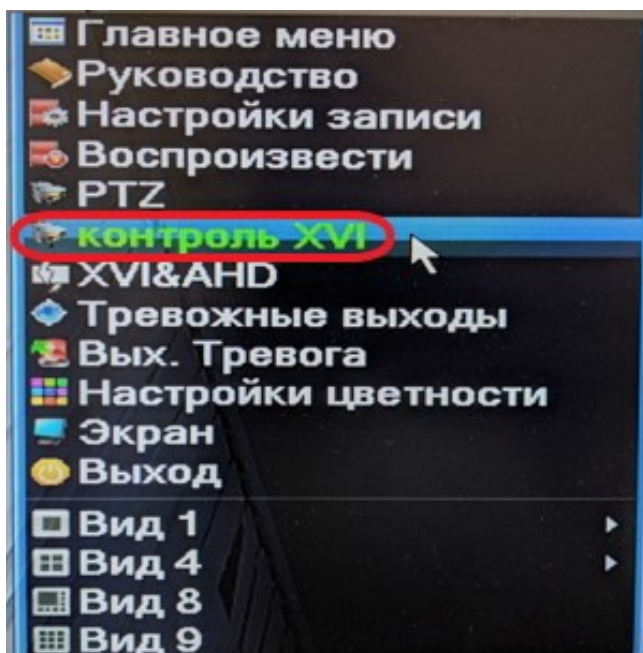

Щелкнуть мышкой в центр овала (синяя область) .


Овал – это виртуальный джойстик позволяющий нажать вверх, вниз, влево, вправо, и выбор (центр)

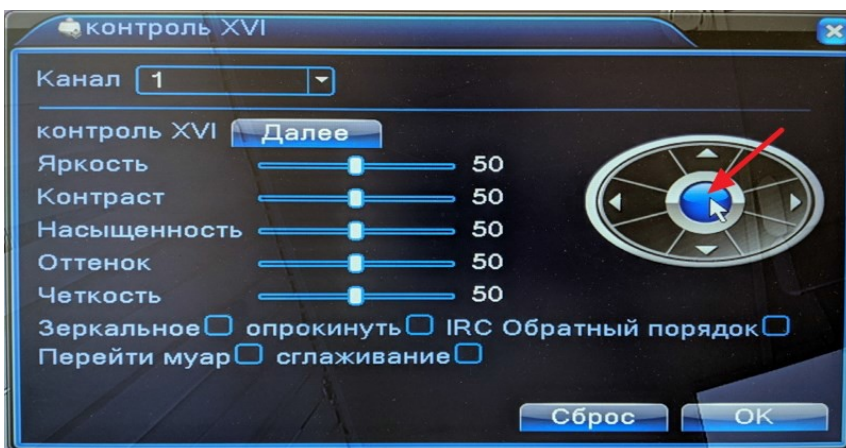

На экране отобразится OSD меню камеры.

Перемещение и выбор пунктов в OSD меню происходит щелчком мыши в виртуальном джойстике.

Необходимо выбрать и зайти в пункт «ВИДЕО»

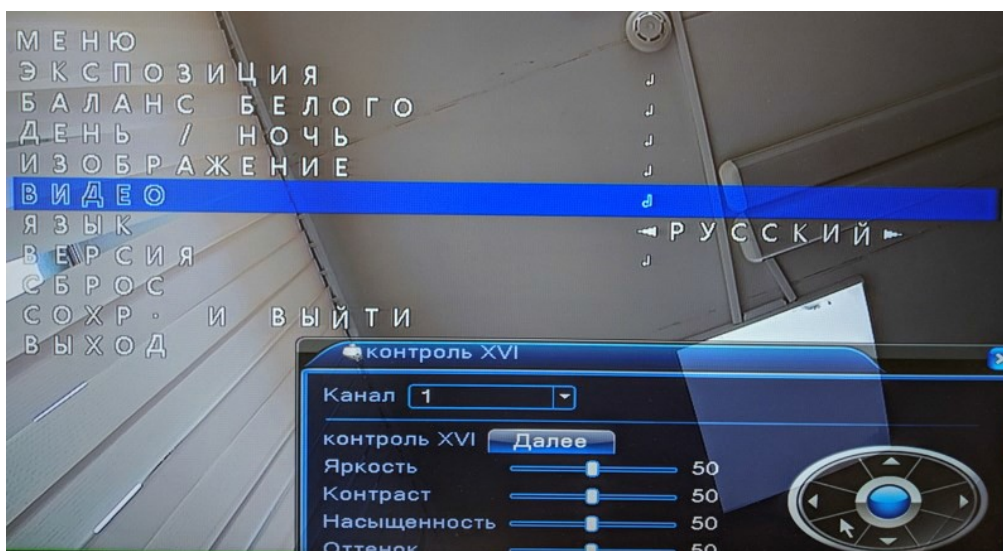


Будут доступны для выбора режимы AHD, CVI, TVI, CVBS (аналоговый режим).



После выбора режима необходимо нажать на пункт «ПРИМЕНИТЬ».



3. Если управление через Coax не работает

Необходимо проверить настройки видеорегистратора.
Пройти по пути «Главное меню» - «Настройка» - «PTZ».

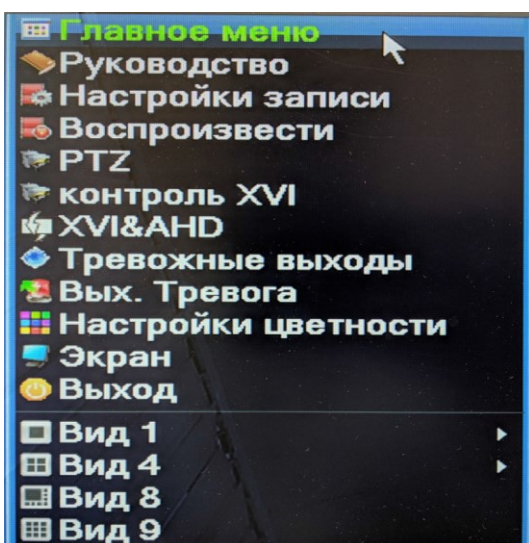

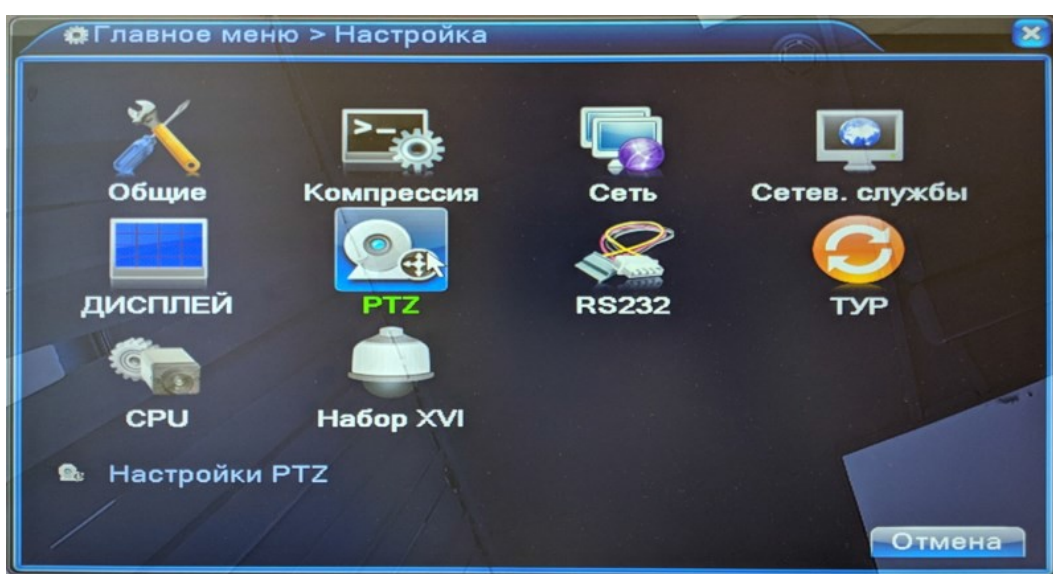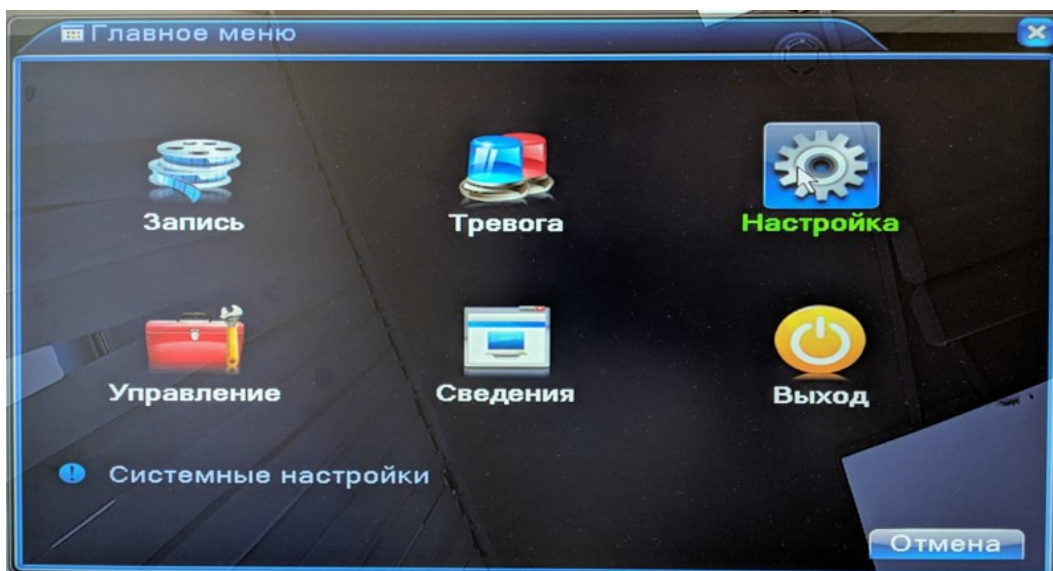

Правильная настройка - на нужном канале пункте «Режим контроля» выбрана опция «коаксиальный» или опции «все».

