



User Manual

Telephone MIC-200

Перевод к инструкции на английском языке.

Оглавление

Меры предосторожности при установке и использовании прибора	3
1. Перечень оборудования.....	5
2. Органы управления	6
3. Установка телефона	7
4. Списки меню и использование	9
5. Вызовы.....	10
6. Управление домашними приборами	12
7. Установка дисплея	13
8. Установка звука.....	15
9. Телефонная книга.....	15

Меры предосторожности при установке и использовании прибора

Окружающие условия

- Не используйте прибор вблизи воды, например, около раковин ванн, кухонь и прачечных, во влажных подвалах или рядом с бассейнами и прудами.
- Не устанавливайте прибор на неустойчивые тележки, подставки, кронштейны или столы.
- Не помещайте прибор в плохо проветриваемые и пыльные места.
- Не допускайте попадания жидкости в прибор и на телефонную вилку.
- Не устанавливайте прибор рядом с другими электронными приборами.
- При работе с аппаратом соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модернизировать прибор.
- Проводите ремонт силами квалифицированного персонала
- Все внешние линии связи должны быть защищены от воздействия влаги. Внутреннее тепло может притянуть влагу или конденсат к корпусу прибора и повлиять на его работоспособность.
- Не помещайте на прибор какие-либо предметы, проникающие через вентиляционные отверстия в корпусе. Они могут повредить токонесущие детали прибора и явиться причиной возгорания или электрического шока.
- Отключите прибор от сети питания и обратитесь в сервис в следующих случаях:
 - когда повреждены шнур питания или розетка;
 - если в прибор попала жидкость или какие-либо предметы;
 - если прибор подвергся воздействию дождя или воды;
 - если прибор упал или поврежден другим образом;
 - когда в работе прибора отмечаются явные изменения – это обозначает необходимость проведения сервисного обслуживания.

- Прибор не должен устанавливаться вблизи силовых линий или осветительной проводки, а также в местах, где оборудование может упасть на цепи питания.
- Оборудование должно работать только с указанным типом источника питания.
- Прибор оборудован вилкой электропитания с защитой от перегрузки. Это является мерой безопасности. В случае замены обратитесь к рекомендациям инструкции. При замене убедитесь, что техническим персоналом использован рекомендованный производителем тип вилки или установлена вилка с аналогичной степенью защиты, что и оригинальная.
- Аккуратно обращайтесь с батареей, чтобы жидкость не попала в глаза, кожу и одежду.
- Не позволяйте детям играть с прибором и его частями, а также прикасаться к батарее.
- При попадании жидкости немедленно промойте водой место воздействия.
- В случае, если вы обнаружили запах гари или дыма, немедленно отключите прибор и обратитесь в центр обслуживания.

Другие предупреждения

Пожалуйста, используйте телефонную трубку в пределах указанного расстояния. В соответствии с условиями окружающей среды, это расстояние может быть разным из-за эффекта высоковольтного провода, расположения приемопередающей станции, использованной радиочастоты. Кроме того, из-за неоднородности окружающей среды качество звука может быть различным. Если это изделие используется как радиоприбор коммуникации, соответствующий требованиям TDMA (множественный доступ с временным разделением или уплотнением, МДВУ) и размещен рядом с обычным проводным телефоном, то на этот проводной телефон может влиять радиочастота в виде шума и помех. Поэтому, в случае использования с проводным телефоном, старайтесь использовать его на удалении в соответствии с требованиями TDMA. Несколько пользователей используют частоту с различием во времени, и это - мультиплексный способ использования. Обычно для повышения эффективности работы отношение частоты ко времени составляет три к одному.

1. Перечень оборудования



Телефонная
Трубка



Зарядное устройство



Адаптер




Батарея




Инструкция


2. Органы управления

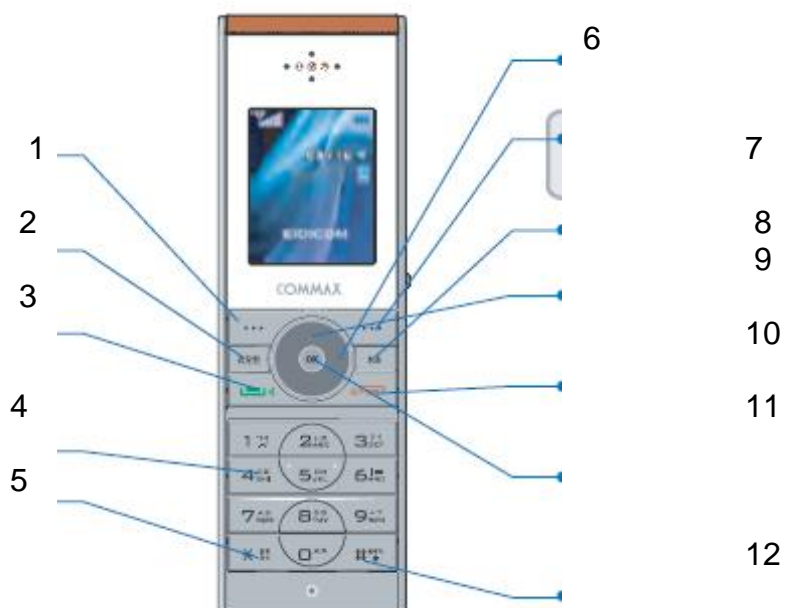

1	Клавиша меню	7	Клавиша отмены (Отмена, переход к функции домашнего контроля, режим ожидания)
2	CTRL(клавиша управления домашними устройствами)	8	Клавиша открывания двери
3	Клавиша посылы (исходящие/входящие вызовы)	9	Клавиша вверх (переход к утреннему меню вызова)
4	Клавиатура для набора номера	10	Клавиша завершения (завершение разговора, вкл./выкл., переход в режим ожидания, в работе)
5	Клавиша режима (изменение режима)	11	ОК (выбор меню, установки, отмены)
6	Правая клавиша (изменение режима ввода)	12	Клавиша блокировки клавиатуры

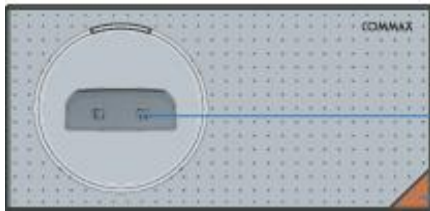


Зарядное устройство (розетка), LED

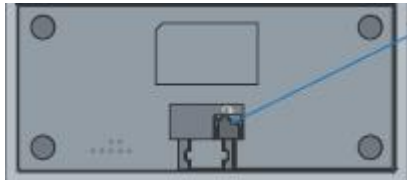

Гнездо для подключения к сети питания

3. Установка телефона


Адаптер для сети переменного тока необходимо подсоединять к сетевой розетке переменного тока, которая расположена вертикально или установлена на полу. Не подсоединяйте адаптер к сетевой розетке, установленной сверху, так как вес адаптера может приводить к его отсоединению.

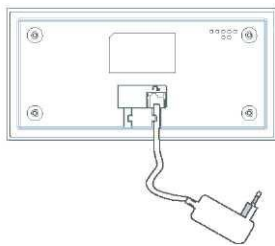

Адаптер - 100 ~ 240V . Адаптер для сети переменного тока должен быть подсоединен к сети постоянно. (Во время использования адаптер нагревается.)

Подготовка телефонной трубки к использованию

При установке аккумуляторной батареи широкая часть гнезда батареи должна быть направлена вверх, и пользователь сможет легко вставить батарею в держатель.

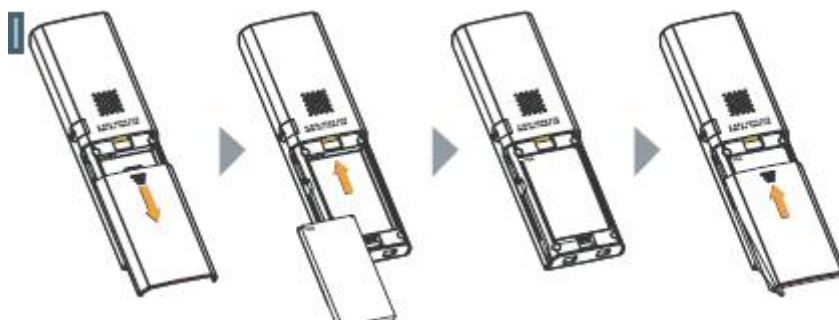

Открыть крышку

Держатель
батареи

Вставить
батарею

Заккрыть
крышку

Внимание: Батарея поставляется с 6 месячным гарантийным сроком после покупки.

Убедитесь, что используете подлинную батарею.

Примечание: Заряжайте батарею в любое время.

Во время зарядки трубка слегка нагревается, что является нормальным явлением.

В случае, если вы не используете трубку в течение длительного времени, отсоедините батарею, чтобы предотвратить ее разрядку.

Зарядка аккумуляторной батареи


Зарядка батареи производится более 10 часов после установки.

Время работы батареи

Время разговора	5 часов
Режим ожидания	50 часов
Время зарядки	10 часов

Если батарея требует зарядки, на дисплее появляется соответствующий символ и звучит сигнал.

Индикация уровня заряда батареи:

 высокий уровень заряда

 уровни заряда

 разряженная батарея (индикатор мигает)

Примечание: Фактическое время работы батарей зависит от того, как используется трубка – в режиме использования или в режиме ожидания.

Предупреждение: Для защиты батареи трубка не будет работать в течение 30 сек. после ее установки в зарядное устройство при полной разрядке батареи.

4. Списки меню и использование

1 шаг	2 шаг	3 шаг
Home CTRL	Guard (Охрана)	
	DID	Ввод номера квартиры
	Inside	Ввод номера
	Device CTRL	Бойлер/Газ/Освещение
	Burglar (проникновение)	Вкл./выкл.
	Away Mode (режим отсутствия)	Вкл./выкл.
Display	Wallpape	сообщение
	Handset type	Вывод текста на дисплей/установка цвета шрифта
	Light time (время свечения экрана)	10/20/30 сек. и постоянно
	Цифровые часы	Малые/Большие и мировое время

1 шаг	2 шаг	3 шаг
Sound	Ring type (тип звонка)	Типы мелодий
	Effect type	Звуковые эффекты
	Sound level (уровень звука)	Разговор/Звонок/Утренний вызов/ Сигнал тревоги/Звуковые эффекты
	Group ring (звонок для группы)	Типы мелодий
Phonebook	Search (поиск)	Поиск/Группы/ Номер быстрого вызова
	Registration (регистрация)	Имя/Номер быстрого вызова/Сотовый телефон/Дом/Офис/
	Call list (Список вызовов)	Текущие Вызовы/Входящие/Отправленные/ Отсутствие/Память
	Edit group (редактировать группу)	Добавить/Удалить/Изменить
	Delete all (Удалить все)	
	PB Save Info	

1 шаг	2 шаг	3 шаг
Advanced	Wake-up call (будильник)	Установка/Удаление/Цикл/Время/Мелодия
	Alarm	10 мин./20 мин./30 мин./1 час/3 часа/Удаление/Мелодия
	Calendar (календарь)	Год/Месяц/День/День недели
	World clock (мировое время)	Город
Settings	Date&Time (день и время)	Год/Месяц/День недели/АМ/РМ/Часы/Минуты
	HS Pin Change	Изменение HS Pin
	Register HS	Регистр телефонной трубки
	Auto call	Все/клавиша вызова
	Initialize	Установка в исходное состояние

5. Вызовы

Примечание: В случае разговора с сотовым телефоном уровень громкости может отличаться в зависимости от производителя сотового телефона.

Обычный телефонный вызов

1. Входящий вызов

- Каждый раз при нажатии клавиши вызова во время разговора вы переключаете режим разговора с динамика на громкую связь и обратно.

2. Исходящие вызовы

- Нажмите номер телефона и затем клавишу вызова.
- Нажмите и удерживайте клавишу посылы и затем нажмите номер телефона.
- Сначала нажмите левостороннюю клавишу и затем после выбора записи из списка нажмите клавишу вызова.

3. Завершение вызова.

- Нажмите клавишу end и разговор будет завершен.

Вызовы от дверного блока: связь с установленным домофоном.

1. Вызов от домофона (время вызова 30 секунд)

- Если посетитель звонит в вашу квартиру с видео домофона от общего входа, вы увидите его изображение на экране через 1-2 секунды.
- Если вы нажмете клавишу вызова до появления изображения посетителя на экране, изображение не появится.
- При нажатии клавиши вызова или клавиши ОК в ответ на вызов, изображение посетителя удерживается на экране дисплея и можно начинать разговор.

2. Завершение вызова (длительность разговора 3 мин)

- Нажмите клавишу end.

3. Вызов от индивидуального дверного блока.

После разговора (видео) нажмите клавишу открывания двери и вызов будет завершен.

Примечание.

1. Разрешение видеоизображения 128 x 100.
2. Изображение передается каждые 2-3 секунды.

Предупреждение.

1. Данная функция доступна, если домофон взаимодействует с настенной панелью .
2. Если Вы используете функцию открывания двери, пожалуйста, будьте осторожным, чтобы не возникло проблем с безопасностью по ошибке пользователя.

Согласно сложности вывода на экран видео изображения, размер и продолжительность могут различаться.

Связь с пультом охраны.

1. Получение вызова с пульта охраны.

В случае звучания сигнала нажмите кнопку вызова и начните разговор.

2. Вызовы на пульт охраны.

- Нажмите клавишу MENU>>Home Control features>>Guard

- Связь с пультом охраны установиться после получения ответа.

- Если при вашем вызове пульт охраны не отвечает в течение некоторого периода времени, вызов автоматически прекращается.

3. Завершение разговора с пультом охраны (время разговора: 3 мин.)

- Для завершения разговора нажмите клавишу End.

Вызов соседней квартиры

1. Получение вызова из соседней квартиры.

В случае звучания сигнала нажмите кнопку вызова и начните разговор.

2. Вызов соседней квартиры.

- Нажмите клавишу MENU>>Home Control features>>neighbor

- Введите номер квартиры и нажмите клавишу ОК.

- После соединения проведите разговор.

3. Завершение разговора с соседней квартирой (время разговора: 3 мин.)

- Для завершения разговора нажмите клавишу End.

6. Управление домашними приборами

Перед использованием: Нельзя произвольно изменить контракт на использование системы.

Вид и количество приборов могут отличаться между квартирами. Новое, не зарегистрированное в руководстве пользователя устройство, может быть добавлено.

1. Управление

- Нажмите MENU>>Home Control features>>Home control device и нажмите клавишу ОК.

- Выберите устройство для управления.

Пример: В случае, если освещение находится в положении OFF – выберите меню Lamp и после того, как номер управляемого освещения будет выведен на дисплей, установите меню ON/OFF.

Функция безопасности/Режим отсутствия

Функция безопасности

Клавиша Home control => установите иконку безопасности (Crime prevention) => Нажмите клавишу ОК, выберите и настройте зону безопасности 1,2,3,4 .
(Данная функция может отличаться в зависимости от установки настенной панели).
Для отмены выберите иконку Cancel и нажмите клавишу ОК.


Режим отсутствия

Нажмите клавишу Home control => установите иконку Crime prevention. Нажмите клавишу ОК и режим отсутствия будет запущен. Данный режим не может быть установлен в случае, если дверь открыта или контрольный датчик не работает.
Для отмены выберите иконку Cancel и нажмите клавишу ОК.

Предупреждение:

1. Данная функция может отличаться в зависимости от установки настенной панели
2. Данный режим не может быть установлен в случае, если дверь открыта или контрольный датчик не работает

Установка настенных сообщений

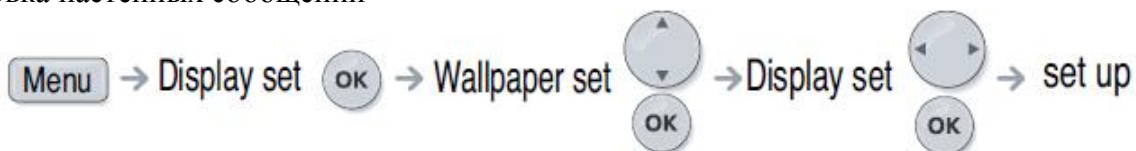

→ Display text setting : Данная функция служит для ввода текста, который выводится на экран дисплея.



Примечание: Функция изменения цвета шрифта - это изменение цвета текста на экране. Обращайтесь на страницу как вводить на дисплей.

Установка длительности времени освещения: данная функция может выбрать длительность времени освещения экрана и индикации клавиатуры.



Примечание: Длительность времени освещения может быть выбрана следующей: 10, 20, 30 и постоянной.

Предупреждение: режим постоянной длительности освещенности может влиять на время разговора и время ожидания.

Установка времени: Данная функция выбирает размер цифрового времени.




8. Установка звука

Настойка звонка: С помощью этой функции может быть выбран тип звонка и громкости входящих вызовов.



Установка звуковых эффектов: При помощи данной функции можно включать и выключать звуковые эффекты.

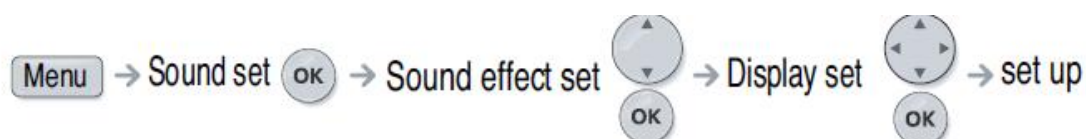

Примечание: Звуковые эффекты могут быть вкл./выкл. для следующих случаев:
 Тональный сигнал клавиатуры/предупреждение о разряде батареи/ вне зоны/тональный сигнал заряда/ тональный сигнал об ошибке/тональный сигнал питания.

Установка громкости: при помощи данной функции производится выбор уровня громкости.




Примечание:


Звуковое меню позволяет осуществлять установки тона разговора , звонка, клавиатуры, звуковых эффектов.

9. Телефонная книга

Общий поиск: данная функция дает возможность поиска телефонного номера из записи. Выберите один из списков в окне “detailed information” и нажмите клавишу “OK”. Поэтому в режиме “detailed information” режима “Phone book Edit” можно редактировать

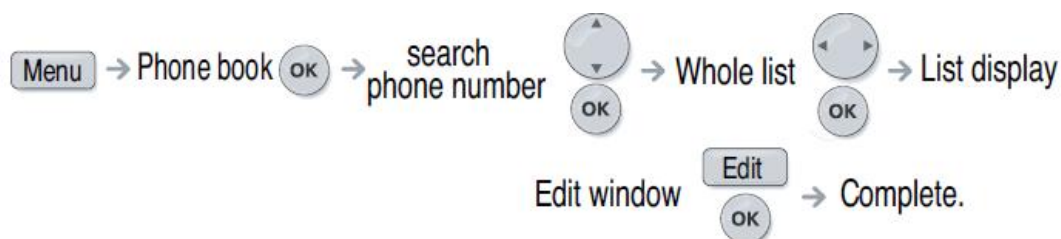

Поиск по группе: данная функция позволяет осуществлять поиск по списку групп.

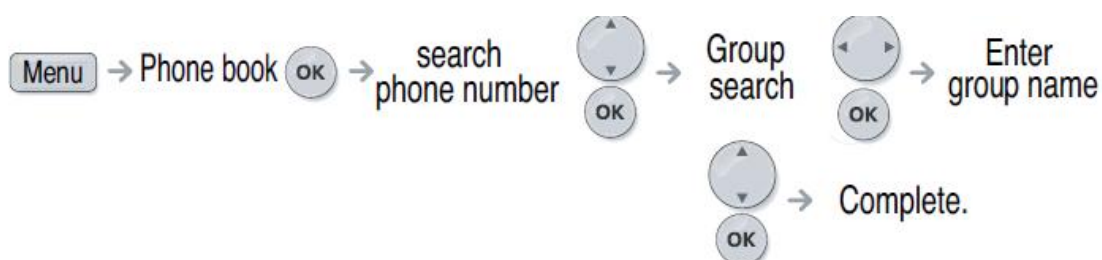

Примечание: Поиск по группе может быть осуществлен только, если группа установлена в меню телефонной книги.

Поиск телефонного номера среди номеров быстрого набора.
Выведите на экран список номеров быстрого набора.

Выберите телефонный номер, используя клавишу up/down.

Запись телефонного номера. Данная функция позволяет записать номер в телефонную книгу.



Примечание: На каждое имя можно записать 4 типа телефонных номеров (сотовый, домашний, офисный, дополнительный), кроме того любой номер можно настроить для быстрого набора (максимальное количество номеров быстрого набора – 100).

Журнал вызовов : существует 3 типа вызовов (текущие, отправленные, памятка.)