


# FALCON EYE

Монитор цветного видеодомофона

**FE-70CH ORION**

Инструкция по эксплуатации

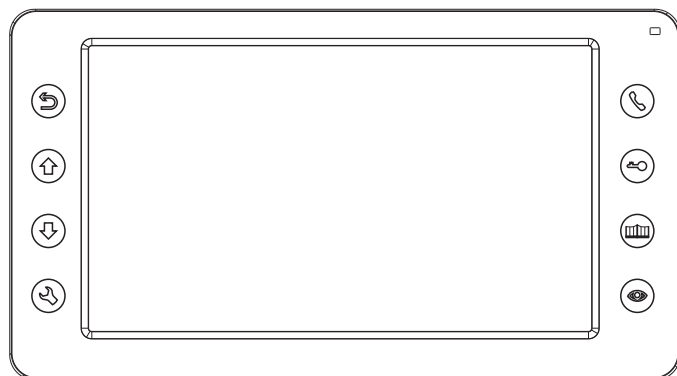


## Содержание

Предупреждения и предостережения .....	3
Наименование и назначение составных частей устройства .....	4
Особенности и функционал .....	5
Комплектация .....	5
Возможности подключений .....	6
Схема подключения .....	7
Установка .....	8
Спецификация проводов .....	9
Звонок от посетителя .....	10
Просмотр видео от панелей и камер .....	10
Функция общего вызова .....	10
Функция интеркома .....	11
Регулировка громкости, яркости, контраста, цвета, формата отображения (4:3 или 16:9) .....	11
Функция «Не беспокоить» .....	11
Прослушивание мониторов .....	11
Системные настройки монитора .....	12
Спецификация .....	13

**Предупреждения и предостережения**

	Важно: для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что все инструкции выполнены.
	Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
	Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью.
	Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы.
	При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости.
	Во время работы не подключайте к другим устройствам.
	Не извлекайте карту памяти во время записи, это приведет к потере информации.
	Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани.
	При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром.
	Избегайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых и жидкостей.
	Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также нагревания прибора во время установки.
	Устанавливайте устройства на плоскую и устойчивую поверхность.
	Не работайте с устройством мокрыми руками.
	Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время.

**Наименование и назначение составных частей устройства**

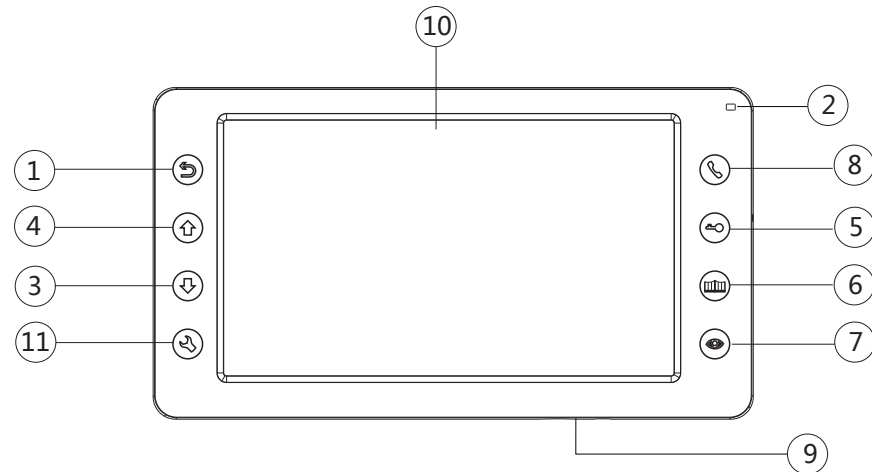

NO.	Наименование	Назначение
1		Назад/Окончание разговора
2		Световая подсветка отображает подключение питания.
3		Уменьшение значения параметра/Вниз
4		Увеличение значения параметра/Вверх
5		Открывание замка
6		Дополнительный замок
7		Просмотр камер, панелей
8		Ответ, пересылка вызова, вызов интеркома
9		Выключатель питания
10		Монитор
11		Вход в меню/Подтверждение ввода

## Особенности и функционал


### 1. Особенности

- 7 дюймовый цветной дисплей высокого разрешения
- Исполнение без трубки (Hands Free), отличная связь с чистым звуком
- Удобное сенсорное управление
- 16 полифонических мелодий на выбор
- Простота в использовании

### 2. Основные функции

- Управление электрозамком
- Общий вызов на все мониторы
- Прослушивание мониторов
- Пересылка вызова на другие мониторы
- Функция «Не беспокоить»,
- Просмотр в реальном времени видео от панели или камеры
- Настройка яркости, контраста и цветности, громкости, отображения на дисплее

## Комплектация



Монитор



Кронштейн



2 дюбеля



Осушитель



2\*M5\*30  
Шурупы



2 разъема 5 контактов  
(красный/синий/желтый/  
белый/коричневый)



Разъем 4 контакта  
(красный/синий/  
желтый/белый)




Разъем 4 контакта  
(белый/синий/  
белый/синий)




Инструкция

## Возможности подключений

Система поддерживает следующую максимальную конфигурацию:  
1 основной монитор (Мастер), 3 дополнительных монитора,  
2 вызывные панели и 8 видеокамер.

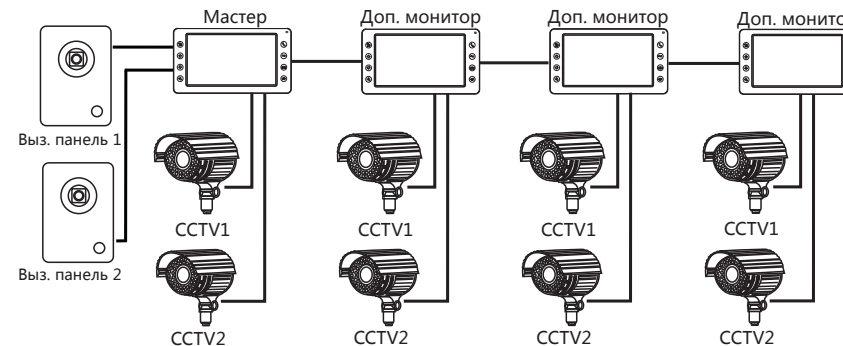


**Схема подключения**

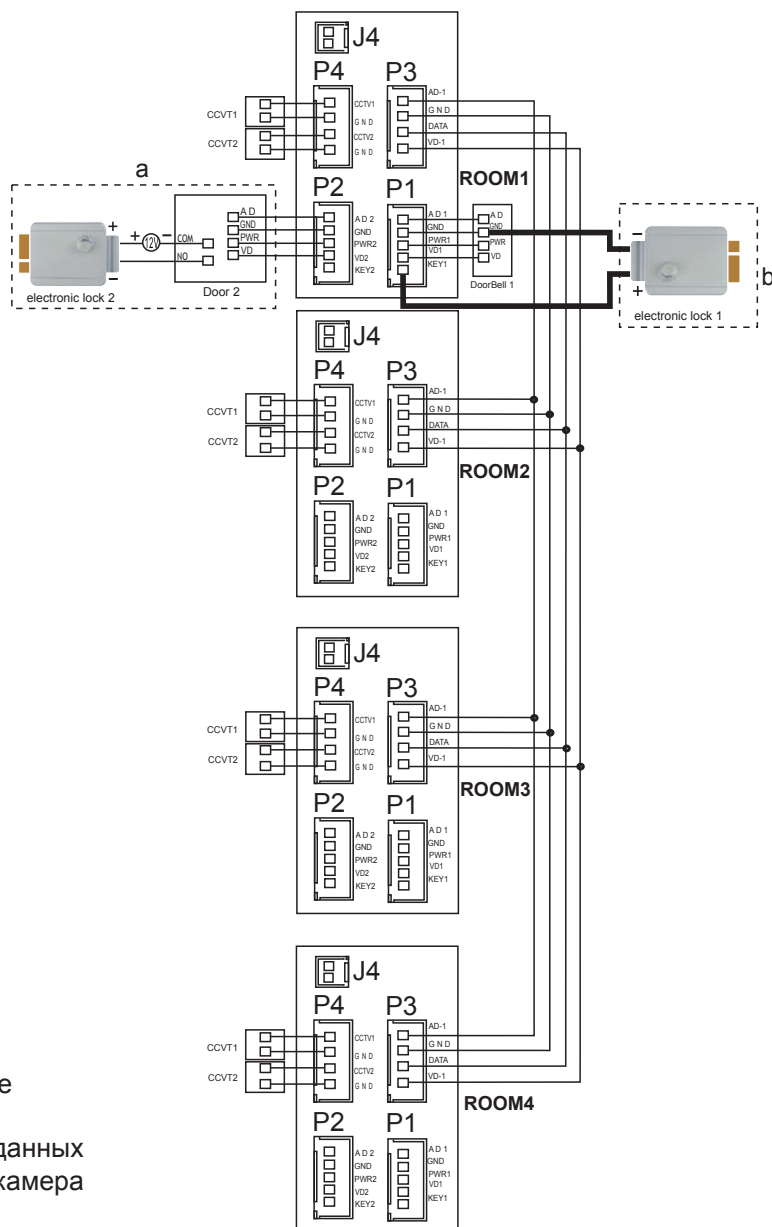

**AD:** Аудио  
**VD:** Видео  
**PWR:** Питание  
**GND:** Общий  
**DATA:** Шина данных  
**CCTV:** Видеокамера

**Примечания:**  
 При подключении электрозамка к вызывной панели требуется дополнительный блок питания, соответствующий току потребления замка.  
 Выход KEY является импульсным, т.е. при нажатии кнопки открывании замка через этот выход происходит разряд конденсатора 2200мкФ x 12В.

**Установка**

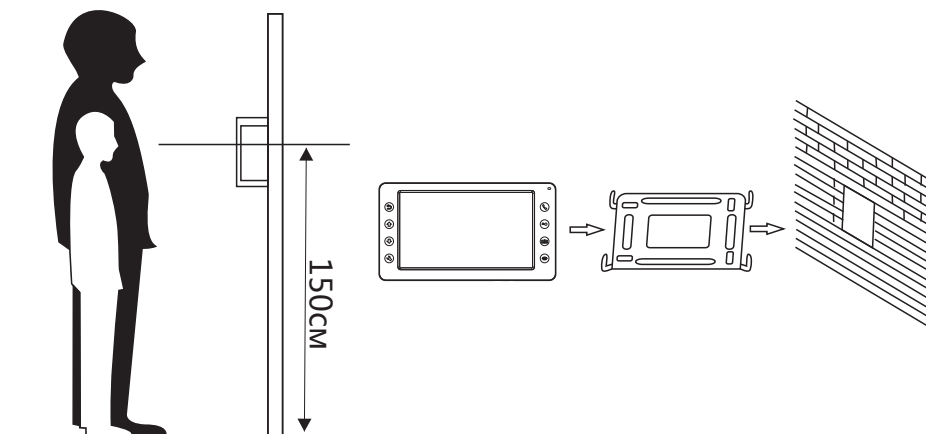

**Место установки монитора**

Стандартная высота установки монитора около 150 см, когда центр экрана находится на уровне глаз.  
 В данном случае центр металлического стенового крепления будет находиться на расстоянии около 145 см от пола.

**Установка монитора:**


1. Снимите настенное крепление с задней части монитора.
2. Смонтируйте крепление на стене.
3. Вставьте провода в гнезда на задней панели монитора, руководствуясь схемой подключения.
4. Подвесьте монитор за настенное крепление и зафиксируйте его.
5. Подсоедините источник питания к монитору, включите питание.

## Спецификация проводов


Существует 2 способа управления монитором управления замком: управление сигналом от вызывной панели и управление сигналом от монитора. Необходимо заземлить экран кабеля.

Если используется управление сигналом от вызывной панели, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров - экранированный кабель 4x0,5 кв.мм.;

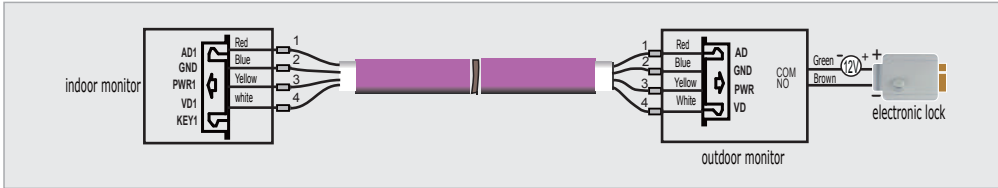


- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров - комбинированный кабель РК-75-3 + 3\*0,5 кв.мм.

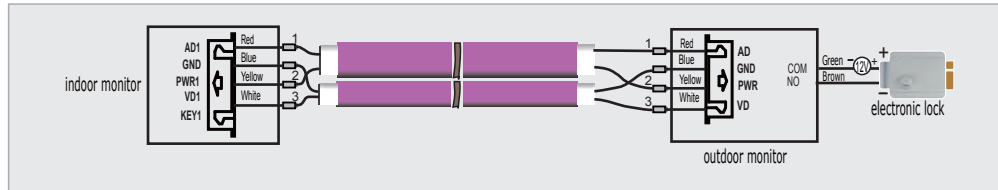


Если используется управление сигналом от монитора, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров - экранированный кабель 6x0,5 кв.мм.

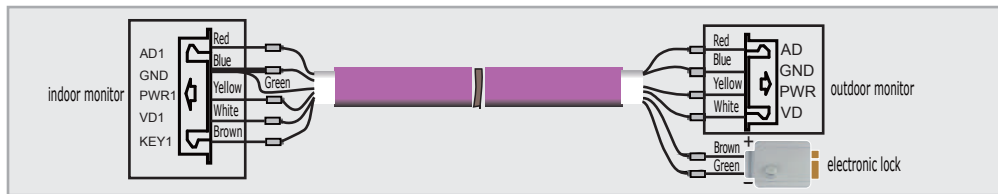

- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров - комбинированный кабель РК-75-3 + 5\*0,5 кв.мм. (рекомендуется)

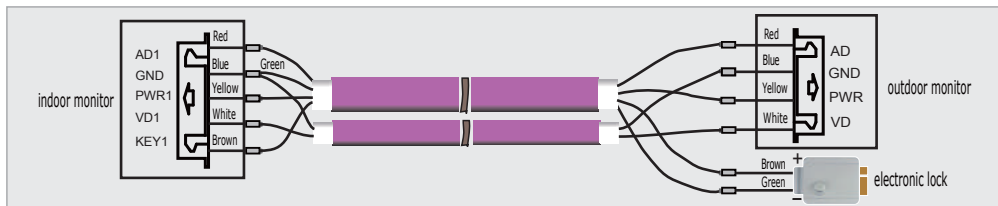



## Звонок от посетителя


Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы в доме одновременно выдают сигнал вызова, на экране отображается

«ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ». Нажмите кнопку  для разговора с посетителем.

Монитор вернется в состояние ожидания, если ответа на вызов не было.



Если вы хотите открыть замок двери посетителю, в режиме вызова или разговора нажмите кнопку , на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК ПАНЕЛИ».

Если вы хотите открыть дополнительную дверь (ворота), нажмите кнопку , на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК».



При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, отображается «ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ 2», нажмите кнопку  для переключения на



другую панель и общения с другим посетителем.

### Примечание:


В режиме ответа на вызов или интеркома между мониторами, длительное нажатие кнопки  отключает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение, повторное длительное нажатие кнопки  включает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение.

## Просмотр видео от панелей и камер







В дежурном режиме нажмите кнопку  для просмотра изображения с вызывной панели 1, нажимая кнопку  выберите нужный вам канал (панели, видеокамеры).

В режиме просмотра видео от панели, вы можете нажать кнопку  для разговора и кнопку  для открывания замка.






## Функция общего вызова

Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. Для выполнения общего вызова, нажмите и удерживайте длительно кнопку , на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

## Функция интеркома

Если вы делаете вызов на все мониторы, нажмите кнопку  в режиме ожидания. Если у вас более 2-х мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для вызова, нажимая кнопки  или . Нажмите кнопку  для подтверждения вызова. Для ответа необходимо нажать кнопку  или кнопку  для отказа от ответа.





## Регулировка громкости, яркости, контраста, цвета, формата отображения (4:3 или 16:9)

В режиме разговора, вызова или интеркома, нажимайте кнопки  или  для входа в режим настройки громкости, яркости, контраста, цвета и формата, нажмите кнопку  для переключения регулировок, изменяйте значения параметров кнопками  или .

## Функция «Не беспокоить»

Включение или выключение функции «Не беспокоить» производится в системных настройках. Если эта функция включена, монитор не будет выдавать звуковых сигналов в режимах вызова от панели, интеркома или общего вызова. При включении этой функции индикатор питания мигает.

## Прослушивание мониторов

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку  для включения режима прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для прослушивания кнопками  или , нажмите кнопку  для подтверждения.

Примечание:

1. Режим прослушивания односторонний, т.е. звук передается только с монитора который прослушивают, с прослушиваемого монитора звук не передается.
2. Данная функция работает, только если она разрешена в системных настройках прослушиваемого монитора. Проверьте системные настройки, чтобы узнать, разрешена ли на мониторе функция прослушивания

## Системные настройки монитора

В режиме ожидания, нажмите кнопку  для входа в системные настройки.

№.	Параметр	Значения	Примечание
1	LANGUAGE (ЯЗЫК)	ENGLISH / РУССКИЙ	
2	ВРЕМЯ ЗВОНКА	Заводская установка 30 секунд, допустимые значения: 10~60 сек	
3	ГРОМКость ЗВОНКА	Заводская установка 07, допустимые значения: 01~10	
4	МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 1	Заводская установка – 01, допустимо: 00-11	
5	МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 2	Заводская установка – 02, допустимо: 00-11	
6	МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА	Заводская установка – 03, допустимо: 00-11	
7	РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»	Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН, для вызова с панели, интеркома и общего вызова, индикатор питания мигает, если функция включена.	
8	РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»	Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН. Если функция включена, монитор можно прослушивать с других мониторов.	
9	АДРЕС УСТРОЙСТВА	КОМНАТА 1 / 2 / 3 / 4	Адрес основного монитора должен быть 1. Опция подсвечивается желтым, если два монитора имеют одинаковый адрес.
10	СОСТОЯНИЕ 4 ВХОДА	НЕТ КАМЕРЫ	Видеокамера не подключена
		ССТV1 (камера 1)	Подключена одна видеокамера вход ССТV1
		ССТV1&ССТV2 (камера1и 2)	Подключены две видеокамеры входы ССТV1 и ССТV2
11	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	Сброс системных настроек монитора на заводские установки.	

**Спецификация**

NO.	Категория	Спецификация
1	Источник питания	АС: 100-240V, 50/60Hz
2	Максимальное потребление	Максимум: 7W, в режиме ожидания: 0.7W
3	Рабочая температура	от 0 °С до+40°С
4	Рабочая влажность	0%– 95%
5	Дисплей	7 дюймов
6	Тип связи	Без трубки
7	Подключение	4 провода (4x0,5 кв.мм)
8	Размеры	210*116*25 мм
9	Вес	430 г

Спасибо за доверие к бренду Falcon Eye!  
Приятной эксплуатации!

<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	<b>FALCON EYE</b>
Модель _____ Серийный номер _____ Фирма-продавец _____ Адрес _____	
Дата продажи _____ 20__ г.      печать организации _____	
С условиями ознакомлен _____ <div style="text-align: right;">(покупатель)</div>	
<b>Сервисный центр:</b> 107370, Россия, г.Москва, Тюменский проезд, д. 5, стр.1 Тел./факс: +7 (499) 168-09-17, +7 (499) 702-43-20 www.falconeye.su	
<b>Гарантийные обязательства:</b> Гарантийный срок - 36 месяцев с даты продажи, но не более 48 месяцев с даты производства Условия, нарушающие гарантийные обязательства: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ неправильное подключение изделия;</li> <li>▪ наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;</li> <li>▪ вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра</li> </ul>	