



Видеорегистратор H.264 стандарта AHD-M

CTV-HD904A SE

CTV-HD908A SE



Краткое руководство

Внимание!

Перед вводом устройства в эксплуатацию, убедитесь в том, что видеорегистратор имеет последнюю (актуальную) версию программного обеспечения. Самые свежие версии прошивок доступны для скачивания на сайте : <http://www.ctvcctv.ru>

Содержание:

- 1) Комплектация
- 2) Установка жесткого диска
- 3) Световая индикация передней панели
- 4) Коммутационные разъёмы задней панели
- 5) Включение/выключение и вход в систему
- 6) Воспроизведение
- 7) Запись
- 8) Настройка облачного доступа
- 9) Технические характеристики

1. Комплектация*

Помимо самого регистратора в комплект входит:


- А) Адаптер питания DC 12В 2А -1 шт
- Б) USB проводная мышь -1 шт
- В) Комплект винтов для крепления жесткого диска (HDD)- 1 шт
- Г) Компакт-диск с ПО -1 шт

*Состав комплекта может быть изменен без нарушения функциональности устройства.


2. Установка жесткого диска

Шаг 1: Снимите верхнюю крышку регистратора, для этого отверткой отверните пять винтов, которыми она крепится к основанию регистратора.

Шаг 2: Подключите к жесткому диску (в комплект поставки не входит) разъёмы кабелей «Power» и «DATA» как показано на рисунках:

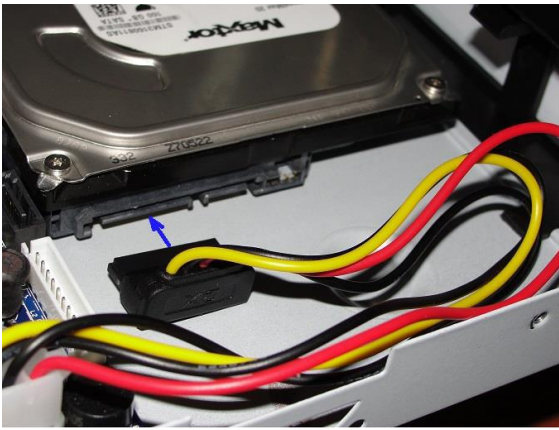

Шаг 3: Положите жесткий диск на дно корпуса регистратора так, чтобы резьбовые отверстия жесткого диска совпали с монтажными отверстиями дна корпуса регистратора.

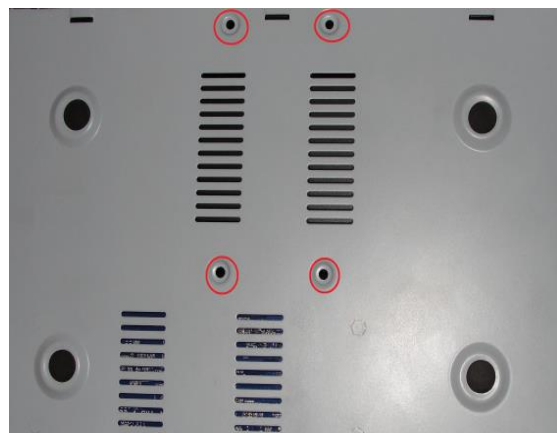

С помощью винтов, идущих в комплекте к регистратору, зафиксируйте жесткий диск.

Внимание! Установку диска производите только при выключенном питании регистратора!!!

Примечание: пожалуйста, приобретайте жёсткие диски только у официальных представителей. Данная серия регистраторов не поддерживает горячую замену жёстких дисков. Для ведения записи, необходимо отформатировать жёсткий диск, используя соответствующий раздел меню регистратора.

Внимание!!!

- Видеореги́стратор питается от электросети через адаптер 12В. Перед включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней и адаптера!
- Не устанавливайте видеореги́стратор в местах с повышенной влажностью или местах, где в него возможно попадание воды и прочих жидкостей!
- Видеореги́стратор должен быть установлен в месте без сильной вибрации!
- Видеореги́стратор должен быть установлен в месте без прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла и высокой температуры!
- Расстояние от боковых стенок регистратора до окружающих его объектов должно быть не меньше 15 см для облегчения теплоотдачи.
- Не устанавливайте регистратор в местах хранения химических веществ, способных образовывать летучие газы и соединения, во избежание химического воздействия на элементы схемы регистратора!
- Не устанавливайте регистратор в местах скопления пыли во избежание попадания её

внутри регистратора!


- Во избежание поражения электрическим током, а также выхода из строя оборудования, выполняйте все подключения к видеорегистратору при отключенном адаптере питания!
- Перед включением проверьте надежность и правильность всех электрических соединений!

3. Световая индикация передней панели




На передней панели регистратора находятся следующие индикаторы: **1)** Индикатор включения RUN; **2)** Индикатор включения записи REC; **3)** Подключение к сети LINK.

4. Коммутационные разъемы задней панели

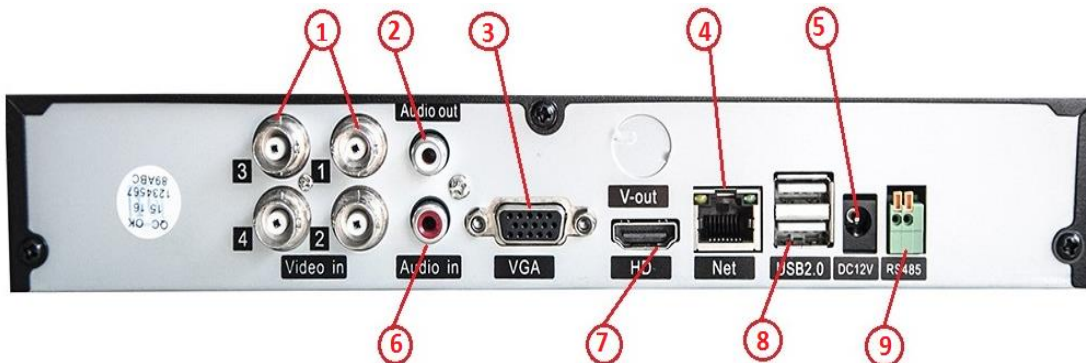

Задняя панель CTV-HD904A SE

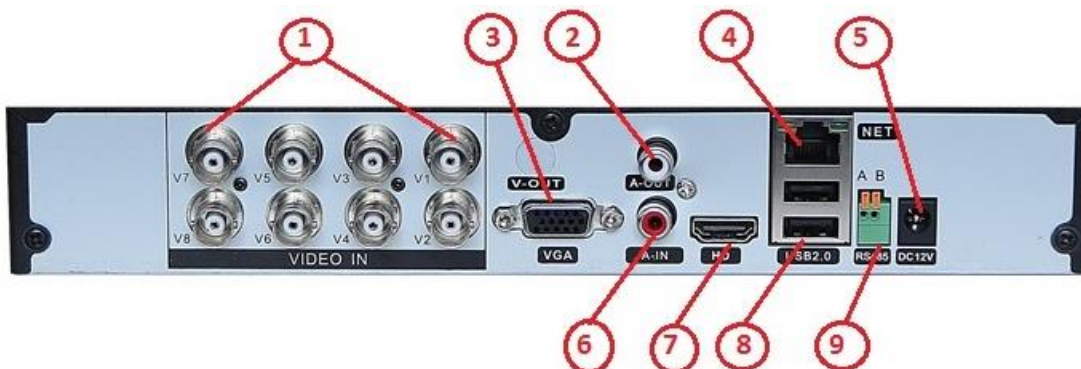

Задняя панель CTV-HD908A SE

На задней панели регистратора расположены следующие разъемы и органы управления: **1)** Входы видео AHD; **2)** Выход аудио (RCA); **3)** Выход видео D-Sub (VGA); **4)** Гнездо RJ-45 для соединения с компьютерной сетью; **5)** Гнездо питания 12 В пост.; **6)** Вход аудио (RCA); **7)**

<http://www.ctvcctv.ru>

Выход видео HDMI; **8)** Гнёзда USB для подключения мыши и внешнего накопителя данных; **9)** Клеммы для подключения устройств по протоколу RS-485.

Примечание: регистратор поддерживает работу с камерами стандарта AHD-M и аналоговыми камерами (CVBS, 960H). Для этого следует в меню регистратора выбрать соответствующий режим работы (см. полную инструкцию).

Правило: камеры разных стандартов нельзя подключать к одной паре каналов! Например, нельзя одновременно подключить AHD-камеру и аналоговую камеру к первой паре каналов (канал 1 и канал 2). В этом случае, аналоговая камера не будет отображаться. К одной паре каналов (1-2, 3-4, 5-6, и т.д.) следует подключать камеры одного стандарта (например, к 1-2 подключить AHD-камеры, а к 3-4 – аналоговые).

5. Включение/выключение и вход в систему. Запуск и работа регистратора

На задней панели регистратора расположены разъёмы для подключения к регистратору мыши, монитора и прочих периферийных устройств.


Подключите к регистратору источники видеосигнала, при необходимости – источники аудиосигнала, монитор, мышь, если планируется работа регистратора в локальной сети - сетевой кабель с разъёмом RJ-45. Тщательно проверьте все соединения.

Только убедившись в правильности всех соединений, подключите разъём адаптера питания регистратора.

Включение регистратора осуществляется подачей на него постоянного напряжения питания 12В.

Существует два способа выключения DVR – так называемое мягкое и жёсткое выключение.

Мягкое выключение выполняется, используя экранное меню регистратора (раздел «Закреть», кнопка «Выключить»).

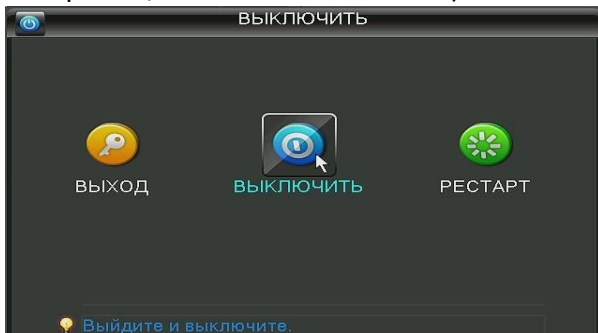

Выключение регистратора прерыванием его питания, называется жестким. Рекомендуется как можно реже пользоваться жёстким выключением. При возобновлении подачи питания после жесткого выключения регистратор продолжит работу в том же режиме, в котором находился до прерывания питания.

При включении регистратора на его передней панели загорится индикатор питания «Run». Устройство произведёт автоматическую диагностику статуса и начнётся загрузка операционной системы. После загрузки системы, регистратор издаст короткий звуковой сигнал и на экране монитора появится мастер настройки облачного сервиса устройства.

После загрузки регистратора, пользователь должен выполнить вход в систему, чтобы иметь доступ к основным функциям и настройкам. Учётная запись по умолчанию: «**admin**», пароль **123456**. В целях безопасности рекомендуется изменить пароль учетной записи администратора. Если ввести пароль неправильно пять раз подряд, то зазвучит сигнал тревоги и учетная запись будет заблокирована на ближайшие полчаса или до тех пор, пока регистратор не будет перезапущен.

<http://www.ctvcctv.ru>

Ввести символы имени и пароля, а также осуществлять управление регистратором можно с помощью мыши:

Левая кнопка:

Двойной клик – переход от просмотра мультикартинки к полноэкранному просмотру выбранной камеры и обратно.

Одиночный клик – выбор (пункта меню, буквы, цифры, символа)

Удерживание нажатой – выделение области на экране.

Правая кнопка:

Одиночный клик – вызов меню правой кнопки; выход из меню

Колесико – плавная регулировка параметров.


6. Воспроизведение

Для вызова меню «Воспроизведение» кликнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать пункт «Воспр.» Откроется вкладка вида:

The screenshot shows a video player interface with a live feed of a building roof. The interface includes a top status bar with the timestamp '2015-05-22 17:46:51'. A right-side menu is open, showing options for 'Видео' (Video) and 'HDD'. Below this is a calendar for the month of May 2015, with dates 1 through 31. A 'Выб. В:' (Select Channel) section is visible. At the bottom, there is a control bar with various icons and a timeline. The timeline shows a green bar indicating a recording period from approximately 17:46:51 to 17:46:52. The control bar includes checkboxes for 'Воспр.' (Play), 'Все' (All), 'Запись' (Recording), 'Тревог.' (Alarm), and 'Датек.' (Motion). Annotations in red text point to various features: 'Просмотр с HDD или с USB-накопителя' (View from HDD or USB drive), 'Просмотр фото или видео' (View photo or video), 'Календарь. В числах, отмеченных цветом, производилась запись.' (Calendar. In numbers, marked with color, recording was made), 'Выбор камер (1,2,3,4, все)' (Select cameras (1,2,3,4, all)), 'Поиск по дате или по типу записи: все, тревога, движение, тревога+движение, ручную' (Search by date or by type of recording: all, alarm, motion, alarm+motion, manual), 'Дата и время воспроизводимой записи' (Date and time of the recorded recording), 'Шкала времени' (Time scale), 'Кнопки управления' (Control buttons), 'Синхронизация' (Synchronization), 'Время курсора на шкале времени' (Cursor time on the time scale), and 'Показать записи по типам: все, ручную, по тревоге, по движению.' (Show recordings by type: all, manual, by alarm, by motion).


Кнопки управления:

<http://www.ctvcctv.ru>

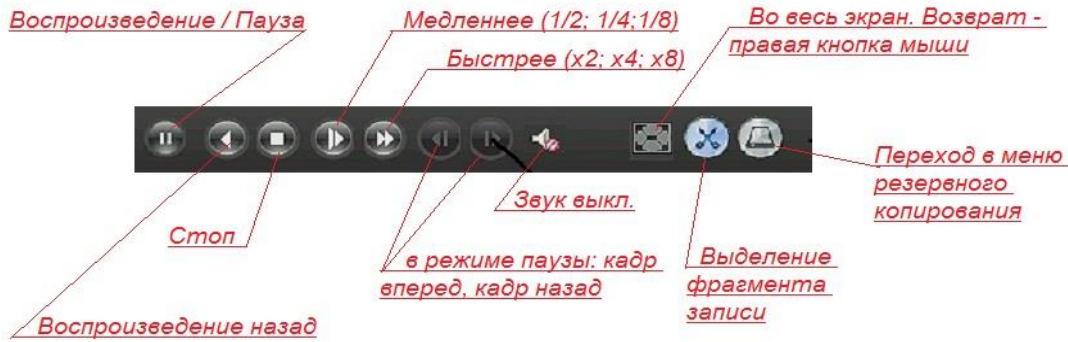

Для быстрого резервного копирования фрагмента записи, с помощью кнопки «Выделение фрагмента записи» выделить время начала фрагмента и его окончания, а затем нажать на кнопку «Переход в меню резервного копирования» (USB-накопитель при этом должен быть подключен к регистратору). В открывшемся меню нажать кнопку «Старт».

7. Запись

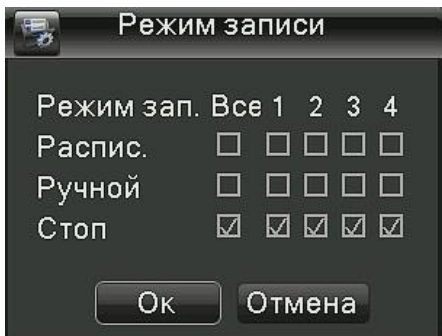

Для включения записи кликнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбрать пункт «Режим записи», откроется меню:

Распис. – запись по расписанию


Ручной – включить запись вручную

Стоп – остановка записи.

8. P2P облачный сервис

Данные модели регистраторов поддерживают удаленное подключение по протоколу P2P так называемый «Облачный доступ», что позволяет управлять регистратором и просматривать изображение, в том числе и с помощью мобильных устройств с операционными системами Android и IOS. Регистратор при этом должен иметь настроенный выход в интернет. Для быстрой настройки облачного доступа нужно сделать следующее:

- 1) Правой кнопкой мыши вызвать меню, выбрать в нем «Главное меню», а в нем в свою очередь пункт «P2P QR CODE», откроется меню:

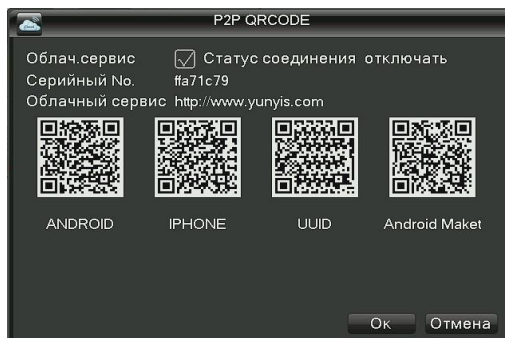

- 2) Установите галочку напротив параметра «Облач. сервис». Как только статус соединения

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

<http://www.ctvcctv.ru>

изменится с «отключено» на «успешно», ваш DVR можно будет использовать для удаленного подключения по протоколу P2P.

3) Отсканируйте камерой Вашего мобильного устройства QR-код, соответствующий операционной системе Вашего мобильного устройства, для получения точной ссылки для скачивания приложения **N_eye**.

4) Скачайте, установите и запустите приложение **N_eye**.

5) Нажмите «+», чтобы добавить регистратор, это можно сделать тремя способами:

а) Отсканировать QR-код с его кодом идентификации (**UUID**)

б) Ввести код идентификации регистратора вручную

в) Включить регистратор и мобильное устройство в общую локальную сеть и в программе N-eye включить LAN Searching. Когда регистратор будет найден, отобразится его код идентификации. Выберите его.

В конце процедуры нажмите «Confirm» для подтверждения Вашего выбора.

9. Технические характеристики

Модель	CTV-HD904A SE	CTV-HD908A SE
Количество каналов видео 720P (BNC)	4	8
Количество каналов аудио (RCA)	1	
Выход видео HDMI	1	
Выход видео D-SUB (VGA)	1	
Сжатие видео\аудио	H.264 \G.711 8 кГц, 16 бит	
Качество видео макс. 720P (1280x720)	PAL 15 кад\сек	
Запись	По расписанию, вручную, по обнаружению движения, по тревоге	
Одновременное воспроизведение	1 канал	
HDD	1 диск SATA II ёмкостью до 4-х Тб	
Резервное копирование	USB-флэш карта, USB мобильный HDD, по LAN	
Битрейт дополнительного потока кБ\с	512- 4096	
Битрейт основного потока кБ\с	64- 256	
Интерфейсы	LAN (RJ-45) 100Mb -1	
	USB 2.0 – 2	
	RS-485- 1	
Поддерживаемые протоколы	TCP\IP; UDP; DHCP; PPPoE; DDNS; NTP; SMTP	
Подключение P2P (облачный сервис)	Поддерживается сервером www.yunyis.com	
Работа с мобильными устройствами	IOS; Android	
Источник питания	110-230В AC\ DC 12В 2А	
Потребляемая мощность без HDD	не более 15 Вт	
Рабочий диапазон температуры	минус 10°С ~ 55°С	
Рабочий диапазон влажности	10% -90%	
Размеры:	255 x 218 x 47 мм	
Вес:	не более 1,5 кг (без HDD)	

Для заметок:

Для заметок:

