

**БЛОК ВЫЗОВА
DP5000-KEDC43**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФАНВ.468323.140РЭ**

**Часть 1
Всего частей 2**

Автономный домофонный комплекс

2018

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА	5
3. ОСОБЕННОСТИ БЛОКА ВЫЗОВА MIFARE-ELTIS.....	6
4. СОСТАВ ДОМОФОННОГО КОМПЛЕКСА.....	7
5. ФУНКЦИИ БЛОКА ВЫЗОВА.....	8
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
7. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА	11
8. СОСТАВ БЛОКА ВЫЗОВА	14
9. РАБОТА БЛОКА ВЫЗОВА.....	15
10. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	19
11. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	20
12. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА	28
13. ПРОСМОТР СЕРИЙНОГО НОМЕРА БВ	49
14. ПАРОЛИ БВ	50
15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ	51
16. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	52
АЛГОРИТМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКА ВЫЗОВА	53

Перв. примен. ФАНВ.468323.137		Справ. № izDP5000-KRDCre-XX.doc		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. Инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
						ФАНВ.468323.140 РЭ		Часть1					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок вызова DP5000-KEDC43		Лит.	Лист	Листов		
		Разраб.	Гуляев				Руководство по эксплуатации Часть1. Автономный домофонный комплекс			2	54		
		Пров.	Фадеев										
			Зангиев										
		Н.контр.	Гуляев										
		Утв.	Гаин										

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с возможностями, принципами работы, конструкцией, правилами установки и эксплуатации блоков вызова исполнения DP5000-KEDC, использующие технологию Eltis MF.

Данное руководство распространяется на следующие блоки вызова:

- DP5000-KEDC43,
- DP5000-KEDC44.

Отличительные конструктивные особенности блоков вызова данного РЭ представлены в таблице исполнений.

Таблица исполнений

Таблица 1

Блок вызова	Фальшпанель (рис.1)
DP5000-KEDC43	Материал фальшпанели - нержавеющая сталь
DP5000-KEDC44	Материал фальшпанели - алюминий



Рис.1 Фальшпанель блока вызова

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ФАНВ.468323.140 РЭ				Лист
Часть 1				3
Копировал				Формат А4

К работе с устройством допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы электрической безопасности, подготовленный в объеме производства работ, предусмотренных эксплуатационной документацией в части монтажных работ и подключения блока питания к сети переменного тока 220 В.

В данном РЭ используются следующие сокращения:

- АДК – автономный домофонный комплекс;
- БВ – блок вызова;
- БП – блок питания;
- ИК – инфракрасный;
- КБ – код безопасности;
- КФ – конфигурационный файл;
- ПА – пульт абонентский;
- ПК – пульт консьержа;
- ПО – программное обеспечение;
- РЭ – руководство по эксплуатации;
- СДК – сетевой домофонный комплекс.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист	
							Изм.
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть 1	Лист
						Копировал	Формат А4

2. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

Блок вызова DP5000-KEDC, использующий технологию Eltis MF, (далее – БВ) предназначен для работы в автономном домофонном комплексе (АДК), как аналог БВ серий DP30x в домофонных комплексах ELTIS300, ELTIS303, ELTIS305, и обеспечивает санкционированный доступ в подъезды и иные территории с ограниченным доступом в соответствии с одним из признаков:

- бесконтактный электронный ключ (брелок стандарта EMF);
- нажатие кнопки пульта абонентского (ПА) в режиме разговора с посетителем;
- команда, полученная от пульта консьержа (ПК);
- общий цифровой код.

БВ обеспечивает цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение. Видеонаблюдение при пониженной освещенности обеспечивается встроенной ИК подсветкой.

БВ также применяются в составе сетевого домофонного комплекса (СДК) ELTIS5000 с технологией Eltis MF.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть1
Копировал						Формат А4

3. ОСОБЕННОСТИ БЛОКА ВЫЗОВА MIFARE-ELTIS

Блоки вызова серии DP5000-KEDC с технологией Eltis MF, работающие в автономном домофонном комплексе, обладают следующими отличительными свойствами:

- применение **неограниченного количества** ключей прохода для одного БВ;
- ограниченное максимальное количество БВ, открываемых одним ключом прохода. это количество ограничено 15-тью БВ;
- запись ключей прохода БВ без изменения его КФ;
- высокая защищенность от использования копий ключей прохода.

Защита от использования копий ключей заключается в блокировке ключа-клона при первом его прикладывании к считывателю, делая его непригодным для данного БВ.

ВНИМАНИЕ!

Защита действует при условии, что ключ–подлинник хотя бы один раз был использован в промежутке времени от момента изготовления копии с этого ключа и до прикладывания копии к считывателю.

В случае, если копия ключа прохода будет приложена к считывателю до первого применения ключа-подлинника, последний блокируется, а ключ-клон становится ключом прохода.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист	
							Изм.
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть1	Лист
Копировал						Формат	A4

4. СОСТАВ ДОМОФОННОГО КОМПЛЕКСА

Состав автономного домофонного комплекса (АДК) на базе DP5000-KEDC может содержать устройства, блоки и изделия, приведенные в таблице 2.

Таблица №2

Изделие	Автономный домофонный комплекс
Блок вызова DP5000-KEDC43 или DP5000-KEDC44	+
Коммутаторы KM100-7.x, KMF-x	+
Коммутаторы серии KM300	+
Пульты абонентские: A5, VM500-5.1CL(M) или аналогичные	+
Блок питания PS2-DKV3 или аналогичный	+
Пульт консьержа SC305-D2	+
Видеоконмутатор VC4/1-3	+
Видеоразветвитель VS1/4-2, VS1/4-4	+
Кнопки выхода B-71, B-72 или аналогичные	+
Бесконтактный электронный ключ-брелок стандарта EMF	+

В составе АДК могут использоваться и другие блоки, применяемые с составе домофонных комплексов на базе блоков вызова серии DP30x.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть1	Лист
							7

5. ФУНКЦИИ БЛОКА ВЫЗОВА

4.1 Функции пользователя:

- вызов посетителем абонента в соответствии с набранным номером квартиры;
- вызов посетителем консьержа отдельной кнопкой на панели БВ;
- вызов консьержем посетителя по инициативе консьержа;
- вызов консьержем абонента;
- вызов абонентом консьержа;
- полудуплексная связь «посетитель-абонент»;
- полудуплексная связь «консьерж-посетитель»;
- полудуплексная связь «консьерж-абонент»;
- управление электромагнитным замком:
 - нажатием кнопки пульта абонентского (ПА) после установления связи;
 - набором общего кода открывания замка;
 - бесконтактным электронным ключом EMF;
 - нажатием кнопки "Выход";
 - нажатием кнопки "Открыть" на пульте консьержа (ПК);
- управление БВ при помощи цифровой клавиатуры;
- отображение информации на пятиразрядном семисегментном индикаторе;
- формирование звуковых сигналов при:
 - нажатии на кнопки клавиатуры,
 - прикладывании электронного ключа,
 - вызове абонента,
 - открывании электромагнитного замка,
 - некорректных действиях пользователя;
- непрерывная трансляция видеосигнала со встроенной камеры;
- инфракрасная подсветка окружающей среды в темное время суток;
- подсветка клавиатуры и считывателя в темное время суток;
- отзвон жильцу на ПА при открывании двери подъезда электронным ключом, записанным на его квартиру;
- защита от подбора кодов и паролей.

4.2 Функции обслуживания:

- запись и чтение конфигурации БВ с помощью АРМа AWS EM-1;
- запись программы БВ с помощью АРМа AWS EM-1;
- программирование ограниченного количества параметров конфигурации непосредственно с клавиатуры БВ;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
												8

- защита от несанкционированного конфигурирования и кражи БВ паролем установщика;
- использование индивидуального пароля администратора для смены пароля установщика;
- применение 10 пар секретных паролей администратора и установщика для санкционированной смены обслуживающей организации;
- программное отключение отдельных абонентов, как с клавиатуры БВ, так и при использовании АРМа AWS EM-1;
- управление коммутаторами ПА по интерфейсу LU;
- параллельное включение до 3 БВ с арбитражем по сигналу SEL.
- совместная работа с ПК серии SC305;
- возможность управления подсветкой автоматически или вручную.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть 1

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный размер КФ, байт	9'216
Количество цифр в коде вызова квартиры	1 - 5
Количество цифр в общем коде	1 - 5
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Время, отведенное на ввод одной цифры кода вызова квартиры, сек., не более	5
Время формирования сигнала вызова, сек., не более	60
Время, отведенное на ответ посетителю, сек., не более	90
Время срабатывания электромагнитного замка, сек., не более	1...16
Напряжение питания блока вызова, В	(+15...24)
Максимальный ток потребления (без электромагнитного замка), мА	300
Максимально допустимое сопротивление линии акустической связи, Ом	30
Максимально допустимое сопротивление линии питания, Ом	2
Напряжение питания видеокамеры, В	12 ± 10%
Максимальный ток потребления видеокамеры, мА	150
Минимальная освещенность для цветного сигнала, люкс	0,5
Минимальная освещенность для черно-белого сигнала, люкс	0,01
Видеостандарт	PAL (H)500x(V)582
Объектив видеокамеры	Pinhole f=3,7 мм
Размер матрицы	1/3"
Габаритные размеры, мм, не более:	96x314x24
Масса, кг, не более:	0,7

БВ соответствует климатическому исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ15150-69:

температура окружающей среды	– (-40..+40)°С;
относительная влажность	– до 98% при 25°С 6 мес. в году;
атмосферное давление	– (650...800) мм. рт. ст.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть1	Лист
												10

7. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

БВ имеет конструктивное исполнение со следующими свойствами:

- корпус выполнен из алюминиевого сплава;
- лицевая панель выполнена из нержавеющей стали или алюминия с декоративным покрытием;
- цифровой индикатор и ИК подсветки защищены ударопрочным стеклом;
- динамик защищен решеткой лицевой панели;
- микрофона защищен смещением отверстия акустического канала от оси установки микрофона;
- клавиатура защищена от продавливания.

Внешний вид БВ со стороны лицевой панели приведен на рисунке 2.



Рис.2 Внешний вид со стороны лицевой панели

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата

ФАНВ.468323.140 РЭ

Часть 1

Лист

11

На лицевой панели БВ расположены: клавиатура, кнопка вызова консьержа, приёмник бесконтактного электронного ключа, цифровой индикатор, ИК подсветка, решетка динамика, окно видеокamеры и отверстие микрофона.

С тыльной стороны БВ выходят 2 кабеля (рис 3), на которых установлены наклейки с наименованием сигнала каждого провода. Эти кабели предназначены для подключения БВ к домофонному комплексу.

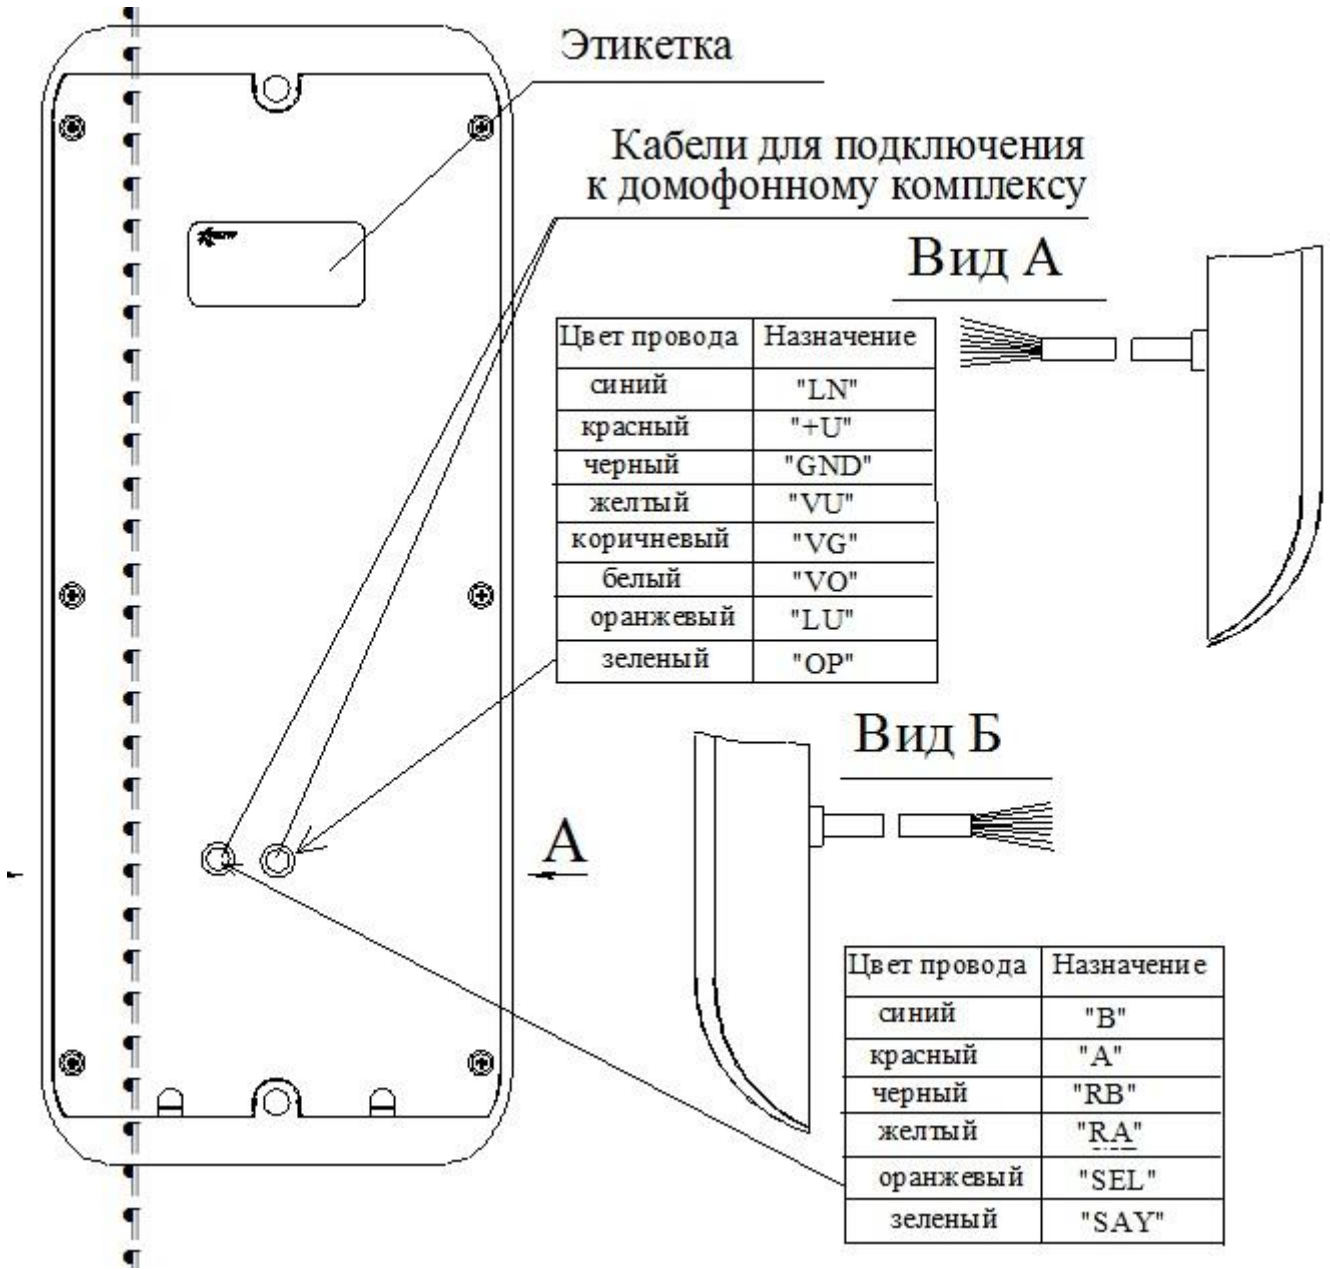


Рис.3 Внешний вид со стороны задней крышки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ФАНВ.468323.140 РЭ				Часть 1
				Лист 12

Описание присоединительных контактов блока вызова:

Кабель №1 (Вид А, рис.3):

- LN – полудуплексная аудиосвязь;
- +U – напряжения питания БВ;
- GND – общий провод БВ (кроме видеокамеры);
- VU – напряжения питания видеокамеры;
- VG – общий провод видеокамеры;
- VO – выход видеосигнала;
- OP – выход управления замком / вход кнопки выхода;
- LU – выход интерфейса управления коммутаторами ПА.

Кабель №2 (Вид Б, рис.3):

- A – положительный сигнал управляющего интерфейса (в автономном режиме **не задействован**);
- B – отрицательный сигнал управляющего интерфейса (в автономном режиме **не задействован**);
- RA – согласующий оконечный резистор управляющего интерфейса (в автономном режиме **не задействован**);
- RB – согласующий оконечный резистор управляющего интерфейса (в автономном режиме **не задействован**);
- SAY – вход для перевода БВ в режим разговора по инициативе консьержа;
- SEL – используется при подключении параллельно нескольких БВ для определения занятости разговорного тракта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ		Часть1		Лист
									13

8. СОСТАВ БЛОКА ВЫЗОВА

В комплект поставки БВ входят:

Блок вызова	1 шт.
Табличка с правилами пользования домофоном	1 шт.
Элементы крепления:	
Заглушка ZL10	4 шт.
Винт В2.М5-8gx30.36.019 ГОСТ 17475-80	2 шт.
Резистор CR25 75 Ом	1 шт.
Резистор CR25 3 кОм	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

Примечание: Руководство по эксплуатации (РЭ) поставляется на партию устройств или заказчик может самостоятельно загрузить его с сайта компании: www.eltis.com.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист	
							14	


9. РАБОТА БЛОКА ВЫЗОВА

При подаче питающего напряжения на БВ сначала на индикаторе отображается версия его постоянной части программы:



где **XX** – номер версии постоянной части программы.

На смену версии постоянной части программы кратковременно появятся следующая индикация:




где **Y** – буква латинского алфавита от а до j:

«a» «b» «c» «d» «e» «f» «g» «h» «i» «j»



NNNN и LLLLL соответственно старшая и младшая часть серийного номера БВ. В зависимости от значения буквы действует соответствующая пара секретных паролей.

Затем на индикаторе отобразится версия переменной части программы БВ:



где **XXXX** – номер версии переменной части программы.

После этого индикатор погаснет – БВ перешел в рабочий (дежурный) режим.

В дежурном режиме при работе с клавиатурой БВ возможны следующие основные действия:

- набор кода вызова квартиры;
- набор общего кода открывания двери;
- вызов консьержа;
- вход в режим программирования.

Любая набранная числовая последовательность после нажатия клавиши «В» воспринимается БВ как код вызова квартиры. Если после окончания ввода кода вызова не нажать клавишу «В», то по истечении 5 секунд БВ автоматически имитирует нажатие кнопки «В» – произойдет автоввод набранного кода.

При наличии такого кода вызова в памяти БВ происходит соединение с соответствующей квартирой. При отсутствии такого кода в памяти БВ издает звуковой сигнал и индицирует ошибку:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							15

ЕГЛУЕ

после чего переходит в дежурный режим.

После коммутации с вызванной квартирой БВ тестирует звуковой канал на подключение ПА и при его наличии переходит к вызову квартиры. Если в результате теста выявилось отсутствие ПА или неисправность линии связи, БВ издает звуковой сигнал и индицирует ошибку:

ЕГООО

после чего переходит в дежурный режим.

Вызов квартиры сопровождается двухтональным сигналом вызова в динамике и индикацией:

CALL

После поднятия абонентом трубки ПА, БВ переходит в полудуплексный разговорный режим, что подтверждается индикацией:

SAУ

Если в течение 60 секунд абонент не снял трубку ПА или посетитель решил прервать вызов нажатием «С», вызов заканчивается и БВ переходит в дежурный режим. В разговорном режиме возможно открывание абонентом двери путем кратковременного нажатия кнопки на ПА. Разговор прекращается после укладывания абонентом трубки ПА на рычаг, либо через 90 сек., либо после нажатия кнопки «С» на БВ.

Вызов консьержа является частным случаем вызова квартиры. Для этого необходимо нажать кнопку вызова консьержа на лицевой панели БВ.

Набор общего кода открывания начинается с нажатия на клавиатуре БВ кнопки «В». На индикаторе появится слайд:

ОООЕ

После набора правильного кода, содержащего 5 цифр, нажимают «В». БВ формирует звуковой сигнал «Входите» синхронно с появлением на индикаторе сообщения:

OPEN

после чего разблокирует электромагнитный замок.

При неправильном наборе кода на индикаторе остается слайд:


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ФАНВ.468323.140 РЭ

Часть 1

Лист
16



После 3-х подряд попыток ввода неправильного кода на 5 минут блокируется открывание двери общим кодом, которое при следующих, даже правильных наборах общего кода открывания двери, сопровождается звуковой индикацией и появлением на индикаторе слайда:



Открывание замка возможно также с помощью бесконтактного электронного ключа Eltis-Mifare. Когда к считывателю подносится ключ, дверь либо открывается, либо БВ выдает ошибку с номером, по которому можно уточнить причину отказа в открывании двери.

При открывании двери БВ формирует звуковой сигнал синхронно с появлением на индикаторе сообщения:



после чего разблокирует электромагнитный замок.

Основные коды ошибок при прикладывании ключа:




- считыватель БВ сканирует ключ и не находит в признаках открывания двери;




- приложена карта администратора;



- стерты ключи для данной квартиры;



- блокировка в связи с обнаружением клона;



- закончился лимит проходов по данному ключу;



- ключ от другого подъезда.

Индикация кодов ошибок сопровождается звуковой сигнализацией.

БВ никак не реагирует на поднесенный ключ (отсутствие индикации и звуковой сигнализации) только в том случае, когда он не считывается.

При разрешении отзвонки, в квартире, к которой приписан прикладываемый ключ, появляется звуковая сигнализация, состоящая из двух последовательных сигналов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ
					Часть 1
					17

Примечание:

В том случае, когда БВ используется в автономном режиме и задействована линия «SEL», может возникнуть ситуация, когда при вызове абонента посетителем, на экране индикатора появится слайд:



Это говорит о том, что разговорная линия занята другим БВ, параллельно подключенным к данному БВ (см. рис.4).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ФАНВ.468323.140 РЭ				Лист
Часть 1				18

10. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- При работающей системе в блоке питания имеется опасное для жизни напряжение - 220В.
- Все монтажные и профилактические работы необходимо производить при отключенной от сети вилке блока питания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ФАНВ.468323.140 РЭ				Часть 1
				Лист
				19

11. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Общие требования к установке домофонного комплекса

Перед установкой и монтажом внимательно изучите порядок установки и монтажные схемы соединения. Невыполнение приведенных ниже требований может привести к нестабильной работе устройства и к его выходу из строя.

Монтаж всех блоков должен производиться в обесточенном состоянии. При подключении к блокам системы соединительных проводов необходимо обеспечить качественную скрутку оголенных концов проводов и хороший контакт в клеммных колодках.

При монтаже необходимо строго соблюдать правильность подключения всех кабелей. Любая ошибка может привести к выходу из строя какого-либо из блоков. Перед первым включением необходимо убедиться в **отсутствии коротких замыканий в кабелях связи.**

Внимание! В данном разделе РЭ описаны требования по установке оборудования домофонного комплекса при использовании БВ в автономном режиме. Требования по монтажу БВ в составе сетевого комплекса ELTIS5000 описаны в РЭ на БВ для сетевого домофонного комплекса.

Установка и монтаж блока вызова

Для уменьшения вредного влияния климатических факторов рекомендуется защищать БВ от прямого воздействия атмосферных осадков. Это увеличивает надежность работы системы и продлевает срок службы БВ.

БВ устанавливается на дверь.

БВ имеет маркированные провода для его подключения в составе домофонного комплекса. БВ соединяется с остальными блоками системы согласно приведенной монтажной схеме (рис.4а, 4б).

Монтаж соединений БВ в АДК возможен любым кабелем, удовлетворяющим требованиям по сопротивлению линии, но для исключения наводок на разговорную линию, а также для обеспечения устойчивой и надежной работы системы в сложном электромагнитном окружении рекомендуется использовать экранированный кабель, например, кабель серии SAS фирмы Ramco или аналогичный. Экран кабеля при этом подключается к клемме "GND" блока вызова.

Для подключения видекамеры необходимо использовать отдельный выход блока питания с напряжением +12 В. Выходной видеосигнал подается

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист	
							Изм.
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть1	Лист
Копировал						Формат	A4

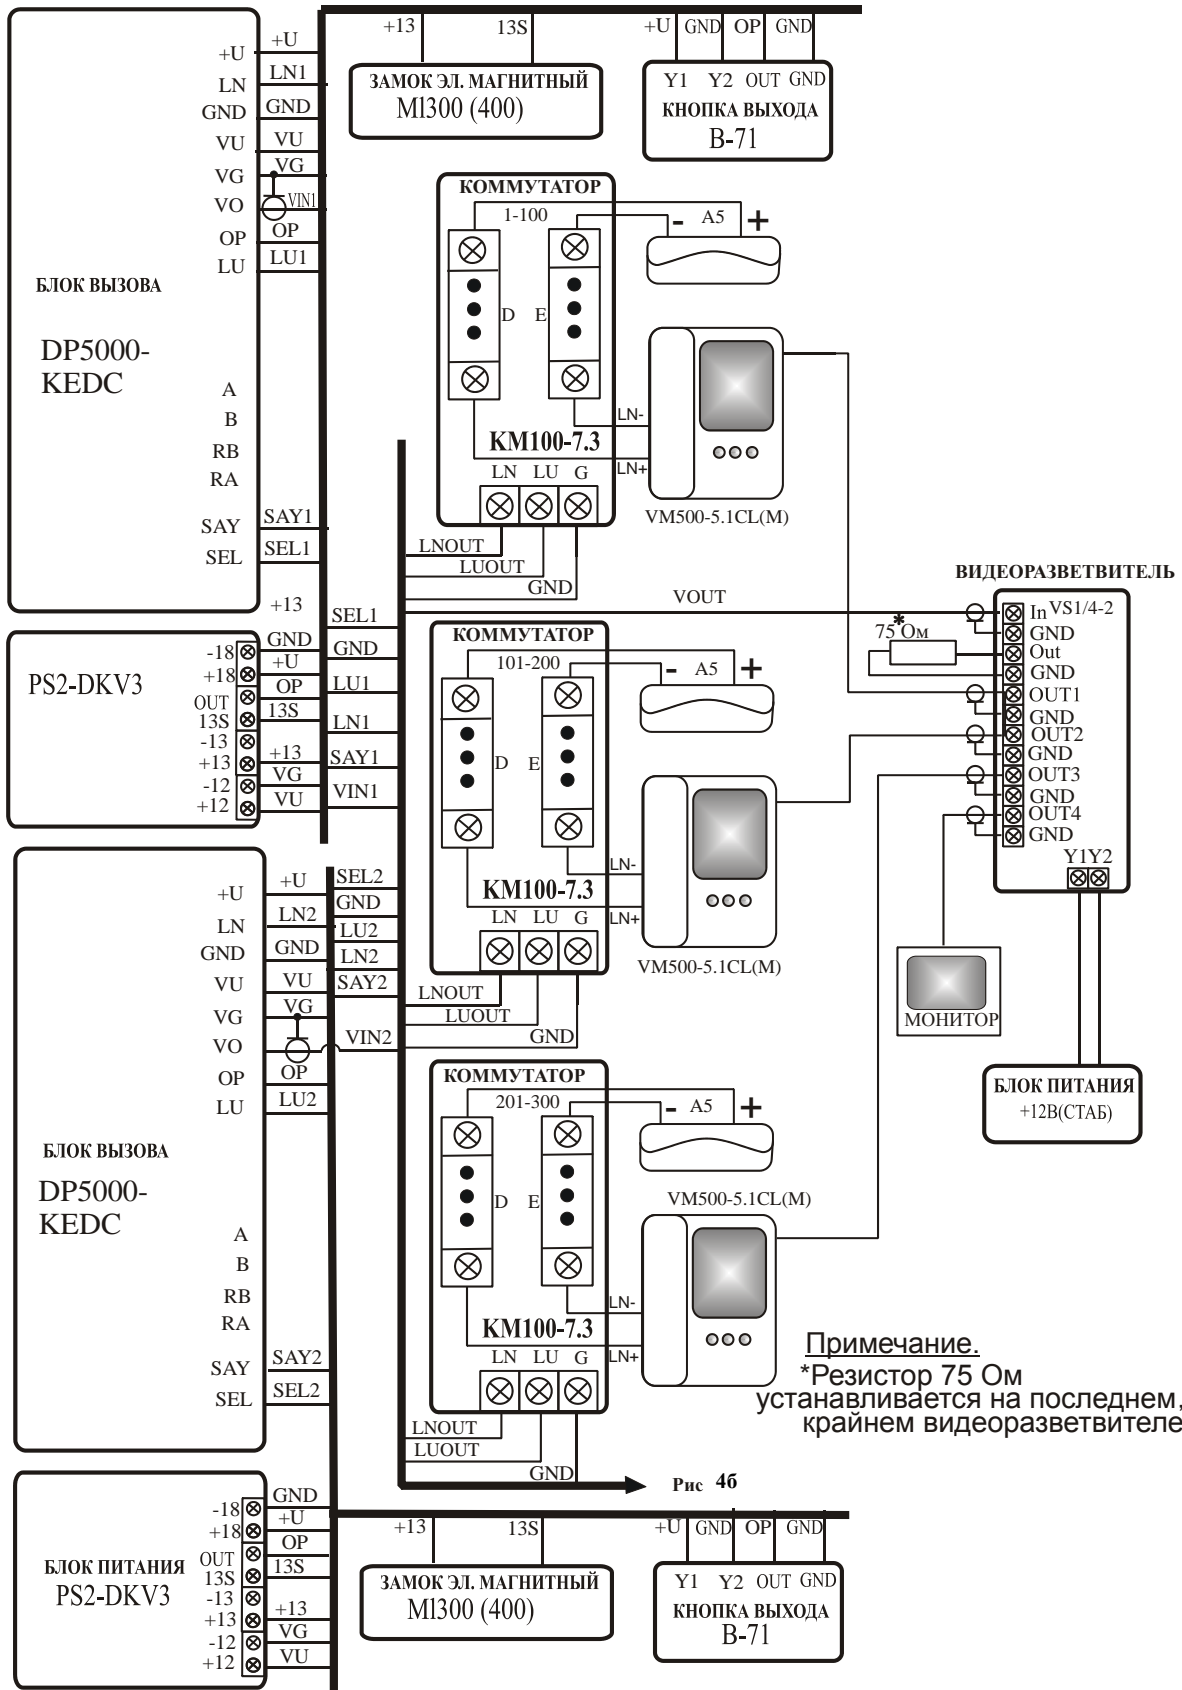


Рис.4а Пример схемы подключения DP5000-KEDC в автономном режиме в составе домофонного комплекса (аналог ELTIS303).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть1	Лист
					Копировал	Формат A4	21

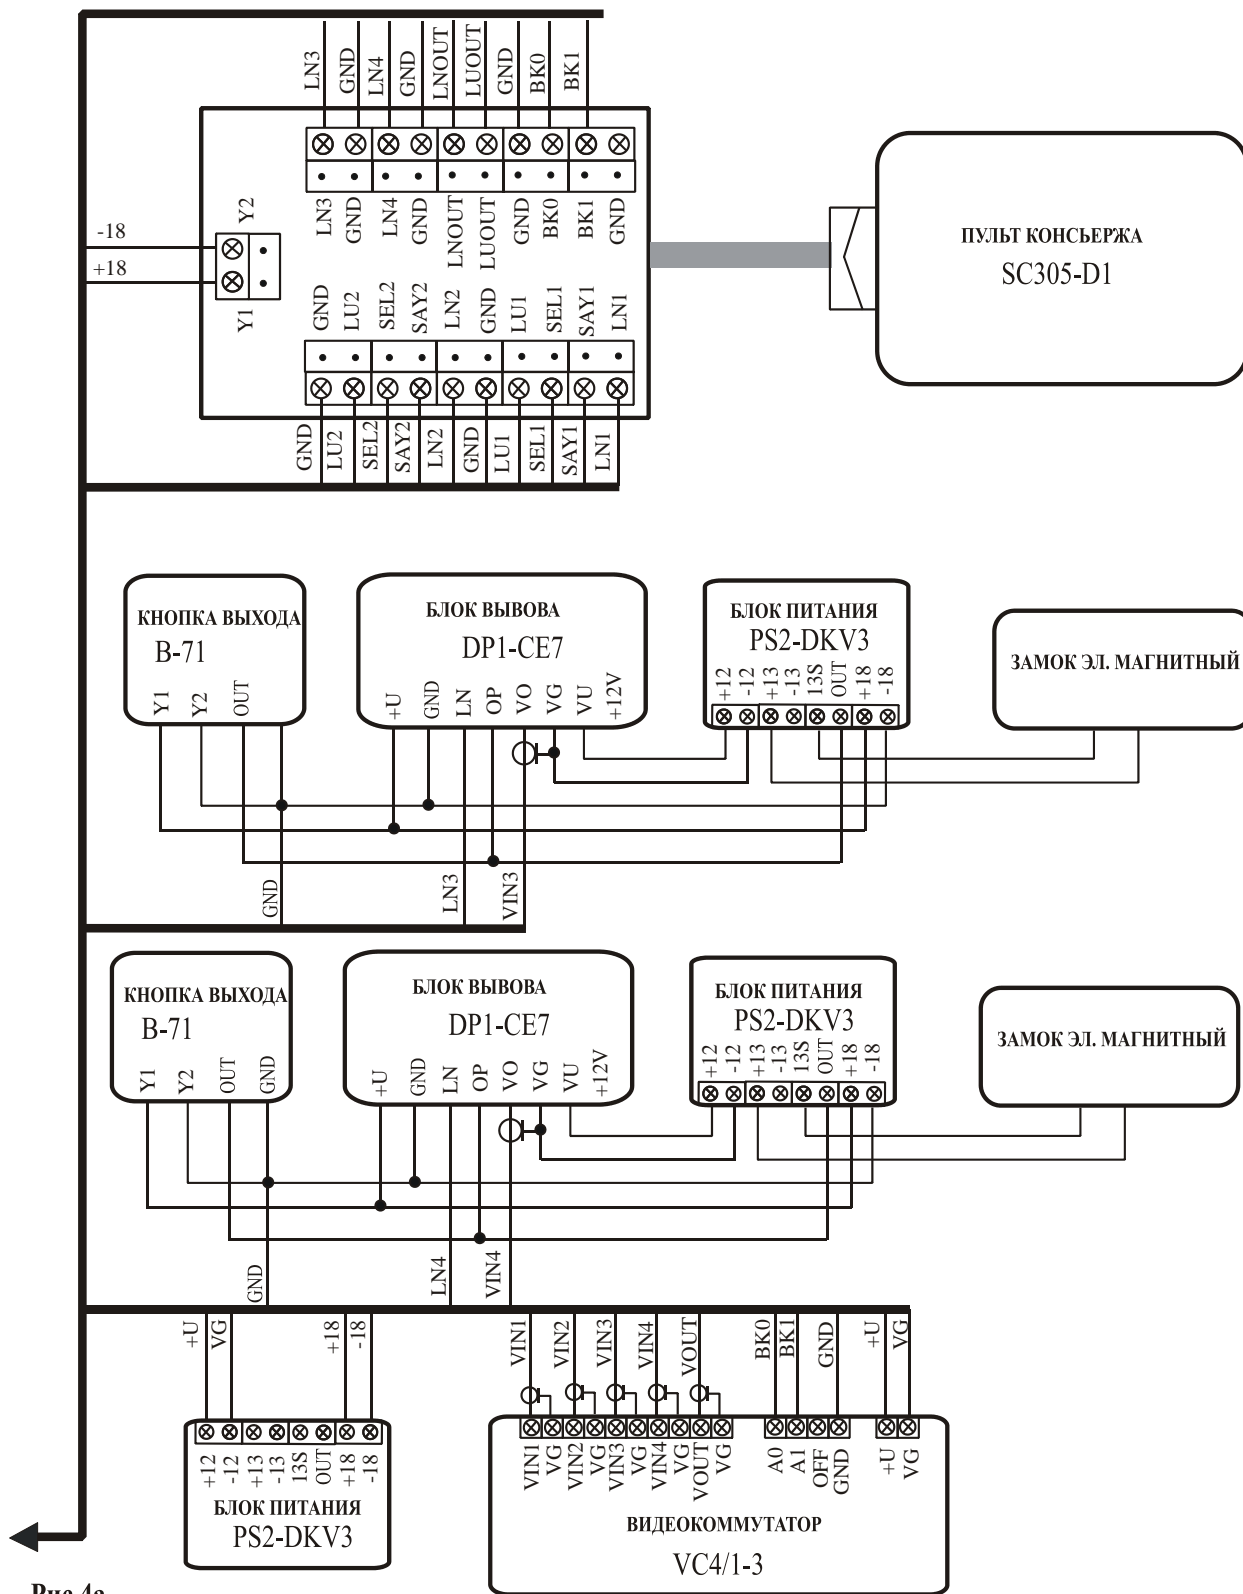


Рис.4а

Рис.4б Пример схемы подключения DP5000-KEDC в автономном режиме в составе домофонного комплекса (аналог ELTIS303).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. Омическое сопротивление коаксиального кабеля не должно превышать 30 Ом. Экран кабеля подключается к проводу "VG" блока вызова.

На рис.5 показана схема подключения БВ в составе АДК с этажными коммутаторами.

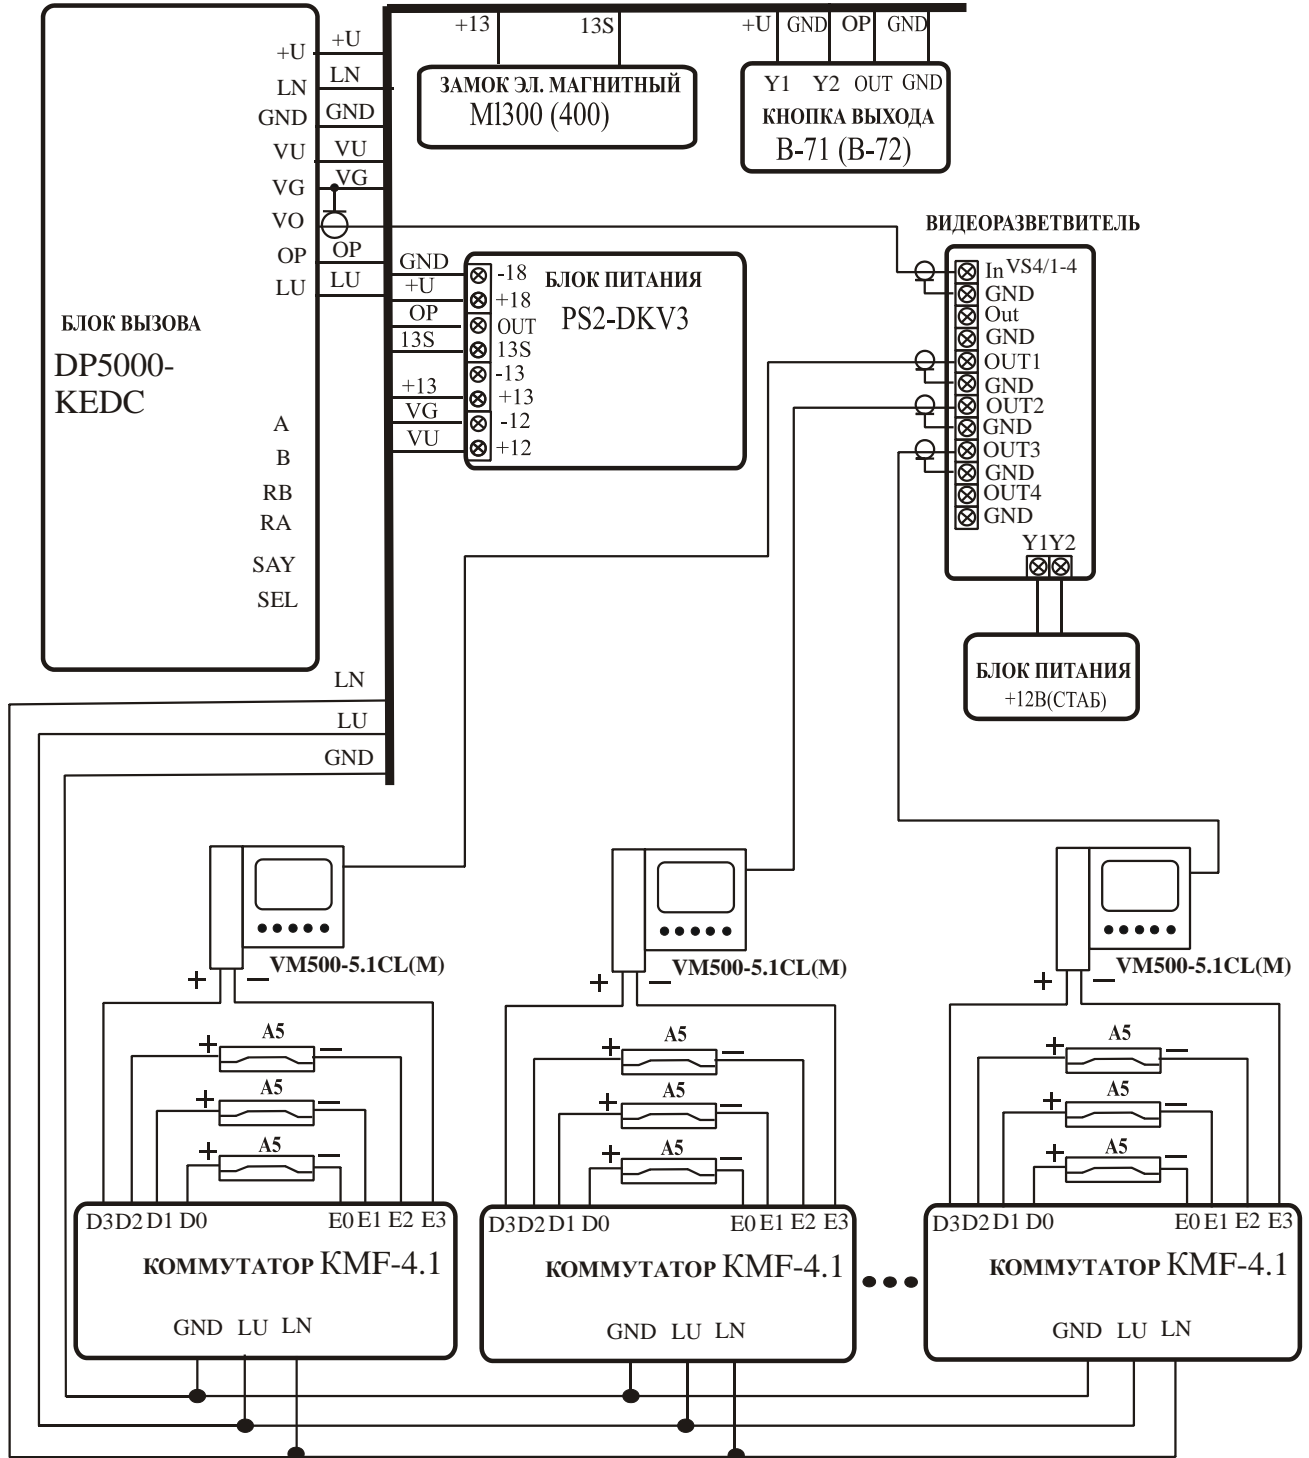


Рис.5 Пример схемы подключения DP5000-KEDC в автономном режиме в составе домофонного комплекса с этажными коммутаторами

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат	A4

Установка и монтаж блока питания

Блок питания (БП) подключается к замку и БВ согласно приведенной монтажной схеме (рис.4а). БП имеет специальные клеммные колодки для подключения проводов с соответствующими обозначениями. Для подключения БП к сети 220 В **обязательно (!)** должна быть установлена розетка.

БП может быть установлен на стену или в распределительный щит на лестничной площадке (в отсек рядом с телефонным и телевизионным оборудованием).


БП рекомендуется размещать ближе к БВ, а монтаж осуществлять кабелем большого сечения (сопротивление одной жилы кабеля не должно превышать 2 Ом).

Невыполнение данных требований приводит к нестабильной работе домофонного комплекса.

Установка и монтаж коммутаторов

Коммутаторы могут быть установлены на стену, потолок или в распределительный щит на лестничной площадке. Их рекомендуется размещать ближе к ПА.

Сечение кабелей выбирается из условия обеспечения суммарного сопротивления от ПА до БВ не более 30 Ом. Это сопротивление является суммой сопротивлений проводов между клеммами LN блока вызова и коммутатора (R1), клеммой D коммутатора и клеммой «+» абонентского пульта (R2), клеммой «-» абонентского пульта и клеммой E коммутатора (R3), клеммами GND блока вызова и коммутатора (R4):

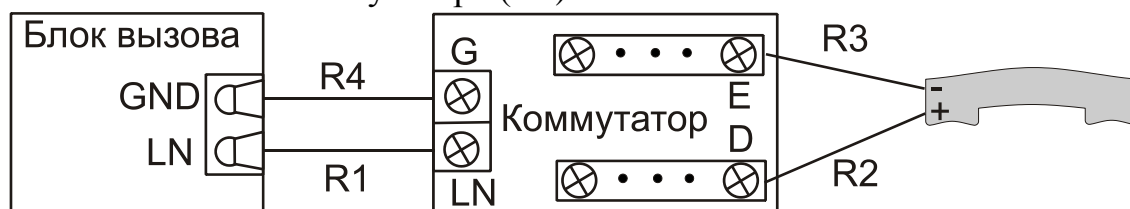

Сопротивление линии между клеммами LU блока вызова и коммутатора – не более 100 Ом.

Таким образом, при значительном удалении коммутатора от БВ, когда сопротивление линии LN превышает 30 Ом, достаточно увеличить сечение проводов, между клеммами LN и клеммами GND блока вызова и коммутатора.

Возможные варианты:

- использование кабеля с бóльшим числом жил, чем требуется, свободные жилы надо подключить к этим линиям;
- использование специального кабеля с разным сечением жил (например, SAC02500222GCAAB или аналогичным);
- параллельная прокладка двухжильного силового кабеля для LN и GND и провода для LU.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть1	Лист
							24

Монтаж соединений от координатно-матричного коммутатора до ПА рекомендуется производить с использованием коробок соединительных КС-4.1 или распределительных коробок (КРТН-10, КС-4 и т.п.). Коробки устанавливаются на каждом этаже. Соединение коммутатора с коробками выполняется 20 жильным кабелем (например, SAS2022GCAAA или аналогичным). Количество жил кабеля в зависимости от числа подключенных к коммутатору ПА можно уменьшить. Соединение от этажных коробок до ПА производится двужильным кабелем (например, SSS0222GCAAA, ТРП или аналогичным).

Число устанавливаемых коммутаторов зависит от количества квартир в подъезде. На представленном примере (рис.4а), используется три коммутатора КМ100-7.3, т.к. число квартир в подъезде больше 200, но не превышает 300.

Установка и монтаж пультов абонентских

ПА устанавливаются в любом удобном месте в квартирах.

ПА подключается к соответствующим проводам (клемма «+» ПА – к шине десятков D0..D9 коммутатора, клемма «-» – к шине единиц E0..E9 коммутатора). Схема соединений блоков комплекса приведена на рис.4а.

Монтаж замка

Электромагнитный замок подключается к БП и к БВ согласно схеме на рис.4а, 4б. Цепи коммутации электромагнитного замка в БП содержат схему размагничивания.

Для исключения взаимного влияния провода питания замка должны быть проложены отдельно от остальных цепей, соединяющих блоки домофона, кабелем большого сечения (сопротивление одной жилы кабеля не должно превышать 1 Ом). Длина кабеля питания должна быть не более 10 м, при сечении не менее 0,22 мм². При необходимости установки замка на расстоянии более 10 м от БП необходимо использовать провод большого сечения.

Демонтаж блоков домофонного комплекса

Перед началом демонтажа любого из блоков системы необходимо вынуть вилку БП из розетки. Отключить соединительные провода от клемм демонтируемого блока и изолировать оголенные концы проводов. Снять демонтируемый блок с его посадочного места.

Проверка монтажа и включение домофонного комплекса

После установки блоков и монтажа соединительных проводов необходимо проверить систему на отсутствие обрывов и замыканий между прово-

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							25

дами, а также на правильность подключения проводов к соответствующим клеммам блоков.

Пуск системы осуществляется подключением вилок БП к розеткам.

На клеммах блоков в дежурном режиме должны быть следующие напряжения:

коммутатор

GND, LU +4,8 В ($\pm 10\%$)

блок вызова

GND, SEL +11 В ($\pm 10\%$)

В таблицах 3, 4 и 5 представлены возможные варианты выборов сечения провода, типа кабеля и сопротивление 2-х проводной линии.

Таблица 3 Выбор сечения провода

Соединение: <u>аудио+управление</u>		допустимая длина кабеля			
		до 80м	до 150м	до 250м	до 400м
БВ → коммутатор → ПА	мм ²	0,12	0,2	0,35	...
	Ø мм	0,4	0,5	0,64	0,8

Соединение: <u>силовые цепи</u>		допустимая длина кабеля				
		до 15м	до 25м	до 35м	до 50м	до 60м
БВ → замок	мм ²	0,35	0,5	0,75	1,0	1,6

Таблица 4 Выбор типа кабеля

Соединение	Тип	Количество жил
<u>аудио + управление</u>		
БВ → коммутатор	КСПВ(Г)	3
коммутатор → этажная колодка	КСПВ(Г)	20
этажная колодка → ПА	КСПВ(Г), ТРП	2
<u>видео</u>		
Камера → видеоразветвитель	RG-59	2
Видеоразветвитель → видеомонитор	RG-59 micro	2
<u>силовые цепи</u>		
БВ → замок	ПВС, ШВВП	2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
												26

Таблица 5 Сопротивление 2-х проводной линии (медная жила)

Длина, м	Диаметр, мм	1,2	1,1	1	0,8	0,67	0,5	0,4	0,31	0,25	0,2
	Сечение, мм ²	1,2	1	0,75	0,5	0,35	0,2	0,12	0,08	0,05	0,03
10	сопротивление, Ом	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	1,8	2,9	4,4	7,0	11,7
20		0,6	0,7	0,9	1,4	2,0	3,5	5,8	8,8	14,0	23,3
50		1,5	1,8	2,3	3,5	5,0	8,8	14,6	21,9	35,0	58,3
75		2,2	2,6	3,5	5,3	7,5	13,1	21,9	32,8	52,5	87,5
100		2,9	3,5	4,7	7,0	10,0	17,5	29,2	43,8	70,0	116,7
150		4,4	5,3	7,0	10,5	15,0	26,3	43,8	65,6	105,0	175,0
200		5,8	7,0	9,3	14,0	20,0	35,0	58,3	87,5	140,0	233,3
250		7,3	8,8	11,7	17,5	25,0	43,8	72,9	109,4	175,0	291,7
300		8,8	10,5	14,0	21,0	30,0	52,5	87,5	131,3	210,0	350,0
350		10,2	12,3	16,3	24,5	35,0	61,3	102,1	153,1	245,0	408,3
400		11,7	14,0	18,7	28,0	40,0	70,0	116,7	175,0	280,0	466,7
500		14,6	17,5	23,3	35,0	50,0	87,5	145,8	218,8	350,0	583,3
600		17,5	21,0	28,0	42,0	60,0	105,0	175,0	262,5	420,0	700,0
750		21,9	26,3	35,0	52,5	75,0	131,3	218,8	328,1	525,0	875,0
1000		29,2	35,0	46,7	70,0	100,0	175,0	291,7	437,5	700,0	1166,7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ФАНВ.468323.140 РЭ				Часть 1
				Лист
				27

12. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

Программирование БВ осуществляется с помощью АРМа AWS EM-1 или непосредственно с клавиатуры БВ с записью информации в постоянную энергонезависимую память БВ, которая сохраняется неограниченно долгое время при потере питания системой.

Программирование при помощи АРМа описано в Руководстве оператора на АРМ AWS EM-1.

Программирование БВ с клавиатуры возможно администратором или установщиком (для программирования БВ монтажной организацией - установщиком).


Внимание! В данном разделе РЭ описано программирование параметров БВ при работе в автономном режиме, а также общих параметров для автономного и сетевого режима. Параметры БВ, которые устанавливаются *только* для сетевого варианта, описаны в разделе программирования Руководства по эксплуатации на сетевой домофонный комплекс (Часть 2).

Сводка программирования БВ представлена в таблице 6.


Таблица 6

	Код	Пароль по умолчанию
Серийный номер	00000	-
Установщик	12345	54321
Администратор	54321	Индивидуальный

Режим программирования

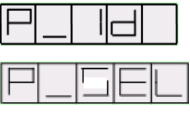№	Клавиатура	Индикация
1	«1», «В» «0», «В»	

Меню подъездов

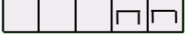	Параметры БВ	Клавиатура	Индикация	Значение n		
				min	max	По умолчанию
1.1	Установка выхода коммутатора младшей квартиры подъезда	«1», «В»		0	99	1
1.2	Приращение сотни	«2», «В»		0	15	0

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							28

1.3	Меню трубок	«3», «В» «порядковый №квартиры», «В»					
1.3.0	Номер координатно-матричного коммутатора / трубки	«0», «В» «В», «С»		0 0	14 1000	0 -	
1.3.1	Квартирные флаги	«1», «В»					
1.3.1.1	Разрешение вызовов	«1», «В»		0	1	1	
1.3.1.2	Разрешение отзвонки	«2», «В»		0	1	1	
1.3.2	Код вызова квартиры	«2», «В»		0	99999	1	
1.3.3	Добавление ключей квартиры	«3», «В»		-	-	-	
1.4	Автозаполнение кодами вызова квартир подъезда	«95», «В»		0	99999	1	
2	Меню квартир	«2», «В» «код вызова квартиры», «В»					Переход на установки 1.3.0...1.3.3
3	Номер БВ ¹	«3», «В»		0	62	0	
4	Время открывания двери	«4», «В»		1	16	3	
5	Громкость звукового сопровождения в динамике БВ	«5», «В»		0	15	15	
6	Код вызова консьержа	«7», «В»		0	99999	000	
7	Общие флаги	«8», «В»					
7.1	Общее разрешение отзвонки	«1», «В»		0	1	1	
7.2	Разрешение переадресации отсутствующих и запрещенных для вызова квартир на пульт консьержа	«3», «В»		0	1	0	
7.3	Разрешение отображения кодов открытия двери	«4», «В»		0	1	0	
7.4	Отключение автоматического управления подсветкой	«5», «В»		0	1	0	
7.5	Ручное управление подсветкой	«6», «В»		0	1	0	

¹Используется только при программировании СДК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							29


8	Общие коды открывания	«9», «В» Выбор номера кода Значение кода		1 0	10 99999	—
9	Удаление ключей	«10», «В»		—		
10	Быстрое добавление ключей	«12», «В»		0	99999	1
11	Быстрое заполнение кодов вызова	«13», «В»		0	99999	1
12	Пароль установщика	«12345», «В»		0	99999	54321
13	Пароль администратора ¹	«54321», «В»		0	99999	Индивидуальный
14	Ввод активного кода безопасности	«90», «В» 8 раз ввести значения		—		
				0	65535	-
15	Ввод пассивного кода безопасности	«91», «В» 5 раз ввести значения		—		
				0	65535	-
16	Перевод сети в режим программирования ²	«98789», «В»		—		

Режимы программирования БВ

Существует два режима программирования БВ – установщиком и администратором. Единственное их отличие заключается в невозможности редактировать пароль администратора установщиком.

Вход в режим программирования

- В течение 5 секунд трижды нажать в дежурном режиме на клавишу «С». На индикаторе БВ появится слайд:



- Набрать на клавиатуре:
 - «1», «2», «3», «4», «5» и «В» - для режима установщика или
 - «5», «4», «3», «2», «1» и «В» - для режима администратора.

На индикаторе БВ появится слайд:




¹ Доступен для редактирования только администратору

² Данная команда выполняется в случае применения БВ в составе СДК и только при подключенном к СДК компьютеру с АРМ АВС ЕМ-1.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							30

- Набрать на клавиатуре 5 цифр пароля установщика или пароля администратора, в зависимости от того, в каком режиме производится программирование. Если пароль введен неправильно, индикация не изменится. После 3-х подряд попыток ввода неправильного пароля на 5 минут режим программирования блокируется и любой последующий, даже правильный ввод пароля, игнорируется, что сопровождается звуковой индикацией и появлением на индикаторе слайда:



После набора правильного пароля, содержащего 5 цифр, нажимают «В». На индикаторе БВ появится слайд:




БВ войдет в режим набора и ввода кода варианта программирования. Откроется замок и будет открыт до выхода из режима программирования.

12.1. Меню подъездов

Набрать на клавиатуре «1» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Набрать на клавиатуре «0» и «В» для автономного режима. На индикаторе БВ появится слайд:



12.1.1 Установка выхода коммутатора младшей квартиры подъезда

Набрать на клавиатуре «1» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **nn** – может принимать значение от 0 до 99, Заводская установка – 1.

Набрать на клавиатуре БВ требуемое число, и нажать клавишу «В». Будет установлен заданный выход коммутатора для первой (младшей) квартиры подъезда.

В домофонных комплексах со сквозной нумерацией квартир аналогом этого параметра выступает номер первой квартиры. Параметр позволяет получить соответствие выходов десятков и единиц координатно-матричного коммутатора с десятками и единицами номеров квартир. Для получения такого соответствия при сквозной нумерации квартир необходимо установить значение параметра равным десяткам и единицам номера младшей квартиры подъезда.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							31

На рис.6а показан пример соответствия выходов коммутатора номерам квартир, при значении по умолчанию $pn=1$ и номере младшей квартиры равному 754, а на рис.6б при задании $pn=54$ и том же номере младшей квартиры.

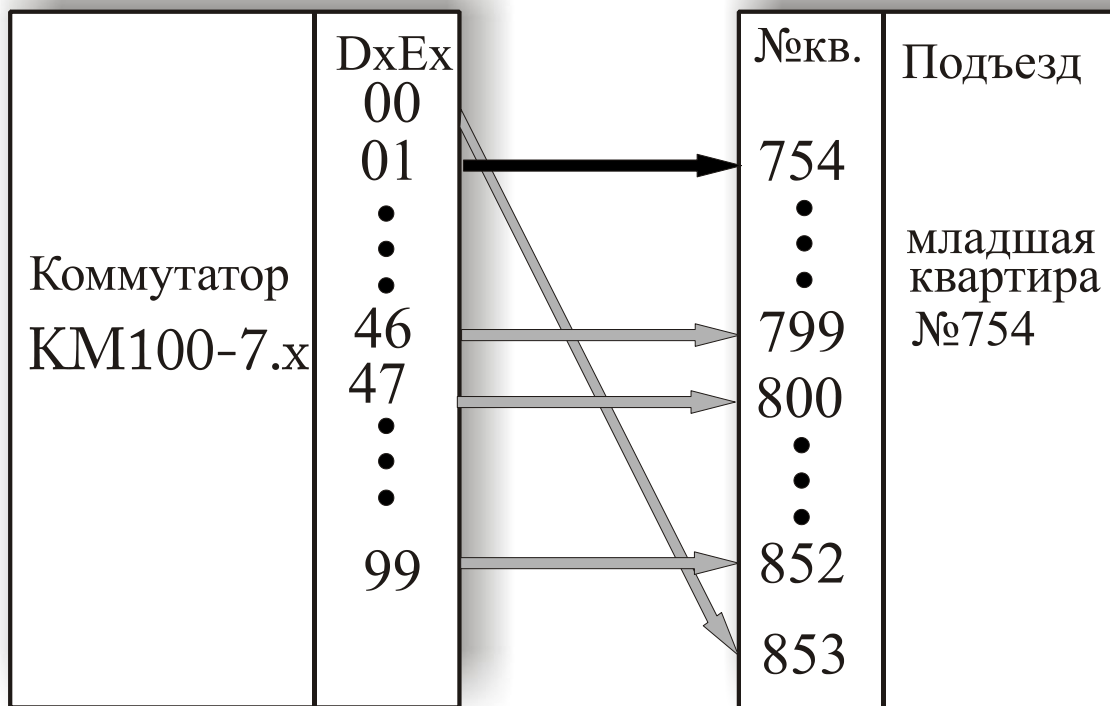


Рис.6а Соответствие выходов коммутатора номерам квартир по умолчанию при $pn = 1$ и номере младшей квартиры равному 754


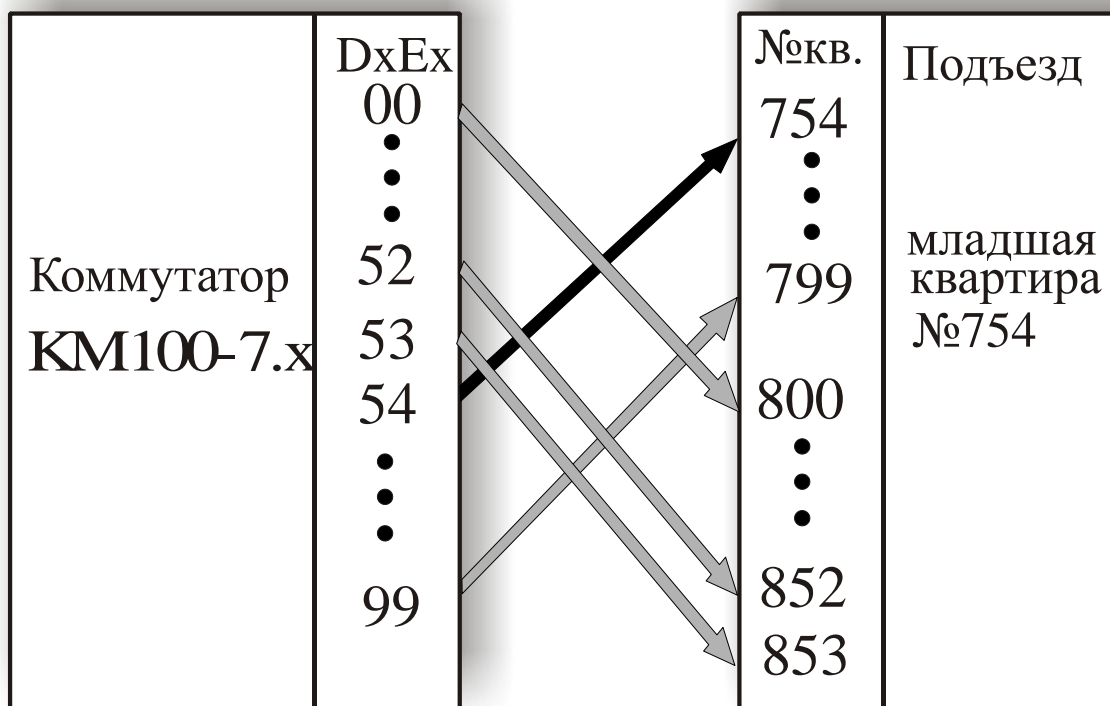


Рис.6б Соответствие выходов коммутатора номерам квартир при установке $pn = 54$ и номере младшей квартиры равному 754

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата


В случае применения в автономном домофонном комплексе этажных коммутаторов (рис.5), этот параметр не используется и его можно не устанавливать. Однако, если в составе комплекса применяется пульт консьержа SC-305 или этажные коммутаторы заменяются на координатно-матричные KM100-7х, установка данного параметра обязательна.

После завершения данной установки, нажать клавишу «С». БВ вернется в режим программирования параметров подъезда, на экране появится индикация:




12.1.2 Приращение сотни

Добавляет к адресной посылке целое число сотен пар импульсов и устанавливает численное значение сотни младшего коммутатора подъезда. Набрать на клавиатуре «2» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **nn** – может принимать значение от 0 до 15, Заводская установка – 0.

Набрать на клавиатуре БВ требуемое число и нажать клавишу «В». Будет установлена заданная сотня младшего коммутатора подъезда. Затем нажать клавишу «С». БВ вернется в режим программирования параметров подъезда, на экране появится индикация:



Установка данного параметра может потребоваться при использовании БВ в составе домофонного комплекса, состоящего из калитки и нескольких подъездов, аналогично домофонному комплексу на БВ серии DP300. В остальных случаях этот параметр должен быть равен 0.


12.1.3 Меню трубок

Входит в состав меню подъезда. Позволяет получить доступ к редактированию параметров квартиры через ее физический адрес (порядковый номер квартиры). Для запуска меню трубок необходимо после появления на БВ индикации, представленной выше, набрать на клавиатуре «3» и «В». На индикаторе БВ появится начальный слайд меню трубок:



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист	
						ФАНВ.468323.140 РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат A4

Ввести порядковый номер квартиры, параметры которой будут программироваться. При правильном вводе порядкового номера квартиры¹ БВ входит в режим редактирования параметров квартир, который сопровождается слайдом:




Использовать меню трубок рекомендуется только в случае потери информации о коде вызова интересующей квартиры. Если код вызова известен, доступ к редактированию этих параметров будет более быстрым и удобным через меню квартир.

12.1.3.1 Номер координатно-матричного коммутатора / трубки

Параметр только для чтения. Позволяет увидеть, какому коммутатору (КМ100) и порядковому номеру квартиры соответствует данная трубка. После входа отображается номер коммутатора, после однократного нажатия «В» будет отображен порядковый номер квартиры.


Набрать на клавиатуре «0» и «В». На индикаторе высветится номер координатно-матричного коммутатора. Нажать «В». На индикаторе высветится порядковый номер квартиры, набранный при входе в режим программирования трубок.

Набрать на клавиатуре «С», вернется состояние индикатора БВ:



12.1.3.2 Квартирные флаги:

Набрать на клавиатуре «1» и «В». Состояние индикатора БВ при переходе в данный режим:




❶ Разрешение вызова

Набрать на клавиатуре «1» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **n** – может принимать значение 0 (вызов запрещен) или 1 (вызов разрешен). Заводская установка – 1. Установить требуемое значение **n** и нажать клавишу «В». Выйти из данной установки, нажав клавишу «С», состояние индикатора БВ:



¹ При наборе несуществующего порядкового номера квартиры, вид текущего слайда не изменится.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							34


Может быть использовано для отключения неплательщиков.

② *Разрешение отзвонки*

Набрать на клавиатуре «2» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:




где **n** – может принимать значение 0 (отзвонка запрещена) или 1 (отзвонка разрешена). Заводская установка – 1. Установить требуемое значение **n** и нажать клавишу «В». Выйти из данной установки, нажав клавишу «С», состояние индикатора БВ:



При открытии двери подъезда ключом, приписанным к данной квартире, в случае разрешения отзвонки БВ выдает в квартиру кратковременный звуковой сигнал, Для разрешения отзвонки должно быть также установлено и общее разрешение отзвонки (см.п.11.8.1).

12.1.3.3 *Код вызова квартиры*

Набрать на клавиатуре «2» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **n** – может принимать значение от 0 до 99999.

По умолчанию коды вызова имеют значения 1 для младшей квартиры подъезда, 2 для следующей после младшей квартиры подъезда и т.д. Для установки кода вызова квартиры необходимо набрать его на клавиатуре и нажать клавишу «В». Если необходимо убрать код вызова, нужно снова нажать клавишу «В». В этом случае данная квартира не будут вообще иметь кода вызова, а индикация: будет следующая:



БВ не контролирует коды вызова на уникальность. Если один и тот же код вызова присвоен двум разным квартирам, вызываться по нему будет только квартира с меньшим порядковым номером.

Выход из данной установки – по нажатию клавиши «С», состояние индикатора БВ:



Установку кода вызова с помощью данного пункта меню рекомендуется делать только для изменения единичных кодов вызова. Для назначения

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							35


кодов вызова всем квартирам одновременно рекомендуется использовать режим «Быстрое заполнение кодов вызова» (см. п.11.13).

12.1.3.4 Добавление ключей квартиры


Набрать на клавиатуре «3» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Приложить ключ к считывателю. В случае успешной записи ключа на индикаторе БВ кратковременно появится слайд:



а затем на индикаторе установится сообщение:



Если на индикаторе БВ появятся слайды отличные от указанных – ключ в квартиру не добавлен. Для выхода из данной установки нажать клавишу «С», состояние индикатора БВ:



Работу с помощью данного пункта меню рекомендуется проводить только при добавлении ключей на малое количество квартир. В случае необходимости записи ключей на все квартиры рекомендуется пользоваться пунктом 11.12 «Быстрое добавление ключей».


12.1.4 Автозаполнение кодами вызова квартир подъезда

С помощью данной команды устанавливается код вызова первой квартиры подъезда. В последующих квартирах, по мере возрастания номера квартиры, код вызова инкрементируется, т.е. увеличивается на единицу.

Набрать на клавиатуре «95» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **nnnnn** – код вызова первой квартиры подъезда. Может принимать значение от 0 до 99999. Установить необходимый код вызова и нажать «В». Заводская установка кода вызова первой квартиры равна 1. БВ вернется в режим программирования параметров подъезда, на экране появится индикация:



12.2 Меню квартир


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть 1
Копировал						Формат А4

Позволяет получить доступ к редактированию параметров квартиры через ее код вызова, в отличие от меню трубок, которое входит в состав меню подъезда и имеет доступ к редактированию параметров квартиры через ее физический адрес (порядковый номер квартиры).

Набрать на клавиатуре «2» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Набрать на клавиатуре код вызова квартиры, которая будет программироваться, и клавишу «В». Если набран некорректный код квартиры, индикация не изменится. При правильном вводе появится приглашение к установке параметров квартиры:



БВ переходит в меню трубок (п.11.1.3). Все установки меню трубок описаны п.п. 11.1.3.1-11.1.3.4 и повторяются в данном разделе.

Выход из режима программирования квартир производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:



12.3 Номер БВ

Задаёт сетевой номер БВ. Требуется при использовании БВ **только** в составе сетевого домофонного комплекса.

12.4 Время открывания двери

Задаёт время открывания двери в секундах.

Набрать на клавиатуре «4» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **nn** - время открывания двери. Может принимать значения от 1 до 16. Заводская установка – 3.

Набрать на клавиатуре нужное значение nn и нажать клавишу «В». На индикаторе БВ будет отображаться набранное значение.

Выход из режима программирования времени открывания двери производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:




12.5 Громкость звукового сопровождения в динамике БВ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть 1
Копировал						Формат А4

Задаёт громкость служебных звуковых сигналов БВ в условных единицах.

Набрать на клавиатуре «5» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **nn** - громкость БВ. Может принимать значения от 0 до 15. Значение 0 – звук выключен. Заводская установка – 15.

Набрать на клавиатуре значение nn и нажать клавишу «В». На индикаторе БВ будет отображаться набранное значение.

Выход из режима программирования громкости производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией




12.6 Код вызова консьержа

Набрать на клавиатуре «7» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **nnnnn** – код вызова (номер) консьержа, может принимать значение от 0 до 99999.

По умолчанию индицируется сообщение:



Это соответствует заводской установке.

Для ввода номера консьержа необходимо выбрать любой свободный адрес на коммутаторе (порядковый номер квартиры) и ввести его код вызова и нажать клавишу «В». Если код вызова корректен, то его значение появится на индикаторе, если нет, значение параметра не изменится

В том случае, когда для вызова консьержа требуется специальный код вызова, отличный от диапазона квартир на коммутаторе, (например, 0, 01, 02), необходимо:

- войти в меню подъезда (п.11.1);
- из него войти в меню трубок (п.11.1.3), введя порядковый номер свободной квартиры, который выбран для ПК;
- выполнить установку кода вызова квартиры (п.11.1.3.3), задав специальный код вызова;
- вернуться в основное меню программирования.

Номер консьержа обеспечивает:

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. Инв. №
Инв. № дубл.	Инв. № дубл.
	Подп. и дата
Подп. и дата	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							38

- вызов консьержа одноименной кнопкой, расположенной на лицевой панели БВ (см.рис.2);
- вызов посетителя (вызов БВ) с ПК.

Удаление кода вызова консьержа производится нажатием клавиши «В» без ввода кода с цифровой клавиатуры и подтверждается индикацией:




Выход из режима программирования кода вызова консьержа производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:




12.7 Общие флаги

Набрать на клавиатуре «8» и «В». Появится индикация:



12.7.1 Общее разрешение отзвонки

Набрать на клавиатуре «1» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **n** - может принимать значение 0 или 1. Заводская установка – 1. При попытке ввести значение вне пределов допустимого, параметр не изменится.

При $n=0$ отзвонка во всех квартирах запрещена, независимо от того, в каком состоянии находится квартирный флаг разрешения отзвонки.

При $n=1$ отзвонка в квартиру определяется состоянием квартирного флага разрешения отзвонки.

В общем случае данный общий флаг работает по логическому «И» с квартирным флагом разрешения отзвонки.

Набрать на клавиатуре значение n и клавишу «В». На дисплее БВ высветится набранное значение.

Для выхода в основное меню нажать клавишу «С», появится индикация:




12.7.2 Разрешение переадресации отсутствующих и запрещенных для вызова квартир на пульт консьержа

Набрать на клавиатуре «3» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Взам. Инв. №
Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							39




где **n** - может принимать значение 0 или 1. Заводская установка 0 (запрещение переадресации). При попытке ввести значение **n** отличное от 0 или 1 параметр не изменится.

Набрать на клавиатуре нужное значение **n** и нажать клавишу «В». На дисплее БВ высветится набранное значение.


Если переадресация разрешена, БВ не будет выдавать ошибки отсутствия кода вызова. Это может осложнить процесс настройки системы. Также не рекомендуется оставлять разрешение при автодобавлении ключей. В этом случае все добавляемые ключи вместо специально отведенной для этого области будут записаны на квартиру консьержа.

Для выхода в основное меню нажать клавишу «С», появится индикация:




12.7.3 Разрешение отображения кодов открытия двери

Набрать на клавиатуре «4» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **n** - может принимать значение 0 или 1. Заводская установка – 0 (запрет отображения). При попытке ввести значение **n** отличное от 0 или 1 параметр не изменится.

Значение **n=0** - вводимые цифры кода открывания двери отображаются как прочерки:



Значение **n=1** позволяет видеть на дисплее цифры вводимого кода открывания двери.


Набрать на клавиатуре нужное значение **n** и клавишу «В». На дисплее БВ высветится набранное значение.

Для выхода в основное меню нажать клавишу «С», появится индикация:



12.7.4 Отключение автоматического управления подсветкой

Набрать на клавиатуре «5» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							40


где n - может принимать значение 0 или 1. Заводская установка – 0 (разрешение автоматического управления). При попытке ввести значение n отличное от 0 или 1 параметр не изменится.

Значение $n=1$ отключает автоматическое управление.

Набрать на клавиатуре нужное значение n и клавишу «В». На дисплее БВ высветится набранное значение.

Автоматическое управление подсветкой производится на основании данных встроенного в БВ датчика освещенности. Если пользователь хочет иметь постоянно включенную или выключенную подсветку, необходимо отключить автоматическое управление.

Для выхода в основное меню нажать клавишу «С», появится индикация:



12.7.5 Ручное управление подсветкой

Набрать на клавиатуре «6» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где n - может принимать значение 0 или 1. Заводская установка – 0 (подсветка выключена). При попытке ввести значение n отличное от 0 или 1 параметр не изменится.

Значение $n=0$ отключает подсветку.

Данный флаг действует только в том случае, когда отключено автоматическое управление подсветкой.

Набрать на клавиатуре нужное значение n и нажать клавишу «В». На дисплее БВ высветится набранное значение.

Для выхода в основное меню нажать клавишу «С», появится индикация:




12.8 Общие коды открывания

Набрать на клавиатуре «9» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



В БВ предусмотрена возможность наличия 10-ти значений общего кода открывания. Поэтому, после появления вышеуказанного слайда, необходимо ввести порядковый номер одного из 10-ти общих кодов открывания двери и нажать клавишу «В». После этого появится слайд:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть1	Лист
												41
Копировал										Формат А4		



где **nnnnn** – общий код открывания, может принимать значение от 0 до 99999.

Если общий код открывания отсутствует, индицируется сообщение:




Это соответствует заводской установке.

Удаление общего кода открывания производится нажатием клавиши «В» без ввода кода с цифровой клавиатуры и подтверждается индикацией:



Выход из режима программирования общего кода открывания производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:



12.9 Удаление ключей

Набрать на клавиатуре «10» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Поднести к считывателю ключ. На индикаторе БВ появится слайд:




Если на индикаторе БВ будет отображаться:



это означает, что приложенный ключ для данного БВ не прописан.

Выход из режима удаления ключей производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:



12.10 Быстрое добавление ключей

Позволяет быстро поквартирно добавлять ключи.

Набрать на клавиатуре «12» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФАНВ.468323.140 РЭ


Часть 1

Лист
42



где **nnnnn** – код вызова первой ячейки памяти (квартиры с младшим порядковым номером), может принимать значение от 0 до 99999.

Приложить ключ к считывателю. В случае успешной записи ключа на индикаторе БВ кратковременно появится слайд:




а затем на индикаторе установится сообщение



Если на индикаторе БВ появятся слайды, отличные от указанных, – ключ в квартиру не добавлен.

Нажатие клавиши «В» приводит к переходу к следующему порядковому номеру квартиры, с индикацией его кода вызова. Повторить предыдущие действия по записи ключей.

Выход из режима быстрого добавления ключей производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:



Данный режим обеспечивает быстрый просмотр записанных в данный БВ кодов вызова квартир. Для этого достаточно нажимать кнопку «В» без прикладывания к считывателю ключа. БВ будет индицировать коды вызова квартир, начиная с младшего порядкового номера.

12.11 Быстрое заполнение кодов вызова

Набрать на клавиатуре «13» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



где **nnnnn** – код вызова первой ячейки памяти (квартиры с младшим порядковым номером), может принимать значение от 0 до 99999. Его значение определяется действиями, описанными в п.11.1.3.3.

Ввести, если это необходимо, требуемый код вызова первой ячейки памяти и нажать клавишу «В». Далее отобразится код вызова первой ячейки, увеличенный на единицу, который по умолчанию назначается второй ячейке. Если это значение кода вызова устраивает – нажать «В». Если нет, набрать новое значение и нажать «В». Выход произойдет автоматически после присвоения кода вызова последней ячейке.

Досрочный выход из режима быстрого заполнения кодов вызова производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							43



В этом случае коды вызова старших ячеек памяти остаются неизменными.


12.12 Пароль установщика

Позволяет редактировать пароль установщика.

Набрать на клавиатуре «12345» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Набрать любое численное значение пароля длиной от 1 до 5 цифр и нажать клавишу «В». Вводимые цифры пароля установщика отображаются как прочерки:

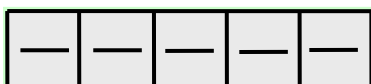

При редактировании пароля невозможно узнать его старое значение, можно только ввести новое.

Выход из режима пароля установщика производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:




12.13 Пароль администратора¹

Позволяет редактировать пароль администратора.

Набрать на клавиатуре «54321» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Набрать любое численное значение пароля длиной от 1 до 5 цифр и нажать клавишу «В». Вводимые цифры пароля администратора отображаются как прочерки:



При редактировании пароля невозможно узнать его старое значение, можно только ввести новое.

¹ Данный режим доступен для работы только в том случае, когда в режим программирования входят с правами администратора.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							44

Выход из режима пароля администратора производится нажатием клавиши «С» и сопровождается индикацией:



12.14 Ввод активного кода безопасности

Данная команда может применяться в качестве резервной, если при эксплуатации домофонного комплекса используется АРМ AWS EM-1.

Активный код безопасности (КБ) представляет собой 128 битовое число, позволяющее читать и записывать ключи, созданные в соответствии со стандартом Eltis Mifare. По умолчанию в БВ «зашит» КБ, позволяющий БВ нормально выполнять все свои функции, и его можно не менять.


При необходимости повысить защищённость БВ от несанкционированного использования можно ввести с клавиатуры новый активный КБ.

ВНИМАНИЕ! Вводится должен только сгенерированный АРМом AWS EM-1 активный КБ.

С клавиатуры вводится КБ в десятичном формате. Он представляет собой последовательность из 8-ми десятичных чисел, каждое из которых лежит в диапазоне от 0 до 65535. Каждое вводимое число является частью активного КБ, которой присваивается условное обозначение «Act n», где n – порядковый номер части. Эти числа-части расположены в последовательности, представленной ниже:

Ввод КБ	Act 7	Act 6	Act 5	Act 4	Act 3	Act 2	Act 1	Act 0
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Для ввода активного КБ необходимо набрать на клавиатуре «90» и «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Ввести первую часть активного КБ (Act 0) в десятичном виде **nnnnn**. Диапазон значений десятичного числа nnnnn: 0...65535.



Нажать клавишу «В». На индикаторе БВ появится слайд:



Ввести следующую часть активного КБ в десятичном виде nnnn и нажать клавишу «В».

Повторять ввод КБ до появления слайда:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть1			45

A	C	E		
---	---	---	--	--

Ввести последнюю (восьмую) часть активного КБ в десятичном виде nnnnn и нажать клавишу «B».

БВ выходит из режима ввода активного КБ и сопровождается индикацией:

S	E	L		
---	---	---	--	--

Внимание! В случае неправильного ввода сгенерированного АРМом AWS EM-1 активного КБ или ввода произвольного кода, функция записи ключей в БВ будет недоступна.

12.15 Ввод пассивного кода безопасности

Данная команда может применяться в качестве резервной, если при эксплуатации домофонного комплекса используется АРМ AWS EM-1.

Пассивный КБ представляет собой 80 битовое число, позволяющее читать ключи, созданные в соответствии со стандартом Eltis Mifare, при несовпадении активного КБ. Используется при замене КБ объекта в период обновления активного КБ.

ВНИМАНИЕ! Вводится должен только сгенерированный АРМом AWS EM-1 пассивный КБ.

С клавиатуры вводится КБ в десятичном формате. Он представляет собой последовательность из 5-ти десятичных чисел, каждое из которых лежит в диапазоне от 0 до 65535. Каждое вводимое число является частью пассивного КБ, которой присваивается условное обозначение «PAS n», где n – порядковый номер части. Эти числа-части расположены в последовательности, представленной ниже:

Ввод КБ	PAS 4	PAS 3	PAS 2	PAS 1	PAS 0
---------	-------	-------	-------	-------	-------

Для ввода пассивного КБ необходимо набрать на клавиатуре «91» и «B». На индикаторе БВ появится слайд:

P	A	S		
---	---	---	--	--

Ввести первую часть пассивного КБ в десятичном виде nnnnn. Диапазон значений десятичного числа nnnnn: 0...65535.

n	n	n	n	n
---	---	---	---	---

Нажать клавишу «B». На индикаторе БВ появится слайд:

P	A	S		
---	---	---	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
ФАНВ.468323.140 РЭ						Часть1
Копировал						Формат А4


Ввести следующую часть пассивного КБ в десятичном виде nnnn и нажать клавишу «В».

Повторять ввод КБ до появления слайда:

Ввести последнюю часть пассивного КБ в десятичном виде nnnn и нажать клавишу «В».



БВ выходит из режима ввода пассивного КБ и сопровождается индикацией:




Внимание! В случае неправильного ввода сгенерированного АРМом AWS EM-1 пассивного КБ или ввода произвольного кода, БВ может открываться любым ключом или картой типа Mifare Classic 1k.

12.16 Перевод сети в режим программирования.

Эта команда БВ применяется исключительно при его работе в СДК и позволяет подготовить объект к замене сетевого пароля СДК при наличии доступа к автономному программированию хотя бы одного блока вызова комплекса. Под доступом подразумевается наличие пароля администратора или пароля установщика для входа в режим программирования.

Для перевода сети к смене сетевых паролей необходимо подключить к СДК АРМ EWS EM-1 и обязательно выполнять последовательность операций АРМа EWS EM-1 и БВ в автономном режиме программирования, указанную ниже.

- Подключить ПК с АРМом через UD-CAN-1 к СДК.
- Выбрать объект АРМа, с которым будет связан СДК.
- В строке меню АРМа выбрать «Работа с сетью» → «Сетевые устройства». Активировать файл доступа администратора или оператора.
- В открывшемся окне «Работа с сетью. Сетевые устройства» выполнить команду «Запустить сеть». По её завершению появится список команд «Листинг команд. Работа с сетью».
- Выполнить команду «Замена пароля сети при восстановлении утерянного доступа». Появится сообщение:

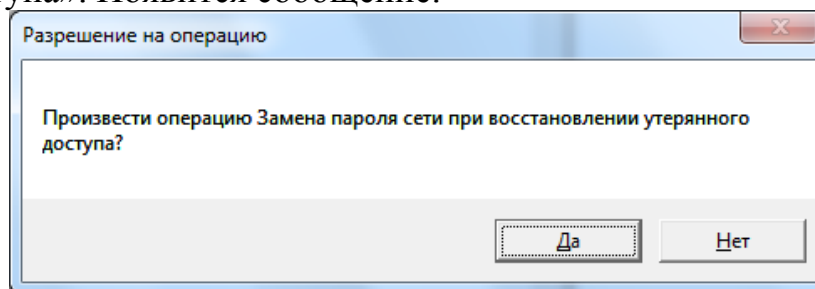

- Нажать «Да». В информационной области появится сообщение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							47


Установка нового пароля сети
ПРОДОЛЖИТЬ ЗАМЕНУ ПАРОЛЯ КНОПКОЙ 'V'
ОСТАНОВИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ КНОПКОЙ 'X'


.....пароли.....
Установка нового пароля сети при восстановлении утерянного доступа.
rOld:=000000

- В режиме автономного программирования БВ набрать на его клавиатуре число «98789» и нажать клавишу «В». На индикаторе БВ отобразится

ЕПЪЕГ

- После появления на индикаторе БВ данного сообщения АРМ сообщит о переходе в режим программирования сетевых устройств СДК (пример):

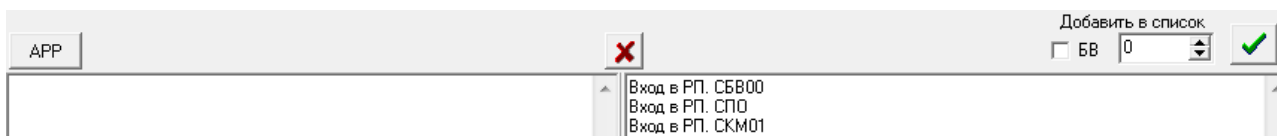

- Для установления в СУ СДК пароля сети открытого объекта АРМа, необходимо нажать кнопку  Информационное окно АРМа выдаст сообщение:

Пароль СБВ00 установлен.
Пароль СПО установлен.
Пароль СКМ01 установлен.


БВ выйдет из режима автономного программирования в дежурный режим. Индикация «ENtEr»исчезнет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть1	Лист
							48

13. ПРОСМОТР СЕРИЙНОГО НОМЕРА БВ

Нажать в дежурном режиме три раза на клавишу «С». На индикаторе БВ появится слайд:




Выход в дежурный режим происходит повторным нажатием «С» или по таймауту около 1 минуты.

Для отображения первой, старшей части серийного номера необходимо набрать на клавиатуре строку «00000» и нажать клавишу «В». После ее набора на индикаторе отобразится слайд первой, старшей половины серийного номера: **YNNN**. Для отображения второй, младшей половины серийного номера: **LLLLL** – необходимо нажать клавишу «В». Для выхода из режима просмотра опять нажимаем «В».

Структура серийного номера

Для отображения на 5-ти разрядном индикаторе серийный номер разбивается на 2 слайда: **YNNNN** и **LLLLL**. Первой отображается старшая половина серийного номера, второй – младшая.

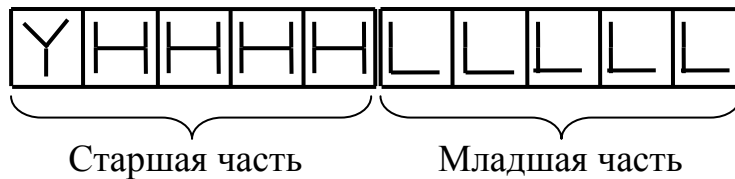

Серийный номер состоит из буквенного префикса Y и 9-ти разрядного десятичного числа: **NNNNLLLLL**.

Y – буква латинского алфавита от a до j:

«a» «b» «c» «d» «e» «f» «g» «h» «i» «j»



Значение по умолчанию – «a».

Изменение значения префикса происходит при использовании одной из пар секретных паролей (один из этой пары – пароль администратора, второй - установщика). После использования текущие секретные пароли перестают быть секретными и действующей становится следующая пара секретных паролей. Для отображения информации о номере действующей пары секретных паролей служит буква префикса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
												49
Копировал										Формат А4		

14. ПАРОЛИ БВ

Пароли служат для ограничения доступа к функциям программирования БВ. Каждый БВ содержит следующие пароли:

- пароль установщика;
- пароль администратора;
- 10 пар секретных паролей.

Пароль установщика позволяет получить доступ к программированию основных параметров БВ и используется персоналом, обслуживающим домофонную систему. Заводская установка этого пароля одинакова во всех БВ и, поэтому, он должен быть обязательно заменен новым значением.

Пароль администратора предназначен для замены утерянного или несанкционированно измененного пароля установщика. Пароль администратора должен быть известен ответственному лицу в обслуживающей организации. Заводское значение пароля администратора индивидуально для каждого экземпляра БВ и записано в его паспорте. Таким образом, пароль администратора не обязательно менять на новое значение, достаточно просто сохранить паспорт с добавлением в него информации об адресе установки этого БВ.

Секретные пароли БВ служат для получения доступа к программированию в случае отсутствия пароля администратора. Секретные пароли могут быть получены в ближайшем представительстве компании «ЭЛТИС» при предоставлении 10-ти разрядов серийного номера БВ и документов, подтверждающих право на обслуживание данного БВ. В предоставлении секретных паролей может быть отказано в случае включения этого БВ в «черный список». БВ включается в «черный список» по заявлению собственника БВ или обслуживающей организации для недопущения несанкционированного доступа к конфигурированию.

В ответ на запрос, при подтверждении прав на БВ, выдается пара секретных паролей. Первый пароль – администратора, второй – установщика. Вводить их надо взамен обычных паролей администратора или установщика соответственно. При входе в режим программирования **по любому из этих паролей**, значения установленных ранее паролей установщика и администратора заменяются на значения секретных паролей. В том случае, когда в режим программирования входит установщик, используя свой секретный пароль, устанавливается также пароль администратора, равный своему секретному значению, неизвестному установщику. Такой механизм позволяет установить новый пароль администратора непосредственно установщиком, при этом установщик знать нового пароля администратора не будет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	50

ФАНВ.468323.140 РЭ

Часть 1

15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ

№	Внешние признаки	Причина и методы проверки
1.	Блок вызова не реагирует на действия с клавиатурой	Отсутствует питание - проверить подключение к сети БП, обрыв или КЗ в цепи БП-БВ (клеммы +U, GND блока вызова), правильность подключения к блоку вызова, при необходимости замерить напряжение питания на клеммах +U, GND блока вызова
2.	Клавиатура работает, при попытке вызова любой квартиры блок вызова формирует сигнал ErrFLt	Не заданы коды вызова квартир
3.	Клавиатура работает, при попытке вызова любой квартиры блок вызова формирует сигнал Err00	Неисправность схемы коммутации домофонного комплекса
4.	Блок вызова выдает индикацию OPEN, но замок не открывается. Кнопка выхода замок открывает	Обрыв в цепи ОР, неисправен блок вызова
5.	Постоянно открыт замок	КЗ в цепи управления замком, неправильное подключение, неисправен замок или блок питания

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	Часть 1	Лист
							51

16. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для связи с абонентом в квартире:

1. Наберите номер квартиры.
2. Нажмите клавишу вызова "В" или подождите 5 секунд.
3. Услышав прерывистый сигнал, ждите ответа.
4. Если на индикаторе появилась надпись BUSY, ждите освобождения линии.
5. Услышав ответ, дублированный индикацией SAY, ГОВОРИТЕ.
6. Услышав звуковой сигнал, дублированный индикацией OPEN, ВХОДИТЕ.
7. При ошибке ввода нажмите клавишу "С" и повторите набор.

Для открывания двери общим кодом:

1. Нажмите клавишу «В».
2. Наберите код открывания двери.
3. Нажмите клавишу «В».
4. Услышав звуковой сигнал, дублированный индикацией OPEN, ВХОДИТЕ.

Для открывания двери электронным ключом:

1. Поднесите ключ к считывателю БВ.
2. Услышав звуковой сигнал, дублированный индикацией OPEN, ВХОДИТЕ.

Для открывания двери кнопкой «Выход»:

1. Нажмите кнопку «Выход», расположенную с обратной стороны двери.
2. Услышав звуковой сигнал, ВЫХОДИТЕ.

Для вызова консьержа:


1. Нажмите большую металлическую кнопку в левом нижнем углу БВ.
2. Услышав ответ, дублированный индикацией SAY, ГОВОРИТЕ.

При любой ошибке пользователя возврат системы в исходное состояние осуществляется кнопкой «С» на клавиатуре БВ.

В дежурном режиме трубка ПА должна быть включена переключателем и плотно уложена на подставку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. №	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАНВ.468323.140 РЭ	
					Часть 1	
					Копировал	
					Формат А4	

АЛГОРИТМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКА ВЫЗОВА

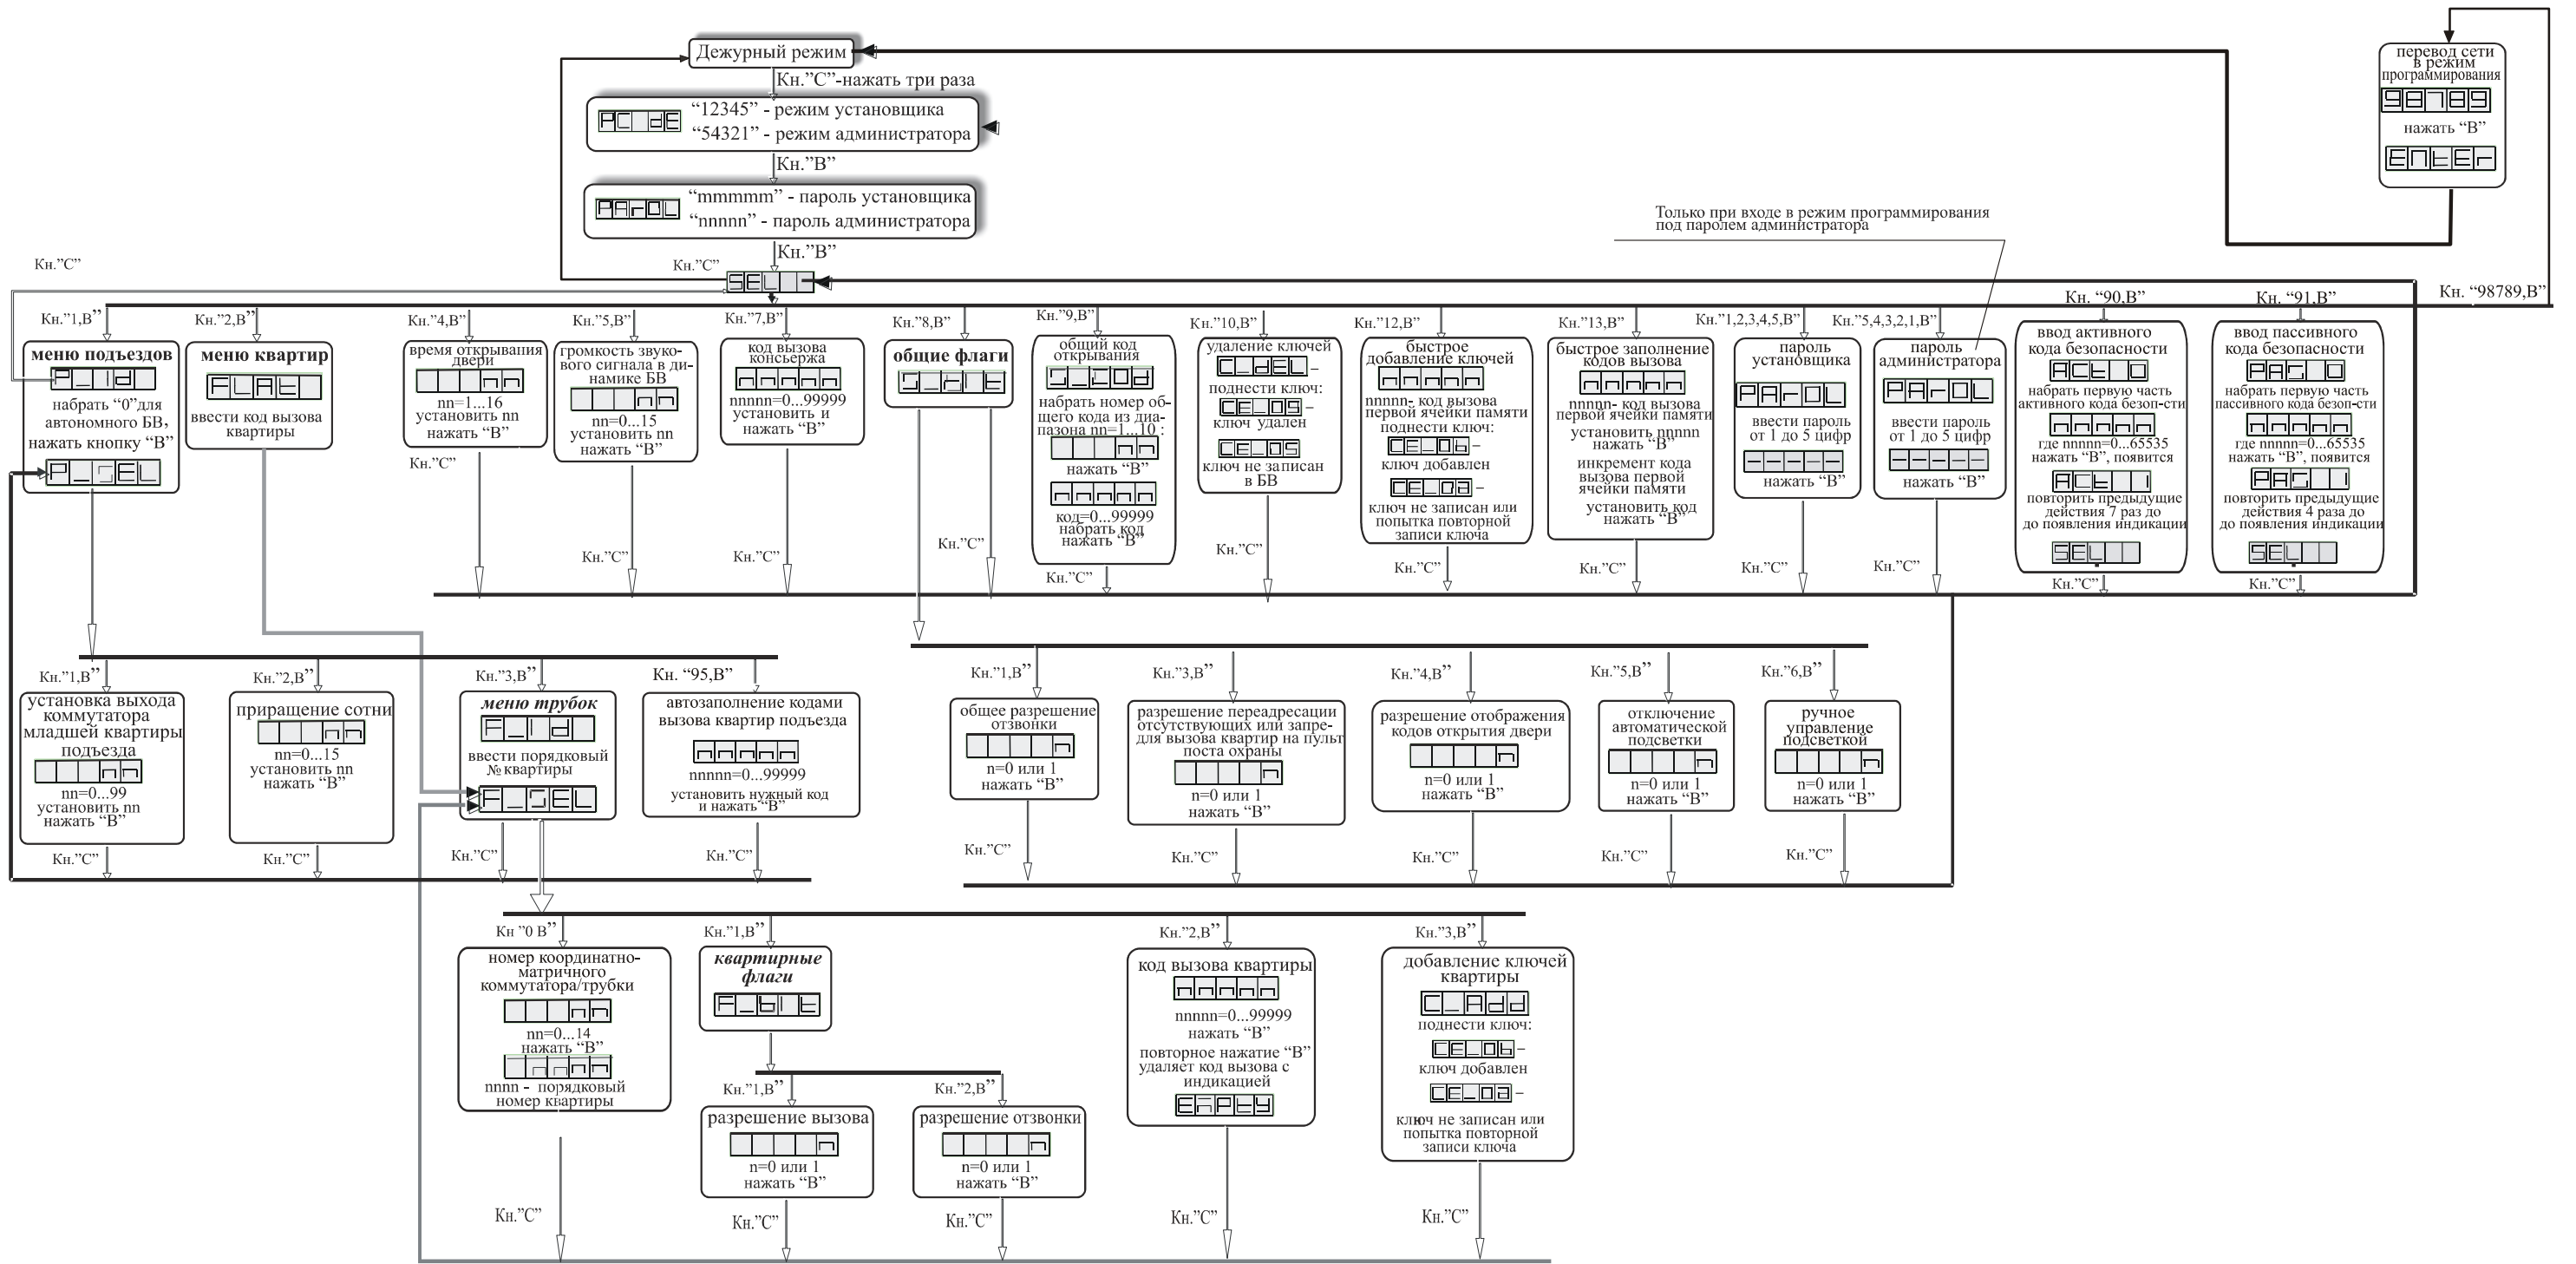

Инв.№ подл. Подпись и дата Взаим.инв.№

