

# NOTEDO DC-020-200 DA+BC

# Шаблон для установки

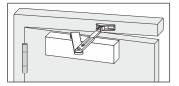

Вариант 1 Стандартная установка со стороны петель для

левой двери

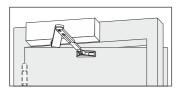


Вариант 2 Верхняя установка с обратной стороны петель для правой двері


# Вариант 4

япд апэтэп іаном стороны петель ў

э вявонвтэу ккнхфе

иевои двери

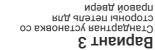

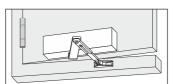

# Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU Функция Power Adjustment и характеристики доводчика

В таблице приведены характеристики для выбранного пользователем количества оборотов от 0 до 22 при регулировании функции РА


	(0)	(3)	6	9	13)	(17)	(22)
Усилие	EN1	EN2	EN3	EN4	EN5	EN6	EN7
Вес двери	20 кг	50 кг	80 кг	110 кг	140 кг	170 кг	200 кг
Ширина двери	750 мм	850 мм	950 мм	1100 мм	1250 мм	1400 мм	1600 мм
Макс. угол	145°	145°	140°	140°	135°	130°	125°
Back Check	с 75° до 125°						
Delay Action	со 120° до 70°						



Указанные характеристики верны при установке доводчика строго по шаблону с соблюдением всех указанных размеров. В случае нарушения - характеристики доводчика могут отличаться.




Заводская настройка EN3) момента закрывания соответствует EN3

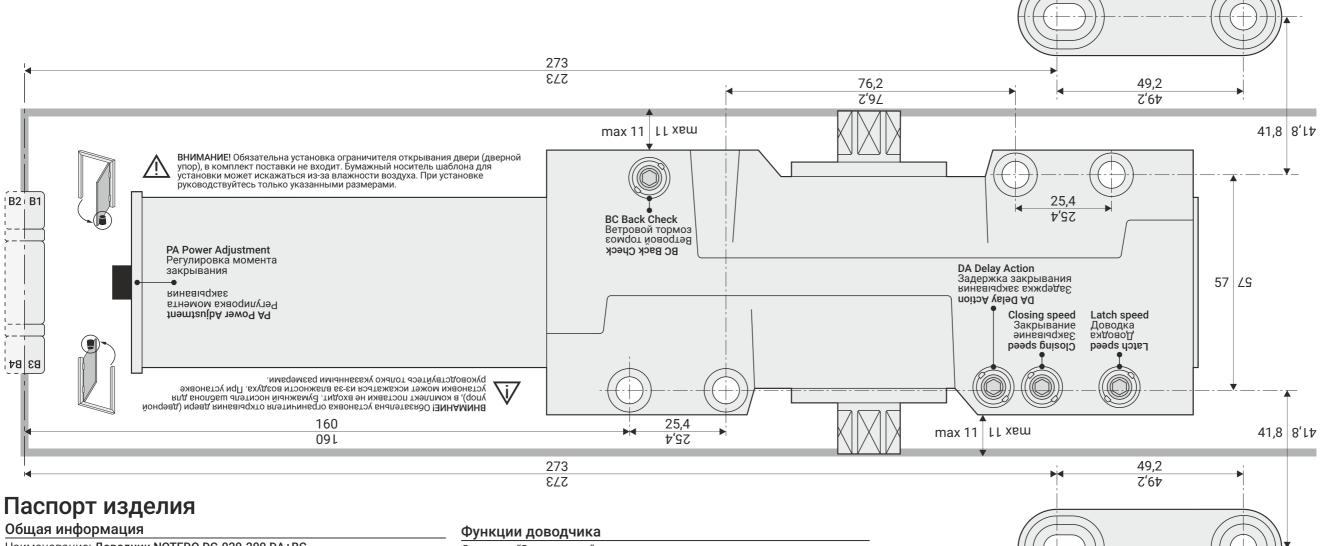

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-020-200 DA+BC

Описание: Доводчик дверной механо-гидравлический, накладной, верхнего расположения, двухскоростной, с функциями задержки закрывания двери DA, амортизации открывания двери ВС и регулировкой момента закрывания РА.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1600 мм, вес дверного полотна до 200 кг.

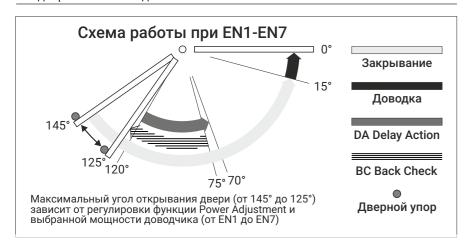

· Jundam Head muse	
Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Задержка закрывания двери Delay Action (DA)	да, до 180 сек.
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания Power Adjustment (PA)	да

# Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	от 20 до 200 кг
Ширина дверного полотна, мм	до 1600
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN1-EN7
Максимальный угол открывания двери	от 145° (EN1) до 125° (EN7)
Рабочий диапазон температур	от -30° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 1 000 000
Габариты тела дверного доводчика (ДхШхЕ	3), мм 287х70х51
Страна-изготовитель	KHP
	елие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:

(дата продажи)

С условиями гарантии

(подпись)

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело)

4. Колпачок декоративный

6. Ключ шестигранный

8. Паспорт

2. Декоративный пластиковый кожух

3. Складной телескопический рычаг (из 2-х частей)

деревянные двери с необходимыми аксессуарами

7. Кронштейн для параллельной установки

5. Комплект крепежа для установки на металлические и

По вопросам гарантийных обязательств обращайтесь к Вашему поставщику

# Правила эксплуатации и гарантийные обязательства 1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ резко толкать

- дверь и ускорять ее открытие и закрытие, это ведет к выдавливанию масла через резиновые уплотнители, вследствие чего доводчик выходит из строя
- 2. Техническое обслуживание доводчика: ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ винты «закрывания» и «доводки», «амортизация открывания двери» (ВС) каждый раз при снижении или повышении температуры окружающей среды на 15°С таким образом, чтобы открытая на 90° дверь полностью закрывалась примерно за 5 сек. (при отключенной функции DA). При необходимости функция «задержки закрывания двери» DA настраивается до 180 секунд в указанном диапазоне (См. Схема работы).
- 3. ТРЕБУЕТСЯ один раз в 3 месяца затягивать винт крепления рычага к доводчику и винт, фиксирующий телескопическую часть рычага. 4. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать доводчик как ограничитель открывания двери, используйте
- дверной упор. 5. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ полное выкручивание винтов «закрывания», «доводки», «задержки закрывания двери» и «ветрового тормоза» ! Полное выкручивание винтов регулировки приводит к разгерметизации доводчика, вытеканию масла и потере работоспособности вследствие неправильной эксплуатации.

# Гарантийные обязательства

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации 10 лет с даты продажи при условии монтажа и регулировки доводчика в соответствии с настоящей инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации

## Гарантийные обязательства не распространяются на доводчики:

установленные не в соответствии с размерами, указанными на обороте настоящей инструкции; имеющие внешние механические повреждения; с выкрученными винтами регулировки, с нарушением вследствие этого герметичности доводчика и утечкой масла; не отрегулированные при изменении температуры, вследствие чего производилось принудительное закрывание двери и происходило выдавливание масла из-под резиновых уплотнителей