

Модификация FAM-01



1. Вход JACK для подключения 2-го микрофона.

К данному входу подключается 2-ой микрофон

2. Линейный вход AUX

Несимметричные входы с гнездами RCA для подключения источников сигнала линейного уровня

3. Линейный выход OUT

Несимметричный линейный выход с гнездами RCA для подключения внешнего усилителя мощности

4. Клемма In01 (NC : In01+COM)

Данная клемма используется для подключения сигнала от ОПС. Происходит приглушение музыкальной трансляции с источников FM/BLUETOOTH или USB

5. Клемма Z-1

Клеммы предназначены для подключения 1-ой линии трансляции напряжением 100 В. (Z1+COM)

6. Клемма Z-2

Клеммы предназначены для подключения 2-ой линии трансляции напряжением 100 В. (Z2+COM)

7. Клемма Z-3

Клеммы предназначены для подключения 3-ей линий трансляции напряжением 100 В. (Z3+COM)

8. Клемма In02 (NC : In02+COM)

Данная клемма используется для подключения сигнала от ОПС. Происходит приоритетное воспроизведение тревожного сообщения


9. Разъём для подключения питания

Данный разъём предназначен для подключения микшера-усилителя к сети питания 220 В 50 Гц с помощью кабеля, входящего в комплект

10. Клеммы COM.

Клемма является общим контактом.

11. Клемма для подключения Антенны.

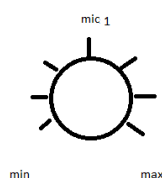

для приглушения трансляции регулятор должен быть на уровне **не менее** риски - 12 часов

Регулятор громкости для трансляции тревожного сообщения выставляется по месту

* Микрофонная панель с переднего входа усилителя в данной конфигурация FAM не работает