

# Подключение двухпроводных извещателей

## Через преобразователь EX22


С помощью расширителей к приборам Nord GSM и Nord WRL подключаются:

- дымовые извещатели ИП212-3СУ, ИП212-3СМ, ИП212-41М, ИП212-44, ИП212-45, ИП212-46, ИП212-66, ИП212-95, ИП212-141 и аналогичные;
- тепловые ИП101-1А-А1 и аналогичные.

**Важно!** Нужно использовать прошивку 19.11 или выше и Хаббл 15.7 или выше.

1. Установите EX22 внутри прибора на стойки в левой нижней части корпуса и подключите по схеме. Подключите пожарные извещатели к EX22.

При подключении пожарных извещателей установка дополнительных токоограничивающих резисторов не требуется.

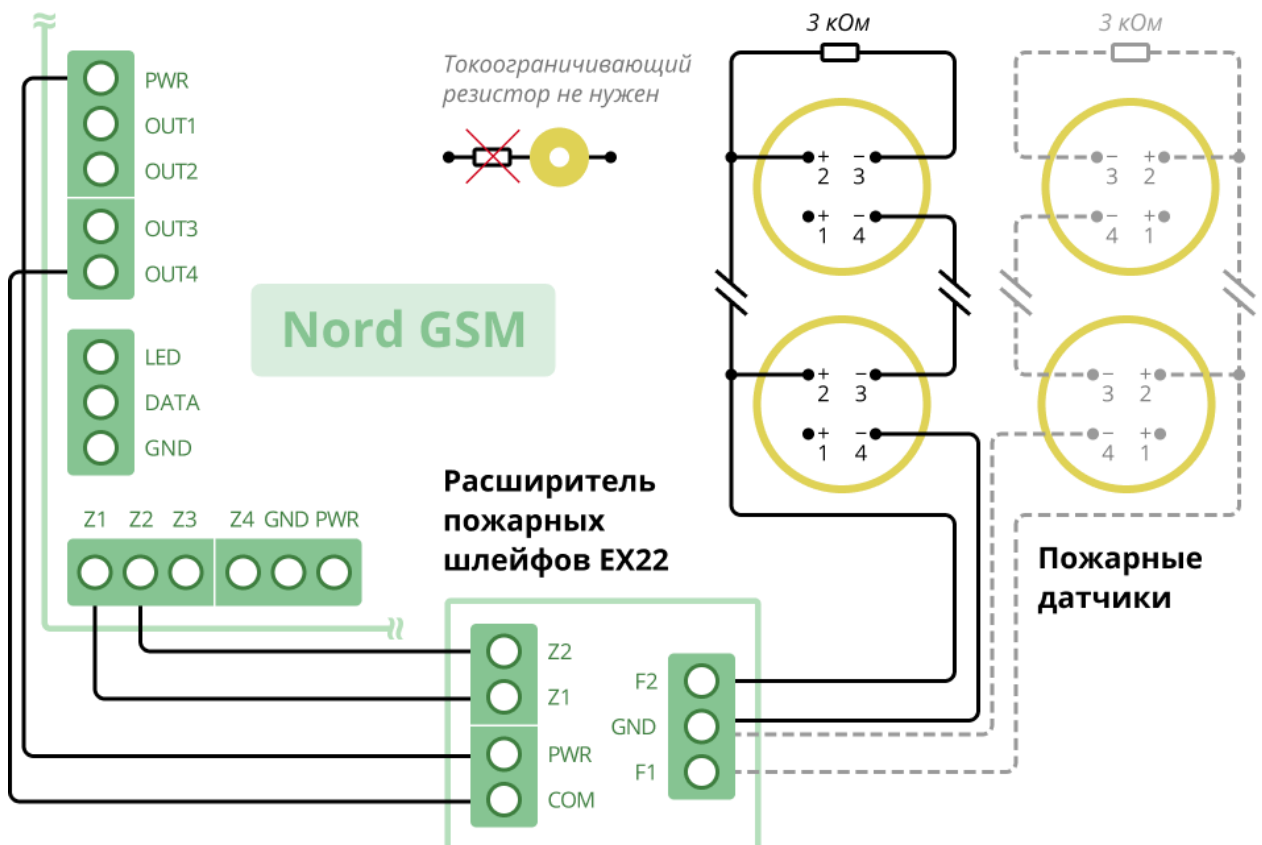

2. Откройте конфигуратор Хаббл и перейдите на вкладку «Пожарная сигнализация». Выберите номер выхода прибора, к которому подключен сигнал «COM» преобразователя.

Nord WRL C312, версия 19.32 / Версия СН-Радио 4.25  
Серийный номер: 37739910

Считать Записать Открыть Сохранить

Устройства

Беспроводные устройства

Пользователи

Разделы

Пожарная сигнализация

Выход для подключения преобразователя EX22

☐ Запретить автоматический сброс обобщённого состояния

☐ Запретить сброс обобщённого состояния «Пожар» с помощью ТМ-ключа.

не подключен  
не подключен  
OUT1  
OUT2  
OUT3  
OUT4

3. На вкладке «Устройства» выберите тип шлейфа «Пожарный → Двухпроводной через преобразователь EX22» (в предыдущих версиях конфигуратора вкладка называлась «Шлейфы»).

Nord WRL C312, версия 19.32 / Версия СН-Радио 4.25  
Серийный номер: 37739910

Считать Записать Открыть Сохранить

Устройства

Беспроводные устройства

Пользователи

Разделы

Разное

| Номер             | Тип       | Норма    | Резисторы | Задержка на вход | Задержка на выход |
|-------------------|-----------|----------|-----------|------------------|-------------------|
| Шлейфы на приборе |           |          |           |                  |                   |
| 1                 | Выключить | Пожарный |           |                  |                   |

Двухпроводной через преобразователь EX22  
Двухпроводной через преобразователь EX22  
Двухпроводной с сухими контактами  
Двухпроводной со встроенным резистором