

# ***FALCON EYE***


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		FALCON EYE
Модель _____		
Серийный номер _____		
Фирма-продавец _____		
Адрес _____		
Дата продажи _____ 20__ г.		
С условиями гарантии ознакомлен _____		Печать организации
	(покупатель)	
<b>Сервисный центр:</b> ГК «Бенитэкс» 107370, Россия, г. Москва, Тюменский проезд, д.5, стр. 1 Тел./Факс: +7 (495) 788-38-00 (доб. 217)		
<b>Гарантийные обязательства:</b> Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства. Условия, нарушающие гарантийные обязательства: <ul style="list-style-type: none"><li>• неправильное подключение изделия;</li><li>• наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;</li><li>• вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.</li></ul>		

---

# ***FALCON EYE***

Инструкция  
по эксплуатации

# **FE-103WS**

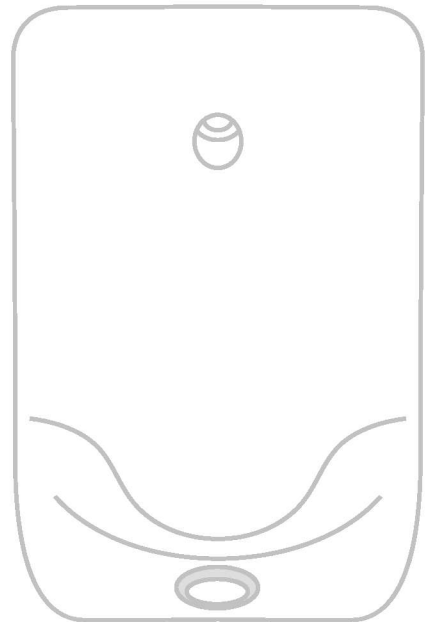

1. Возможность самостоятельной установки.
2. Удобное дистанционное управление.
3. Простая регистрация дополнительных аксессуаров.
4. Простая регистрация сирены в i-Touch и Simple.
5. Защита информации посредством кодирования сигнала E2PROM.  
Отключение подачи электроэнергии не повредит сохранённые данные.
6. Сирена совместима с любыми видами беспроводных аксессуаров линейки Falcon Eye.
7. Режим тревоги включает в себя световой строб и сирену.
8. Питание от адаптера UPS-12V.


## Общие сведения

Сигнал передаётся сирене от управляющего устройства по радиоканалу.

Источником питания служит адаптер, что позволяет избежать прокладки дополнительных проводов, уменьшает стоимость установки и создаёт систему беспроводных сирен, контролирующую незаконное проникновение на охраняемую территорию.

Беспроводная система может использоваться независимо, как вспомогательная система (подсистема). В соответствии с системными требованиями, покупатели могут выбирать беспроводные аксессуары, работающие на той же частоте, что и сирена.


## Описание устройства

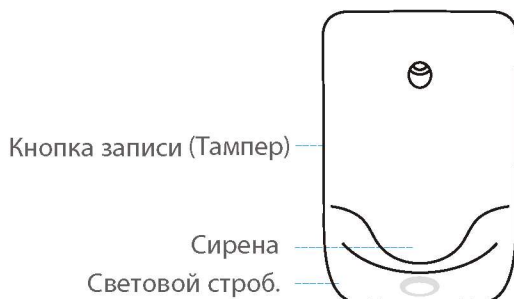


## Регистрация в Simple

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи. Затем на контрольной панели нажмите кнопку [SOS]. После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и LED индикатор погаснет, устройство успешно записано.



## Регистрация в i-Touch


Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи. Затем на контрольной панели нажмите кнопку  . После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и LED индикатор погаснет, устройство успешно записано.







## Проверка правильности регистрации:

Если после нажатия на пульте управления кнопки  встроенная сирена и беспроводная сирена одновременно издадут звуковой сигнал, то регистрация прошла успешно. В противном случае, пожалуйста, повторите попытку снова.

## Инструкция для дистанционного управления

Постановка системы на охрану: На пульте управления нажмите кнопку  , сирена издаст короткий звуковой сигнал, в то же время загорится LED индикатор, система перейдёт в статус: На охране. В случае тревоги система незамедлительно подаст звуковой сигнал о проникновении на охраняемую территорию. В этот момент нажмите на пульте управления кнопку  , сирена издаст два коротких звуковых сигнала, LED индикатор погаснет и статус тревоги будет отменён.

Снятие системы с охраны: Нажмите кнопку  , сирена издаст два коротких звуковых сигнала, в то же время LED индикатор погаснет и система перейдёт в статус: Снято с охраны.

Бесшумный режим: На пульте управления нажмите кнопку  или  , сирена издаст один или два коротких звуковых сигнала. Если вы хотите отключить звуковое оповещение сирены, произведите следующие действия: Сначала нажмите кнопку  /  , затем, в соответствии с задачей, нажмите кнопку  или  . Сирена не будет издавать звуковых сигналов, а сигнализация будет находиться в бесшумном режиме, не беспокоя других людей.

# ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

## Запись/Удаление беспроводных аксессуаров

### Запись беспроводных аксессуаров

Нажмите и удерживайте кнопку записи (0,5 сек.), LED индикатор загорится, показывая, что сирена находится в статусе записи.

1.1. Магнитоcontact FE-100M. Разделите магнит и беспроводной сенсор. После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и LED индикатор погаснет, FE-100M успешно записан. Сирена будет включаться при срабатывании датчика FE-100M.

1.2. Брелок дистанционного управления FE-80RC. Нажмите любую кнопку пульта.

Если необходимо снова перекодировать аксессуар, нажмите кнопку записи и повторите операцию в точности, как указано выше. Вы можете добавлять любые беспроводные аксессуары или перезаписывать аксессуары вышеуказанным способом после их удаления.

## Удаление беспроводных аксессуаров

Если беспроводной аксессуар или дистанционный пульт управления утерян, следует удалить все беспроводные аксессуары и перезаписать их снова в целях обеспечения безопасности системы.

Нажмите и удерживайте кнопку записи, загорится LED индикатор. После того, как Вы услышите один короткий звуковой сигнал, и индикатор записи погаснет, все аксессуары будут удалены. Перезапишите снова все необходимые аксессуары в соответствии с порядком записи беспроводных аксессуаров. После этого сигнализация будет работать в стандартном режиме.