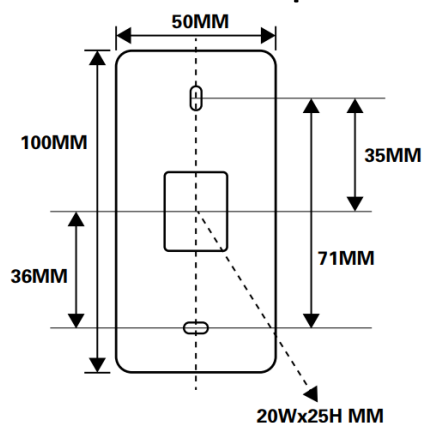


ST-PR044EM, ST-PR044MF и ST-PR044EHM**Инструкция по установке считывателей ST-PR044EM, ST-PR044MF и ST-PR044EHM****Монтаж**

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите считыватель с монтажного основания, вывинтив винт, расположенный снизу считывателя.
- Приложите основание считывателя к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите два отверстия под крепёжные винты и одно отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Закрепите монтажное основание считывателя.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
- Установите считыватель на монтажное основание и зафиксируйте его винтом.

Внешний вид**Монтажный чертёж****Подключение**

Red (Красный):	+ 12 В
Black (Чёрный):	Ground (Земля)
Green (Зелёный):	D0 (Wiegand)
White (Белый):	D1 (Wiegand)
Blue (Синий):	LED (Зелёный СИД)
Yellow (Желтый):	Buzzer (Зуммер)
Grey (Серый):	Wiegand 26 (по умолчанию)/ Wiegand 34 (замыкание на GND)

Спецификация

Модель:	ST-PR044EM	ST-PR044MF	ST-PR044EHM
Считыватель:	EM	MIFARE	EM, HID, MIFARE
Расстояние считывания:	3-6 см		
Клавиатура:	Нет		
Интерфейсы:	Виганд выход, 26 бит/34 бита.		
Питание:	12 В пост. тока, не более 40 мА		
Класс защиты:	IP68		
Рабочая температура:	от -45 до +60 °C		
Рабочая влажность:	5% - 95%		
Габариты:	107x50x19 мм		