

FALCON EYE

FALCON EYE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

FALCON EYE

Модель _____
 Серийный номер _____
 Фирма-продавец _____
 Адрес _____

Дата продажи _____ 20__ г. печать организации

С условиями ознакомлен _____ (покупатель)

Адреса сервисных центров можно узнать здесь:
<http://falconeye.su/podderzhka/adresa-servisnyh-tsentrov/>
 Тел./факс: +7 (495) 632-01-02

Гарантийные обязательства:

гарантийный срок на продукцию Falcon Eye составляет 3 года с момента продажи, но не более 5 лет с даты производства.

Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦВЕТНОГО ВИДЕОДОМОФОНА

Cosmo Plus

Vista Plus

EAC

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ "Cosmo Plus"

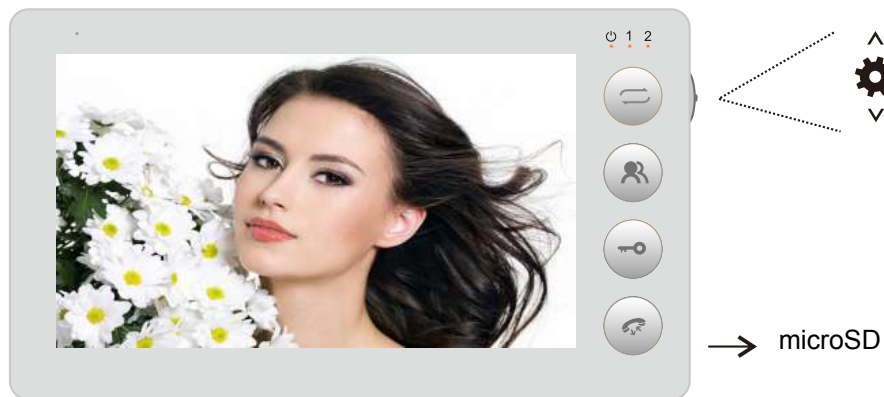

Экран	7" TFT
Разрешение	1024x600
Стандарт	PAL/NTSC
Режим разговора	Двусторонний (полу-дуплекс)
Время вызова	≤120 секунд
Режим ожидания	250мА MAX
Рабочий режим	600мА MAX
Питание	AC 220V (встроенный блок питания)
	DC 12V (БП приобретается отдельно)
Рабочая темп.	0...+50 С°
Поддержка SD	до 32Gb (microSD). Примечание: не ниже 10 класса
Тип сигнала	CVBS


ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ "Vista Plus"




Экран	4.3" TFT
Разрешение	480x272
Стандарт	PAL/NTSC
Режим разговора	Двусторонний (полу-дуплекс)
Время вызова	≤120 секунд
Режим ожидания	250мА MAX
Рабочий режим	600мА MAX
Питание	AC 220V (встроенный блок питания)
	DC 12V (БП приобретается отдельно)
Рабочая темп.	0...+50 С°
Поддержка SD	до 32Gb (microSD). Примечание: не ниже 10 класса
Тип сигнала	CVBS

№	Название	Описание
1		Индикатор питания
2	1	Индикатор Панели 1
3	2	Индикатор Панели 2
4		Перенаправление вызова, вызов по интеркому
5		Просмотр изображений с панелей и камер
6		Открытие двери
8		Активация разговора / Завершение разговора / Выход / Возврат
9		1: вверх или увеличить значение 2: в режиме просмотра - начать видео запись 3: в режиме разговора - нажав кнопку меню, можно настроить громкость
10		1: вход в меню, ввод 2: в режиме разговора - для настройки громкости
11		1: вниз или уменьшить значение 2: в режиме просмотра - сделать скриншот 3: в режиме разговора - нажав кнопку меню, можно настроить громкость


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОНИТОРОВ:

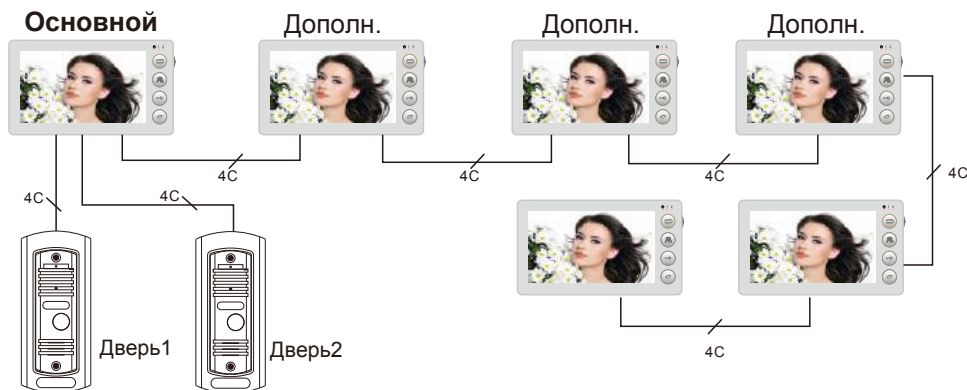

ОСНОВНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

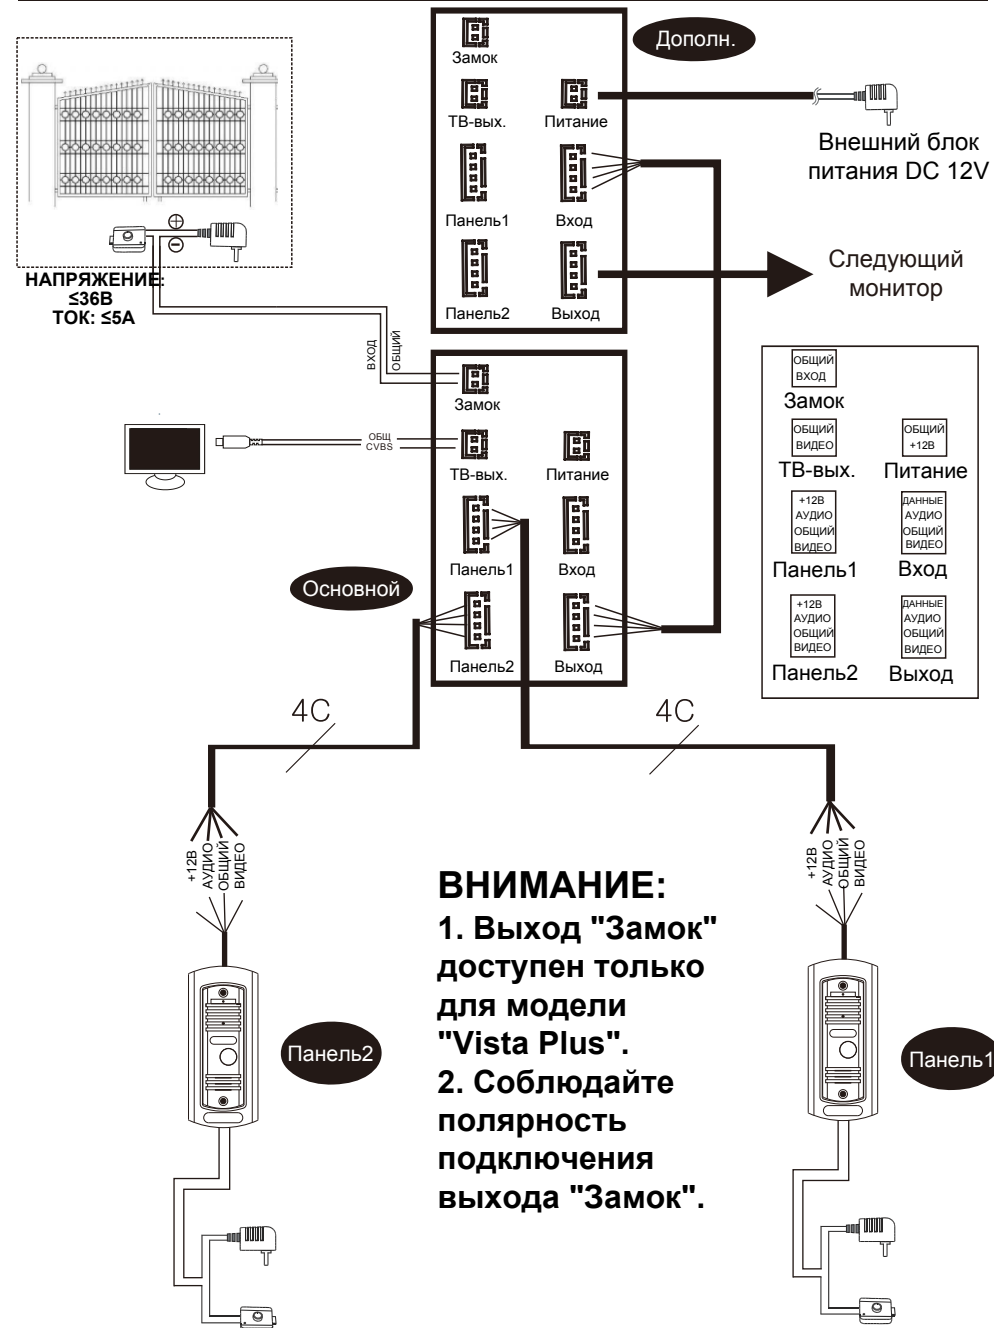

ВНИМАНИЕ:
 1. Выход "Замок" доступен только для модели "Vista Plus".
 2. Соблюдайте полярность подключения выхода "Замок".

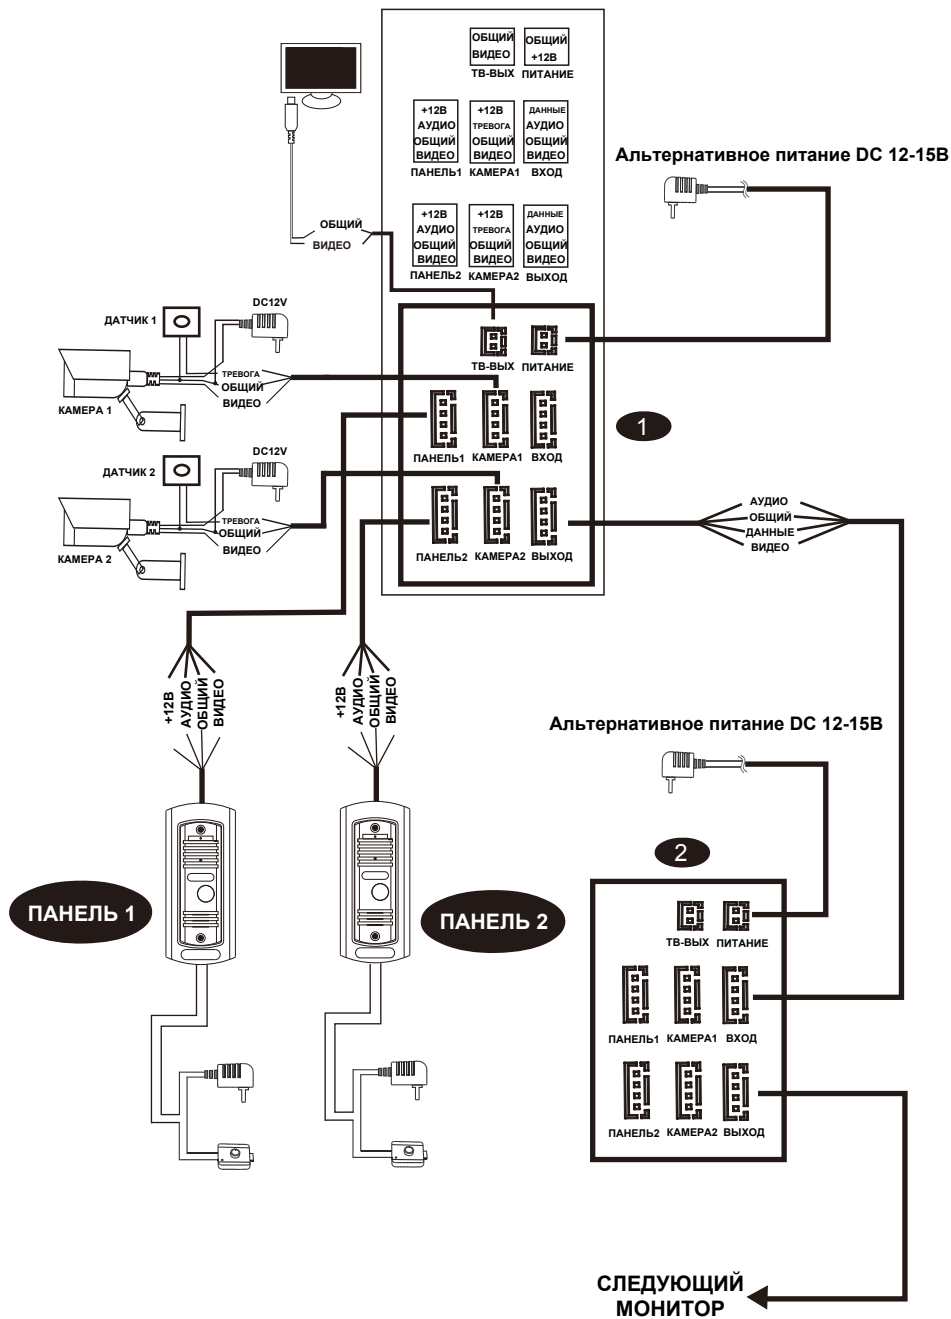

ПРИМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

- i** Замок, альтернативный источник питания, а также камера не входят в комплект поставки цветного видеодомофона.
- i** Вы можете подключить электрозамок любого типа (НО или НЗ) к вашей вызывной панели. Уточняйте наличие контактов для управления электрозамками на вызывной панели перед покупкой!
- !** Монитор цветного видеодомофона оснащен встроенным блоком питания (АС 100-240V), также вы можете использовать альтернативный способ питания (DC 12V). При использовании альтернативного способа питания допускается отрезание кабеля встроенного БП без утери гарантии на оборудование. Пожалуйста, подайте питание на домофон только после его полной установки!




- i** При соединении домофона и вызывной панели следуйте следующим условиям (ВНИМАНИЕ: для достижения необходимого результата используйте только качественный медный кабель):

1. 4-жильный обычный неэкранированный или экранированный кабель:
Дистанция ≤ 28м (0,3мм²); Дистанция ≤ 50м (0,5мм²); Дистанция ≤ 100м (1мм²)



2. 3-жильный обычный неэкранированный кабель + коаксиальный видеокабель:
PK-75 Дистанция ≤ 100м (PK-75 + 3-жильный кабель (0,75мм²))

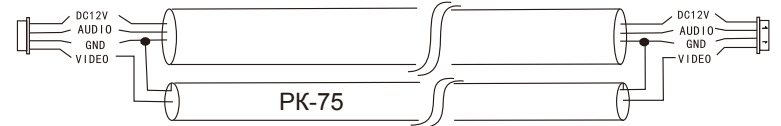

3. Сетевой кабель CAT5 или CAT6: (НЕ рекомендуется)
Дистанция ≤ 28м



МЕНЮ ДОМОФОНА

Нажмите кнопку  для входа в меню:



Нажмите "Система", чтобы просмотреть или изменить системные настройки



❗ Примечание:

Если вы настраиваете дату и время, то для выхода из этого меню используйте кнопку "Завершения разговора"

Настройки для вызывной панели:




❗ Номер устройства: вызывные панели подключаются только к устройству №1.

Настройки для видеокамеры:




Настройки звонка:

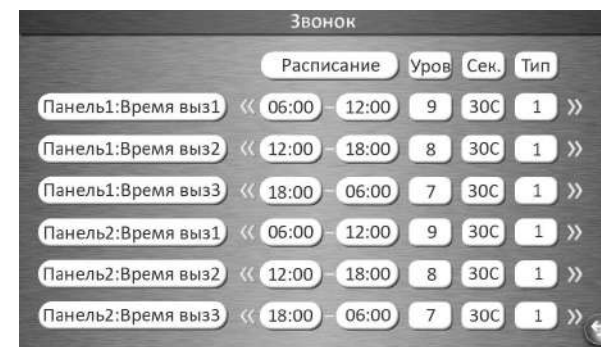

Просмотр записей:



Просмотр файлов на SD-карте:

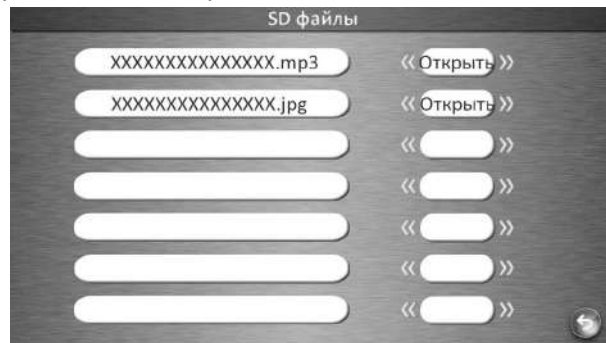

- ❗ Прежде чем вставлять SD-карту в домофон, пожалуйста, отформатируйте ее на компьютере и создайте две папки на карте, а именно DigitalFrame и Doorbell, при копировании изображений и музыки на SD-карту сохраните их в папку DigitalFrame для того, чтобы домофон смог распознать их назначение.
 - ❗ Рекомендуемое разрешение изображения 1280x 720 пксл, которое является оптимальным для дисплея.
- Настройки фоторамки:



Примечание: если вы намерены использовать запись по движению, то фоторамку и музыку фона необходимо отключить.

Режим:



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

◆ Вызов:

Посетитель нажал кнопку вызова на вызывной панели 1/2

Домофон и панель одновременно зазвонят

Изображение посетителя отобразится на экране

Нажмите кнопку принятия вызова

Начало разговора с посетителем

Продолжительность разговора 120 сек

Нажмите кнопку открытия замка

Нажмите кнопку завершения вызова

Если на вызов никто не ответил, то домофон предложит посетителю оставить сообщение, если в настройках панели вы активировали пункт "Сообщение".

Нажмите кнопку перенаправления вызова



Используйте ^ и v для выбора монитора и нажмите ⚙ для подтверждения перенаправления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

◆ Режим просмотра:



Просмотр панели 1/2, просмотр камеры 1/2

Нажмите кнопку начала разговора

В режиме просмотра нажмите ^ для начала записи или остановки записи видео и v для записи скриншота

Начало разговора

▼ Длительность 120 сек

Нажмите кнопку открытия замка

▼ Открытие замка

Нажмите кнопку для завершения разговора

◆ Вызов по интеркому:


Нажмите кнопку вызова по интеркому другого монитора

Нажмите кнопку начала разговора на вызываемом мониторе

Когда разговор окончен, нажмите кнопку завершения



УСТАНОВКА ДОМОФОНА:

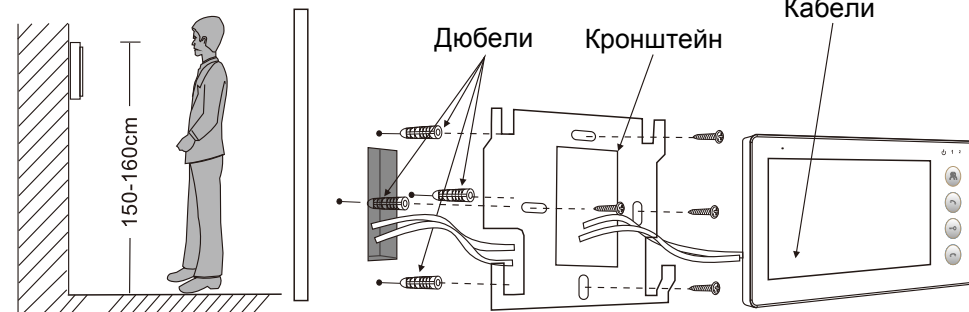

⚠ Внимание:

- Пожалуйста, производите установку вдали от устройств с высоким излучением.
- Не разбирайте устройство во избежание удара током.
- Не бросайте, не стучите и не трясите устройство во избежание повреждения внутренних элементов.
- Выберите наилучшее место установки домофона по высоте, оптимально - 150см
- Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- Прокладывайте кабель не ближе 30 см от силовых линий.
- Исключите влияние на устройство воды, магнитных полей и химикатов.

EAC