


## ПАСПОРТ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БП-1.0  
ТУ 4372 001 92552492 11  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU.ХП28.В07739

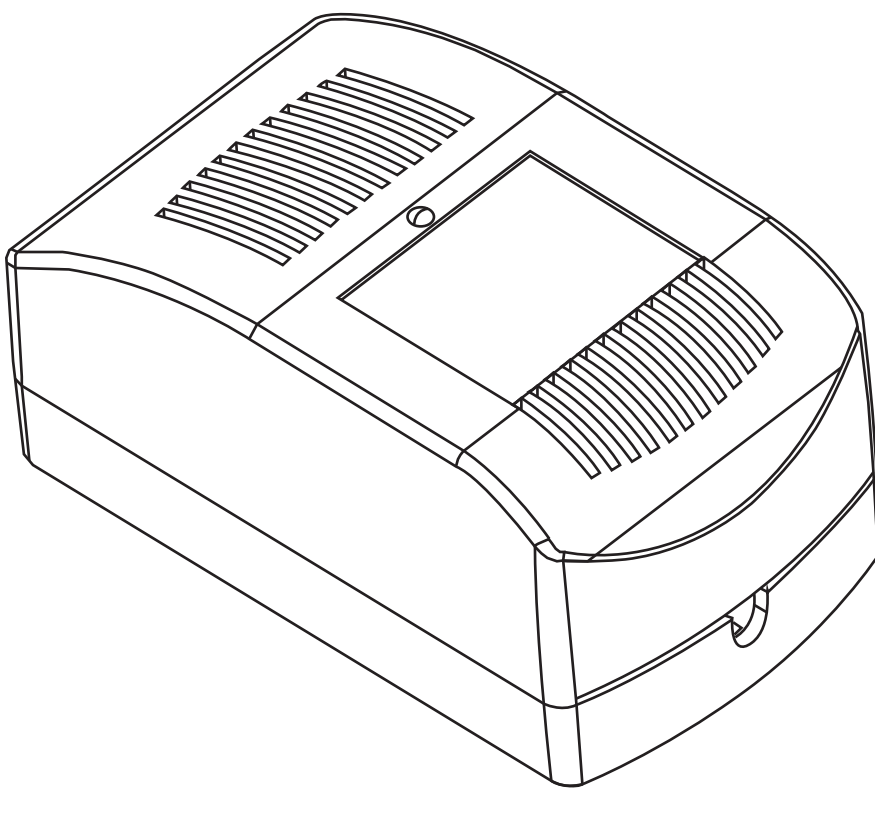

### содержание

Назначение .....	3
Технические характеристики .....	3
Комплектность .....	3
Требования безопасности .....	4
Подготовка к работе .....	4
Правила хранения и транспортирования .....	4
Гарантии изготовителя .....	5
Свидетельство о приемке .....	6
Гарантийный талон .....	7

2

### назначение . технические характеристики . комплектность

#### 1. Назначение

Источник питания БП-1.0 (в дальнейшем - источник питания) предназначен для электропитания устройств и приборов стабилизированным напряжением 12 В, током не более 0.7 А. Перед эксплуатацией БП-1.0 необходимо ознакомиться с данным паспортом.

#### 2. Технические характеристики

Напряжение сети переменного тока.....220 ± 22 В  
Частота сети переменного тока.....50 ± 1 Гцц  
Потребляемый ток.....90 мА  
Выходное напряжение.....12 ± 0.5 В  
Ток нагрузки.....0.7 А  
Величина пульсаций выходного напряжения, не более.....50 мВ  
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75.....0  
Габаритные размеры.....140 x 80 x 70 мм  
Масса в упаковке.....2.2 кг  
Рабочее значение температуры воздуха.....от +1 до +35 °С  
Значение относительной влажности, не более.....80% при +25 °С

Источник питания обеспечивает защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания посредством плавкой вставки.

#### 3. Комплектность

В комплект поставки входят источник питания БП-1.0, паспорт и упаковка.

3

### требования безопасности . подготовка к работе . правила хранения и транспортирования

#### 4. Требования безопасности

Установку, подключение, замену плавкой вставки источника питания производить при отключенном сетевом напряжении.

Запрещается включать источник питания в сеть при снятой крышке или при наличии повреждений корпуса. Запрещается использовать плавкие вставки с большим номинальным током, чем установленные изготовителем.

#### 5. Подготовка к работе

- Подключите нагрузку к винтовым клеммам на нижней стороне корпуса, обозначенным символами «+» и «-».
- При подключении соблюдайте полярность.
- Установите источник питания на стену или на другую ровную поверхность.
- Включите штепсельную вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока ~220 В.
- Убедитесь, что индикатор источника питания светится красным цветом.

#### 6. Правила хранения и транспортирования

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов - условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Условия хранения источников питания в упаковке должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Источники питания должны храниться не более 6 месяцев.

4

### гарантии изготовителя

#### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации источника питания – 1 год со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня выпуска. Гарантийные обязательства не могут быть выполнены в случае:

- Отсутствия паспорта источника питания.
- Отказа источника питания вследствие механических повреждений.
- Использования плавкой вставки с большим номинальным током, чем установленные изготовителем.

5

### свидетельство о приемке

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник питания БП-1.0

№ \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям 4372 001 92552492 11 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

6

### гарантийный талон

www.j-series.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока источника питания БП-1.0

№ \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

Штамп торгующей организации :

Подпись продавца \_\_\_\_\_

7