



Инструкция по работе с облаком IPEYE:

1. Обновите прошивку камеры или регистратора на версию, поддерживающую IPEYE.
2. Зарегистрируйте личный кабинет на сайте www.ipeye.ru
3. Включите функцию IPEYE в настройках СЕТИ регистратора или камеры

Включение в меню камеры:

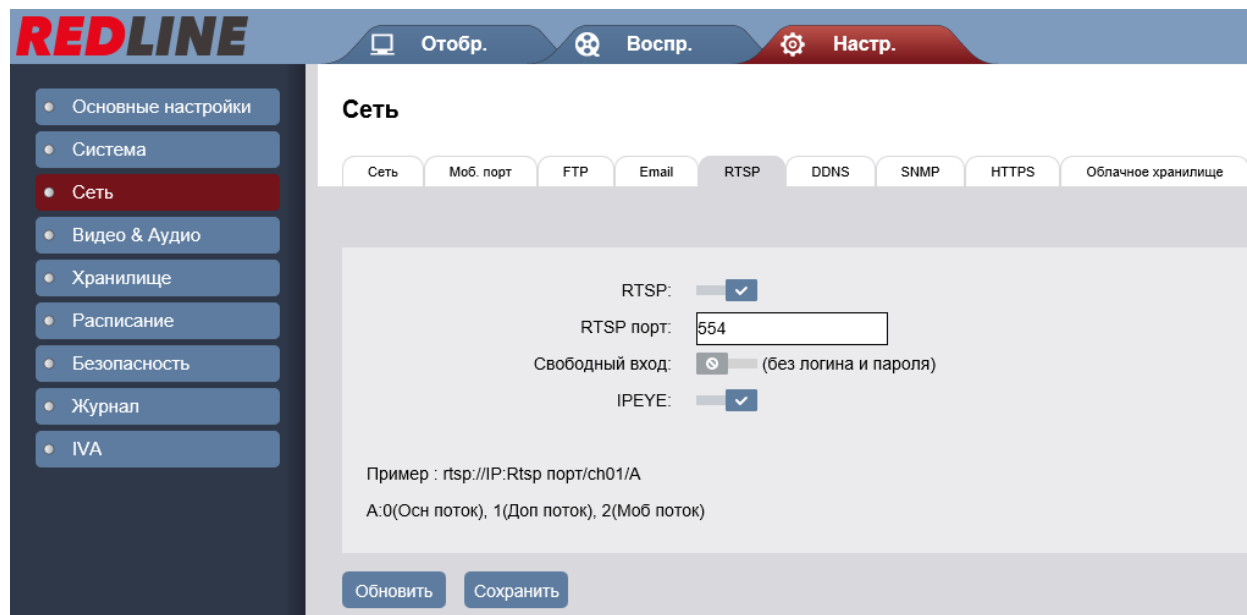

Включение в меню регистратора:

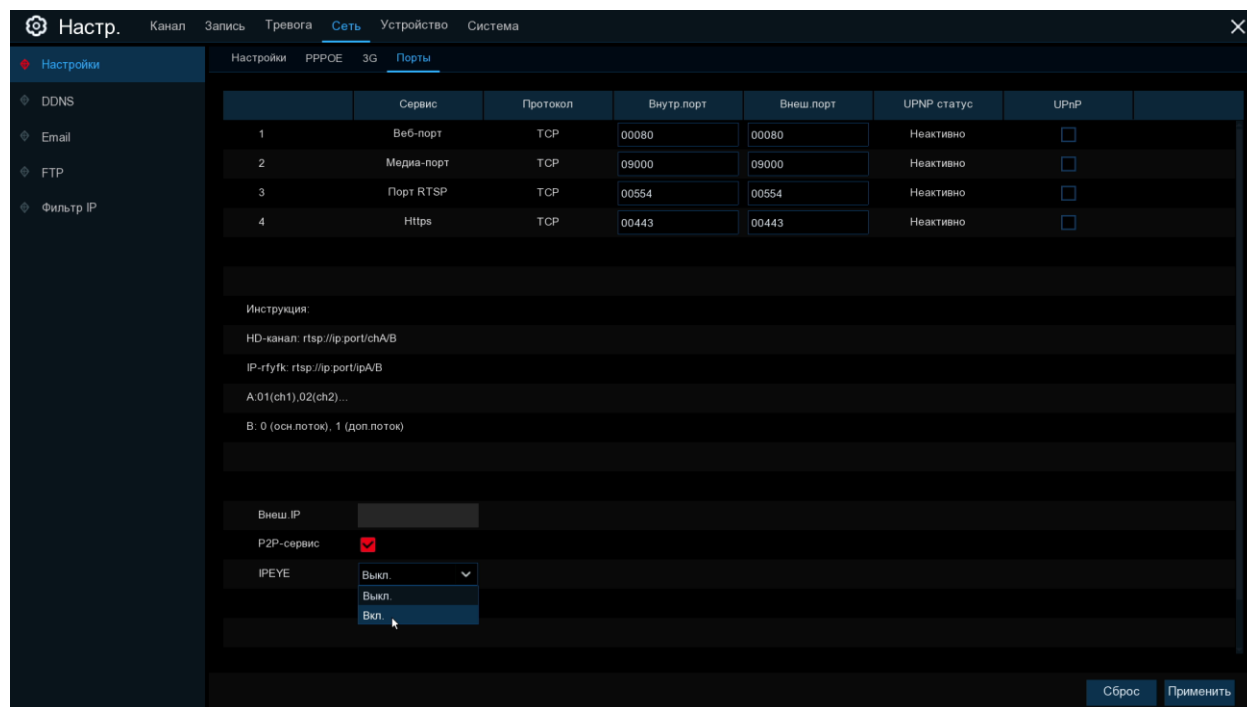



4. Находясь в той же локальной сети, что и камера/регистратор, наберите в браузере IP-адрес устройства с указанием порта 8282, например, <http://192.168.1.115:8282>
5. Откроется страница плагина IPEYE, укажите логин и пароль от личного кабинета и нажмите ДОБАВИТЬ напротив камер

http://192.168.1.108:8282/ Поиск...

IP-камера RedLine Добавление потоков в об...

Добавление потоков в облако

Login Password

CloudID	Поток	Статус	Облако
597af9e7-7f0a-41a4- 	rtsp://127.0.0.1:554/ch01/0	Wait	Добавить
597af9e7-7f0a-41a4- 	rtsp://127.0.0.1:554/ch01/1	Wait	Добавить

6. Выбранные камеры будут добавлены в личный кабинет IPEYE и доступны через этот сервис.


IP EYE PARTNER Главная страница

Добавить камеру 0.00 Полностью счет andrey@redline-cctv.ru Язык интерфейса Выход

Главная

Устройства 22 Мульти-просмотр Профиль Партнерам Загрузки Помощь Выход

Сценарии с камер

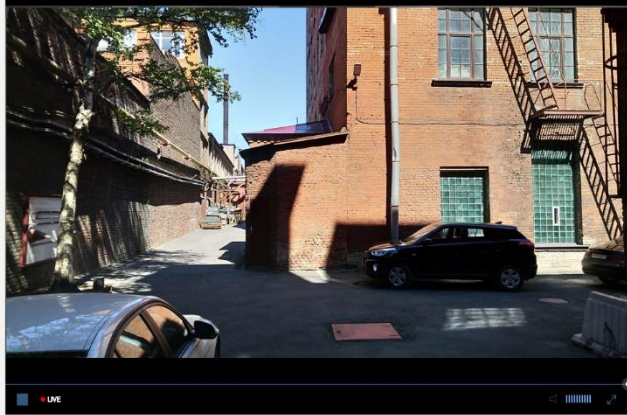

Список устройств

Имя Опции

Имя	Опции
Камера1 Битрейт: 5400 kbit/s	Зритель: 0
Камера2 Битрейт: 1800 kbit/s	Зритель: 0

« 1 2 3 »