

11. Аксессуары

- (1) Крытый размер: 225*130*24мм
- (2) Открытый размер: 168*110*65мм
- (3) Адаптер питания для уличной камеры; Длина кабеля: 100см
- (4) Адаптер питания для внутренней камеры; Длина кабеля: 150см
- (5) Литиевая батарейка
- (6) Защитный чехол от дождя
- (7) Винт
- (8) Руководство пользователя

Примечание: Адаптер электронной блокировки и разблокировки не является аксессуаром.

ST VDW 806

Руководство пользователя



Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием этих продуктов.

Содержание

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Введение | 3 |
| 2. Характеристики..... | 3 |
| 3. Внутренний монитор..... | 4 |
| 4. Наружная камера..... | 4 |
| 5. Настройка..... | 5 |
| 6. Инструкции по эксплуатации..... | 6 |
| 7. Инструкции по установке..... | 7 |
| 8. Рабочая среда..... | 9 |
| 9. Уведомления..... | 9 |
| 10. Диагностика отказов..... | 10 |
| 11. Аксессуары..... | 11 |


1. Введение

Эту систему можно использовать в квартирах, виллах, отелях, офисах и т. д. Для более эффективного использования предыдущих функций, пожалуйста, внимательно прочитайте наша инструкция по правильной установке и эксплуатации.

2. Особенности

- (1) Частота запуска 2,4 ГГц, расстояние дистанционного управления без барьеров около 300 метров;
- (2) Благодаря технологии микрообработки, автоматическому дистанционному управлению, отличной производительности и высокой надежности;
- (3) 7-дюймовый цветной TFT-дисплей;
- (4) 0,3-мегапиксельная камера;
- (5) Ясный ночной просмотр; 24 часа мониторинга, звонков, разговоров и разблокировки дистанционного управления и т. д.;
- (6) Один монитор для четырех камер;
- (7) Время отображается на внутреннем мониторе;
- (8) Перезаряжаемая литиевая батарея через мини-зарядное устройство;
- (9) Монитор может делать/сохранять/просматривать более 100 фотографий автоматически;
- (10) Встроенные мелодии;

3. Внутренний монитор

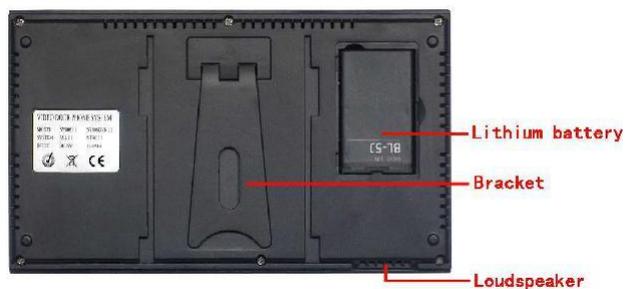

Параметр настройки: по М3


А. 1 наружная камера + 1 внутренний монитор (по умолчанию, М3 вниз)

Б. 1 наружная камера + множество внутренних мониторов (до М3)


(3) соединение с электронным замком

Существует 2 модели электронных замков: модель разблокировки при включении и модель разблокировки при выключении питания. Пользователь может выбрать электронный замок в зависимости от требуемой мощности; также установить время разблокировки и способ подключения электронного замка на основе спецификации электронного замка.

Соединения E-lock двух моделей показаны на следующем рисунке:

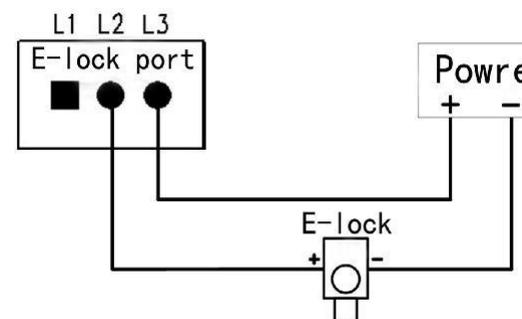


Блокировка при включении Электронная

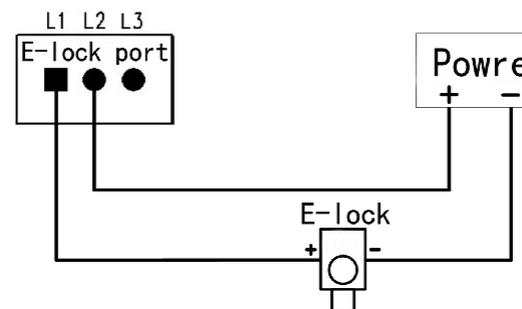

7. Установка

(1) Рекомендуемое место: избегать прямого попадания света, правильная высота установки около 1,5 м.

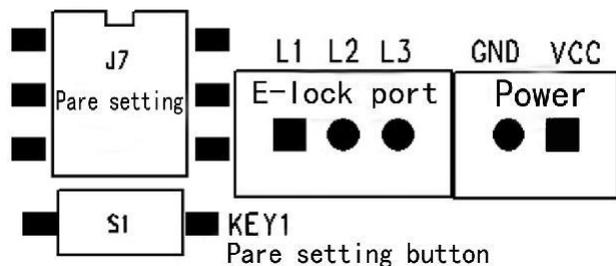

(2) Настройка переключателя

Настройка времени разблокировки: переключателем M1 (на задней панели камеры)

А . 1,5 с (по умолчанию, M1 нажат)


Б . 5 с (M1 вверх)

Настройка режима питания: переключателем M2 (сзади камеры)

А. Нормальный режим (по умолчанию, M2 вниз)

В. режим низкого энергопотребления (M2 вверх, в этом режиме он питается от батареи наружной камеры, и может быть реализована только наружная камера, вызывающая внутренний монитор, внутренний монитор не может подключаться к наружной камере)

4. Наружная камера

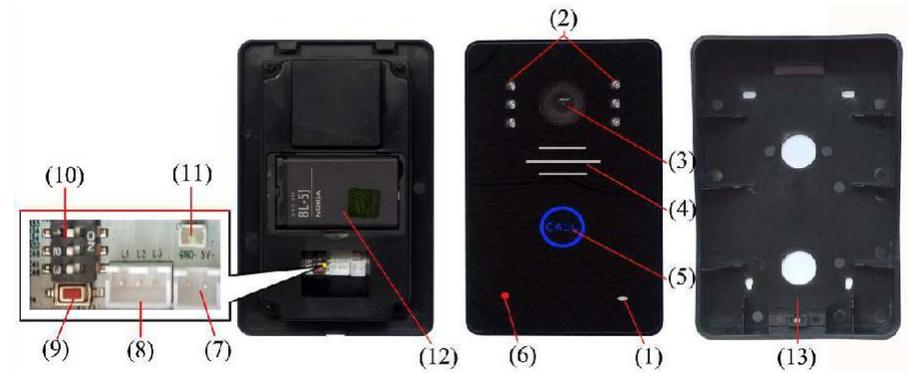

- | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| (1) Микрофон | (2) Инфракрасный свет | (3) Объектив камеры |
| (4) Оратор | (5) «Позвонить» интерфейс | (6) индикатор питания |
| (7)Сила | (8) разблокировать | (9) Код' |
| (10) Переключатель | (11)Солнечная зарядка | (12) литиевая батарея |
| (13) Раковина | | |

5. Настройка

(1) Дата и время

Нажмите кнопку «разговор» в течение 2 секунд, чтобы войти в экран настройки времени, нажмите кнопку влево/вправо/вверх/вниз в меню, чтобы свободно настроить время.

(2) Отрегулируйте громкость разговора

В режиме внутренней связи нажмите левую/правую клавишу, чтобы отрегулировать громкость разговора.



(3) Мелодия

В режиме без внутренней связи, нажмите левую/правую клавишу, чтобы выбрать мелодию.


(4) Яркость

В режиме внутренней связи нажмите клавишу вверх/вниз, чтобы отрегулировать яркость.



6. Операция

(1) Индикатор состояния

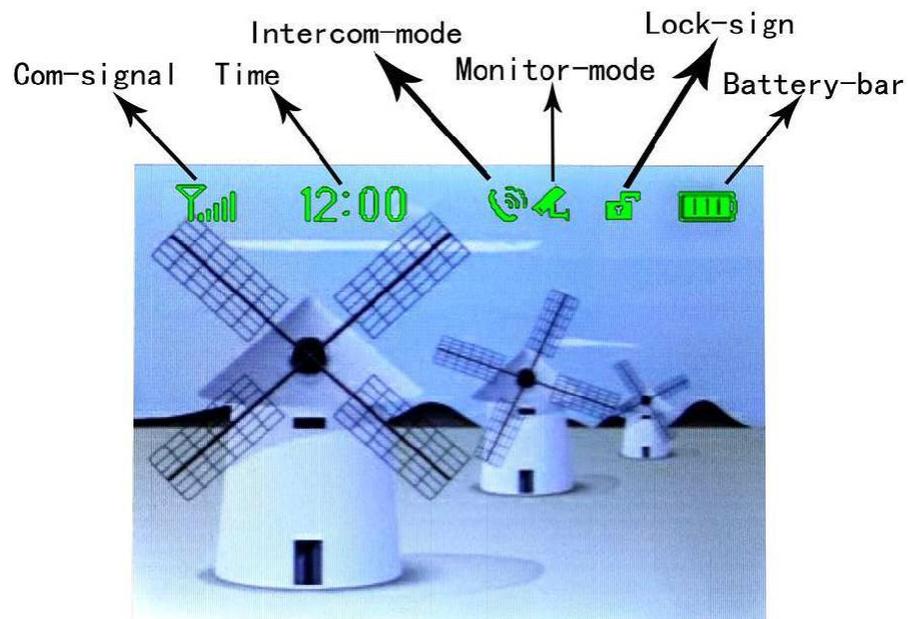

(2) Разговор и разблокировка

Посетитель нажимает кнопку вызова уличной камеры, в дверях монитора будут звучать мелодией и показывать изображение посетителя.

А. Нажмите кнопку «монитор», чтобы выключить экран и войти в режим ожидания, чтобы игнорировать посетителей.

В. Нажмите кнопку «вызов», чтобы поговорить с посетителем, и нажмите кнопку «открыть», чтобы открыть дверь.

(3) Монитор

Нажмите кнопку «монитор», чтобы проснуться в режиме ожидания.

(4) сфотографировать А

. сделать фотографию

Нажмите кнопку «захват», чтобы сделать снимки, снимки будут сохранены автоматически после нажатия кнопки вызова. Первая картинка на замену после превышения доступной памяти.

Б. Режим воспроизведения и удаление фотографий

Нажмите кнопку «захват» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим воспроизведения; нажмите клавишу «влево/вправо», чтобы выбрать изображение, и нажмите клавишу «захват», чтобы удалить изображение, и нажмите клавишу «захват» еще на 2 секунды, чтобы выйти из режима воспроизведения.

(4) заряд

Батарея должна быть заряжена, как только индикатор батареи изменит свой цвет с зеленого на красный