

14+

Руководство NO.CX-30W (с пультом управления) (WIFI)

Available on the
App Store

1. WIFI подключение и управление пультом

Инструкция для iOS:

1. Смонтировать антенны.
2. Подключить антенны к разъемам на плате.
3. Проверить работу антенн.

Инструкция для Android:

1. Подключить антенны к разъемам на плате.
2. Запустить приложение.
3. Проверить работу антенн.

2. Инструкция подключения по WIFI


Шаги подключения по WIFI и инструкция iOS:

1. Смонтировать антенны.
2. Подключить антенны к разъемам на плате.
3. Проверить работу антенн.


Шаги подключения WIFI для Android:

1. Подключить антенны к разъемам на плате.
2. Запустить приложение.
3. Проверить работу антенн.


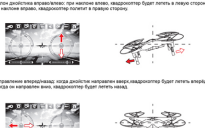
2. Интерфейс приложения





Настройка функций



4. Операции



2. Управление границей сенсоров


5. Управление по WIFI

1. Подготовка дрона.
2. Проверка работы антенн.
3. Проверка работы сенсоров.

6. Дистанционное управление дроном


3. Зарядка аккумулятора



4. УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРЕДАЧИКОМ

Режим	Управление
Полет вперед	Нажать кнопку полета вперед.
Полет назад	Нажать кнопку полета назад.
Полет влево	Нажать кнопку полета влево.
Полет вправо	Нажать кнопку полета вправо.

7. Размещение антенны модуля WIFI



8. Калибровка Квадрокоптера

