



Схема-инструкция по установке дверного доводчика №3S (мал., бол.)










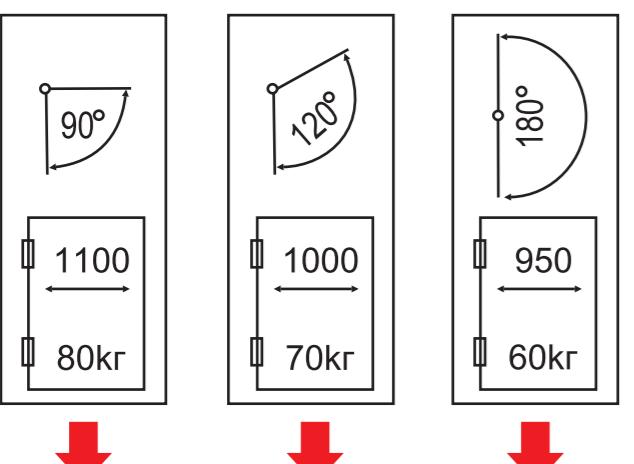


! ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Температурный режим эксплуатации от -30° до +35° С;
2. Не допускается самостоятельная разборка доводчика (внутри мощная пружина - ОПАСНО!);
3. Не допускается установка доводчика на неровную поверхность (деформация корпуса ведет к его поломке);
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Регулировочные винты скорости закрывания должны быть обращены в сторону петель (см. схему);
6. Каждый месяц проверяйте затяжку винтов и шурупов;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке;
8. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
9. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
10. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на рисунке.

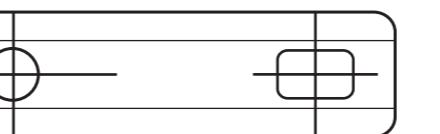

HOPA
www.hopa-m.ru

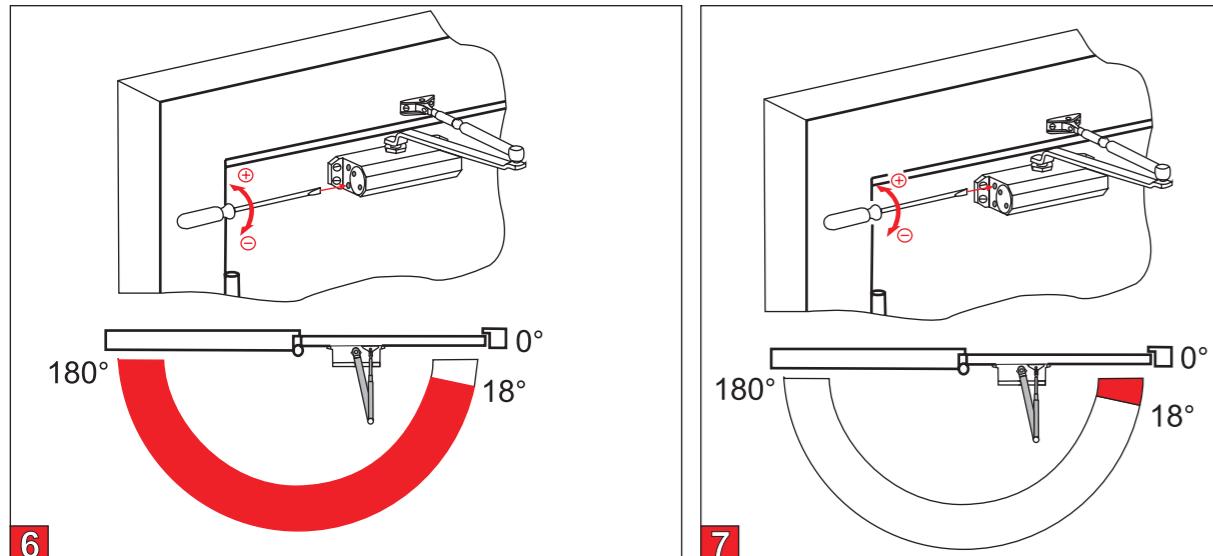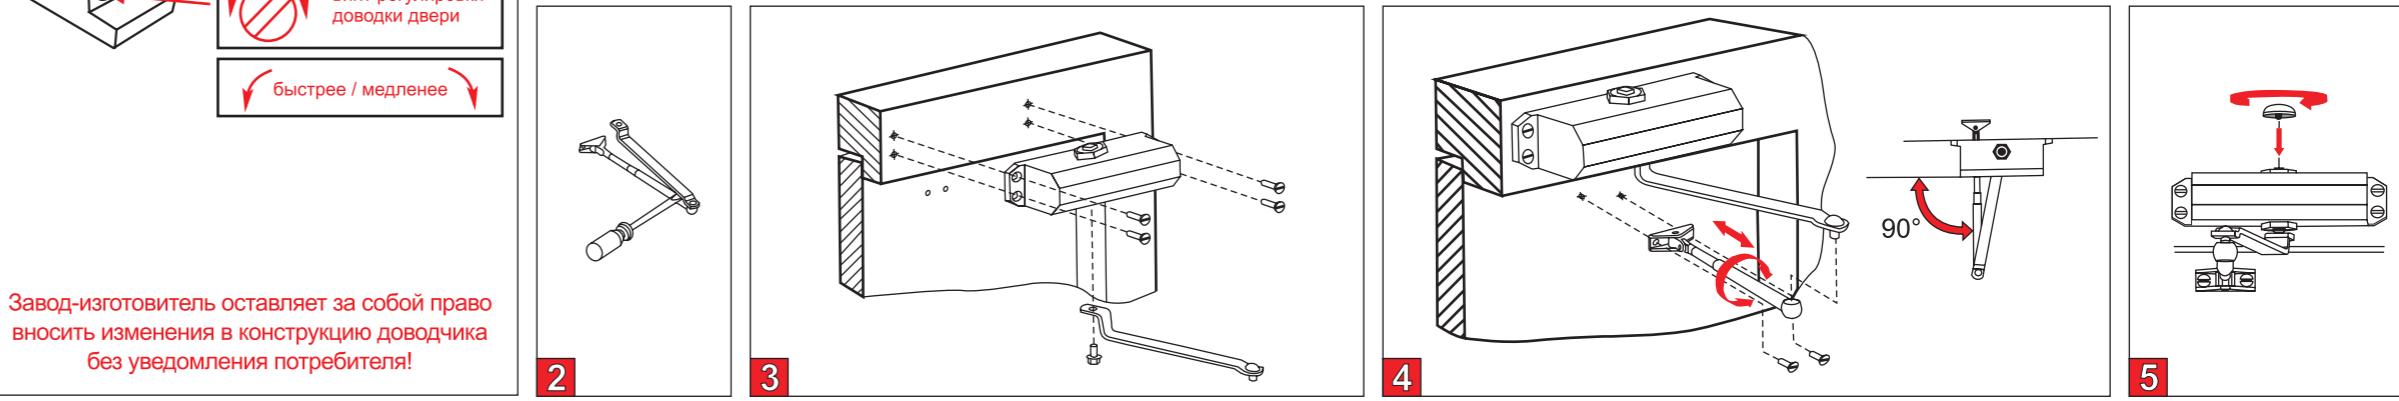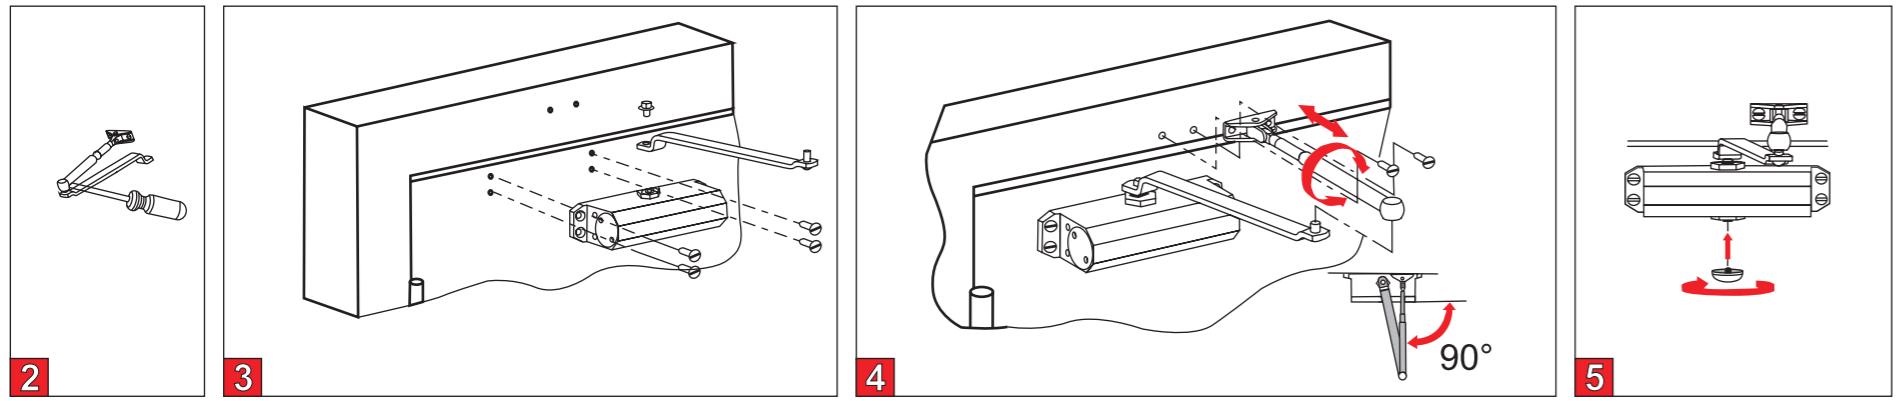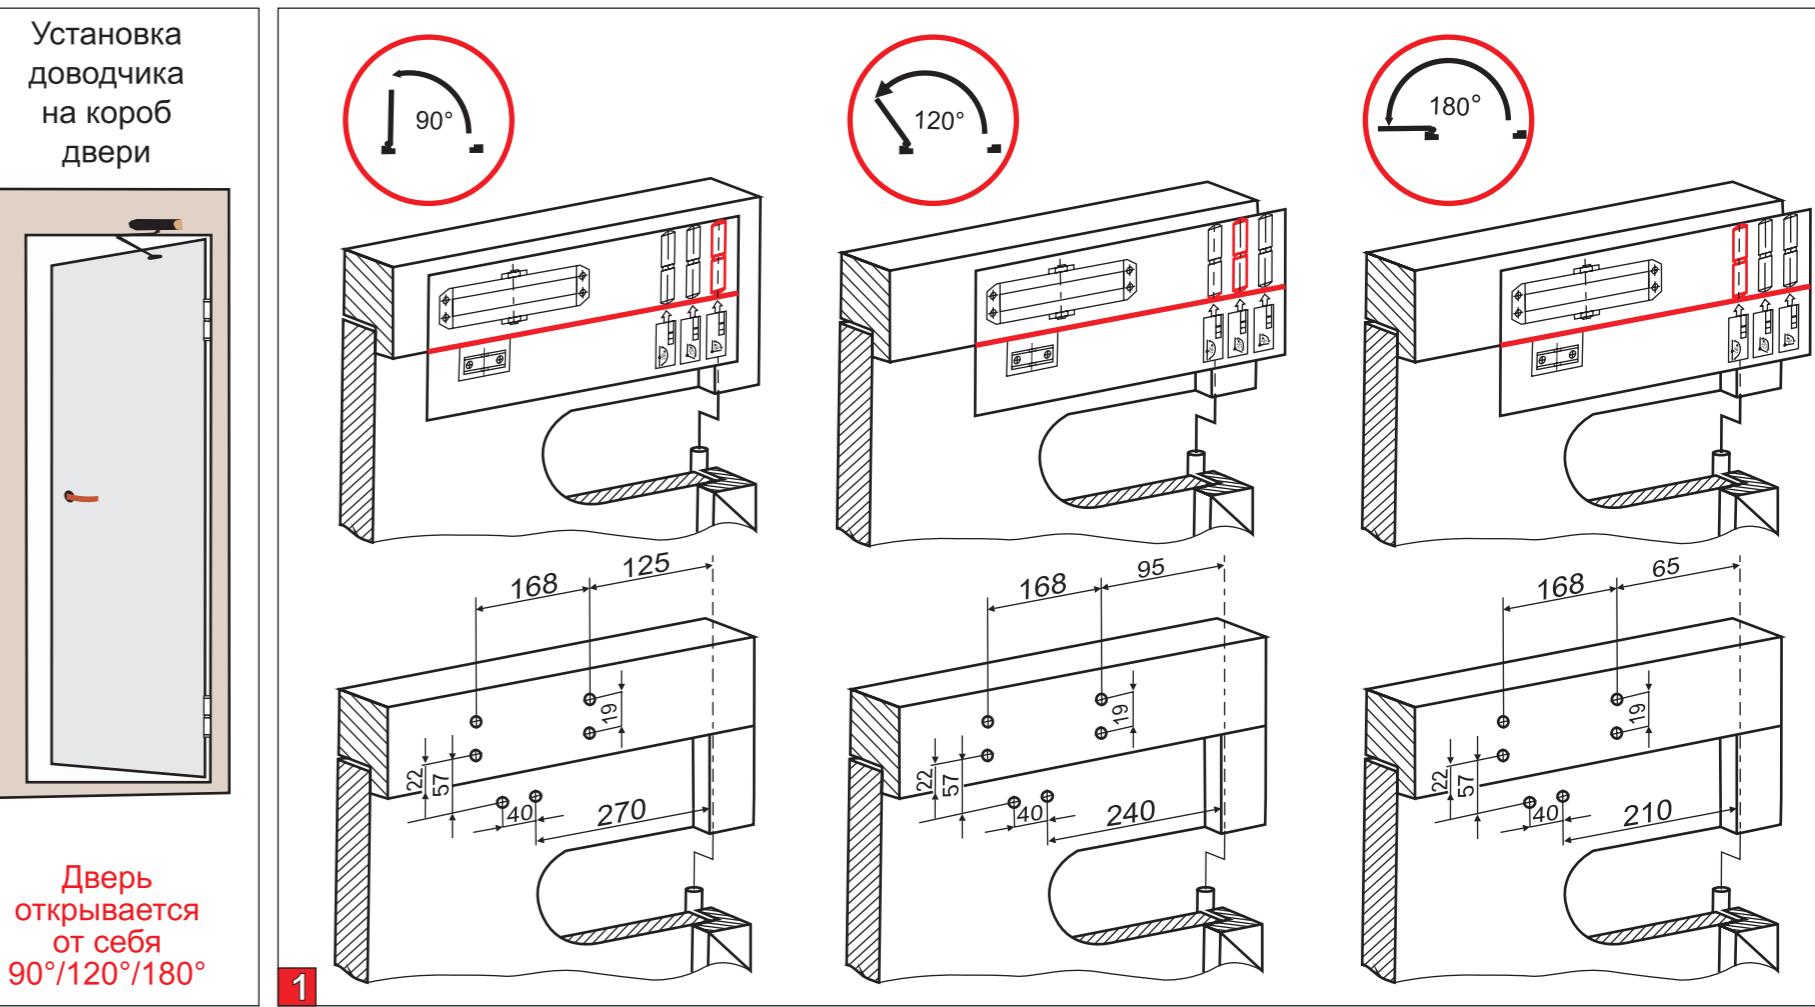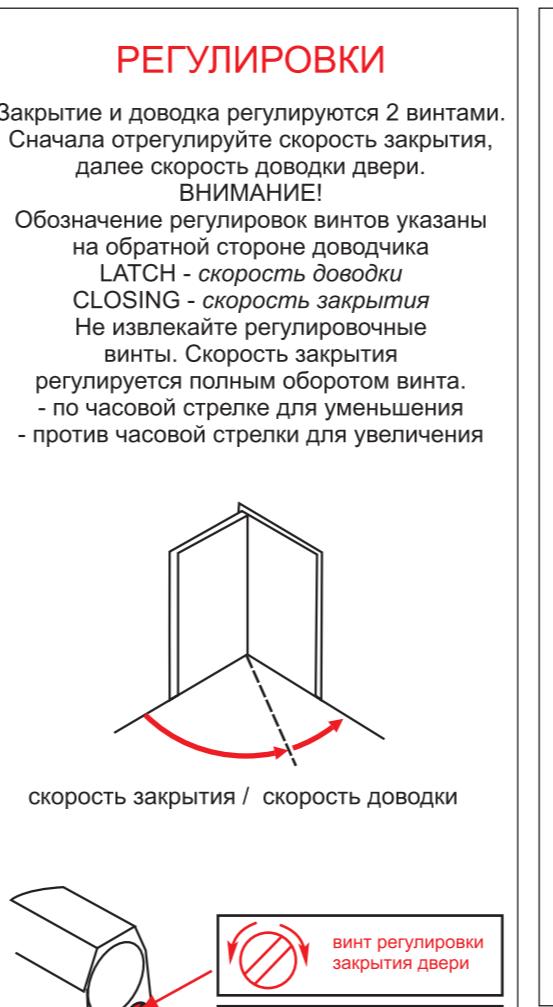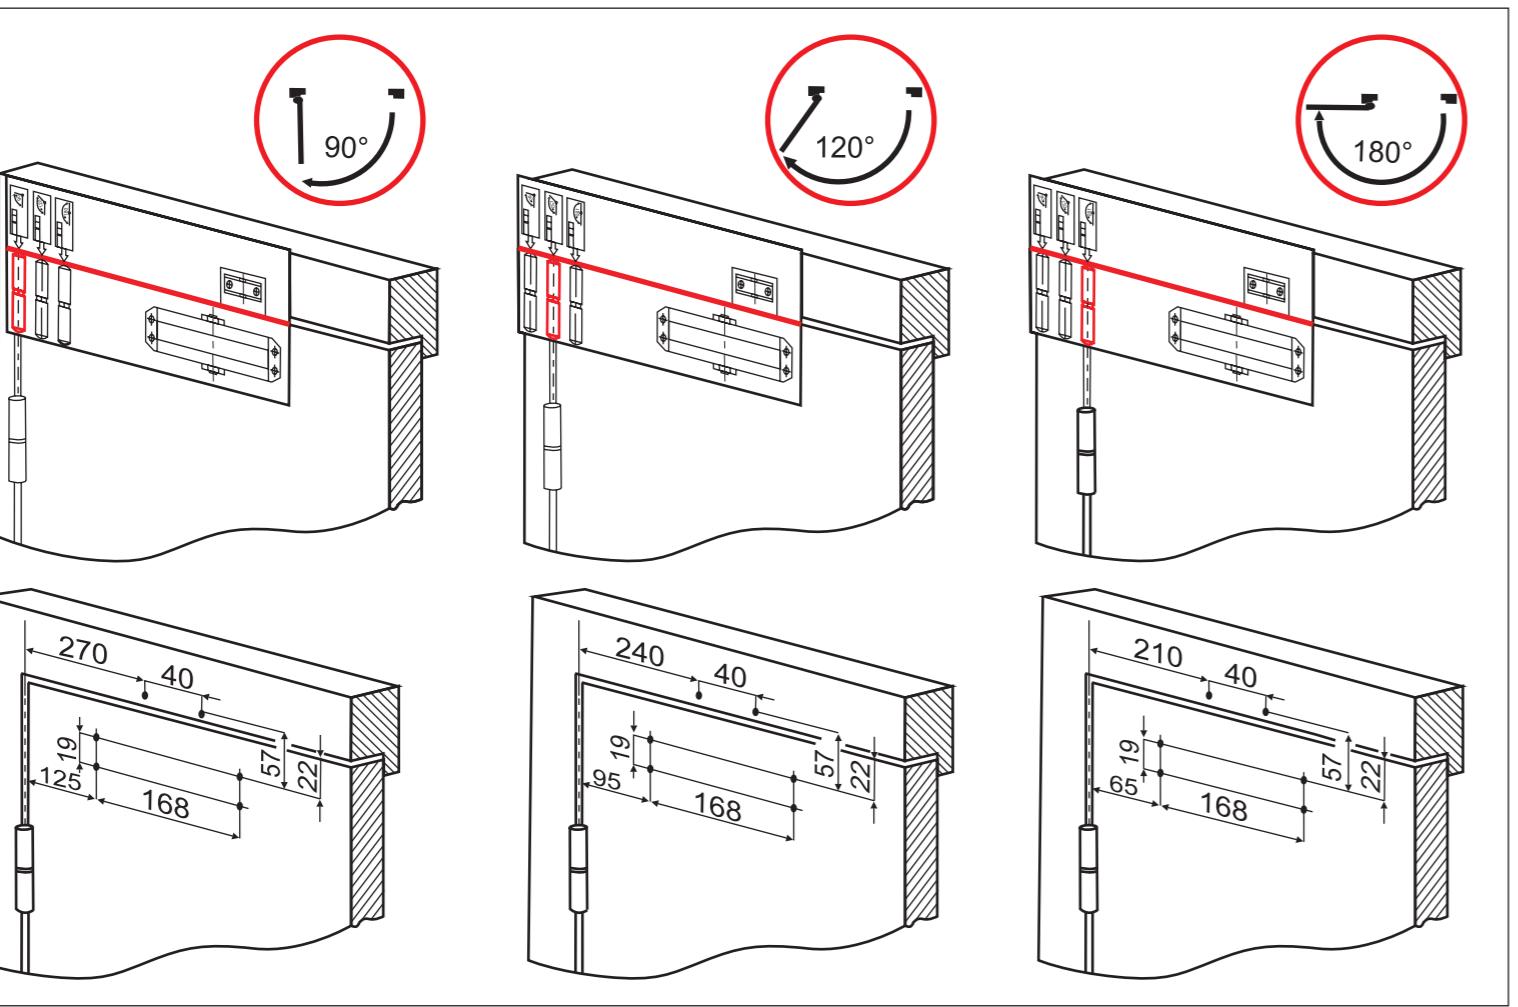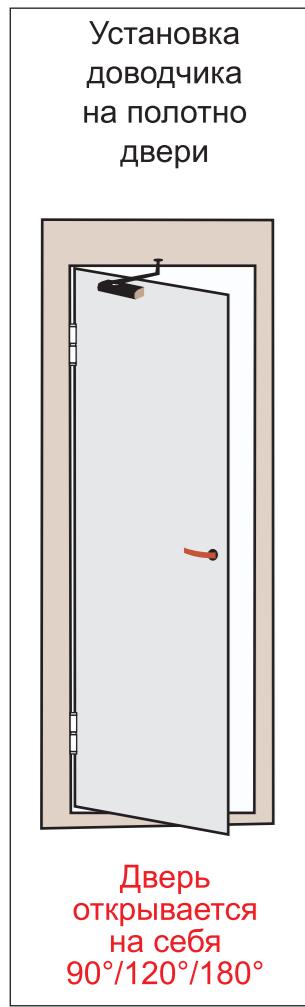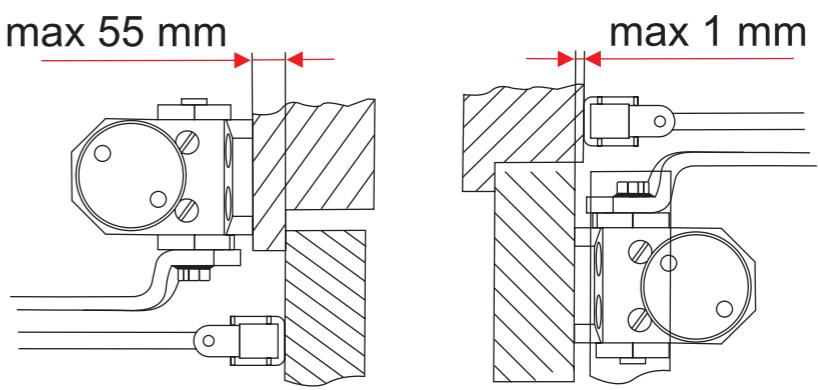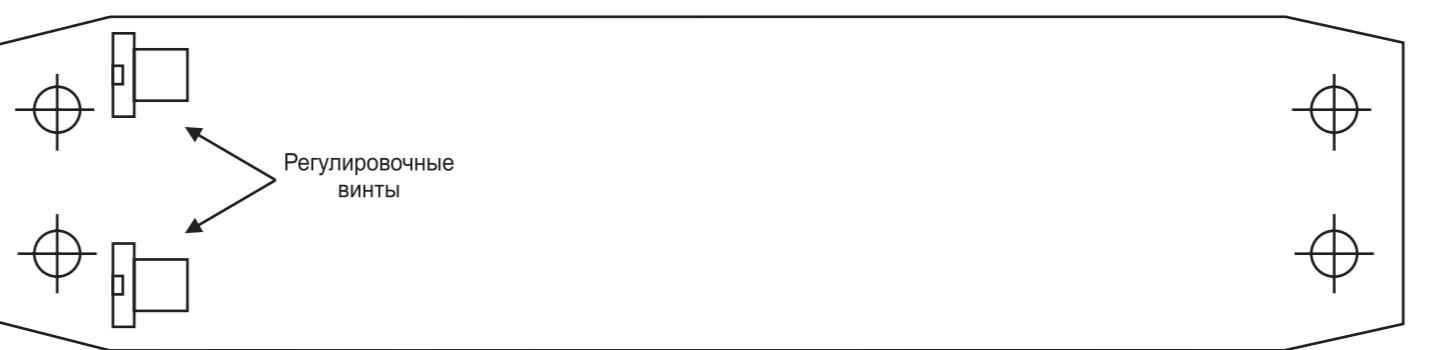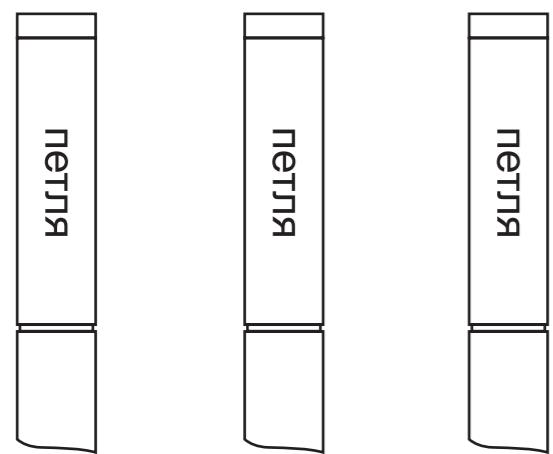

1. Изготовитель гарантирует безотказную работу доводчика в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении требований по транспортированию, хранению, установке и эксплуатации доводчика;
2. Доводчик, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект;
3. При обнаружении дефектов производственного характера, доводчик вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления товарного чека, для обмена в соответствии с «типовыми правилами обмена промышленных товаров».
4. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделиями (деформация, рассверливание, сварка и т.д.) или при несоблюдении правил установки и эксплуатации;
5. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____
 Штамп магазина _____
 Штамп продавца _____
 дата продажи _____

Без штампа магазина недействительно!

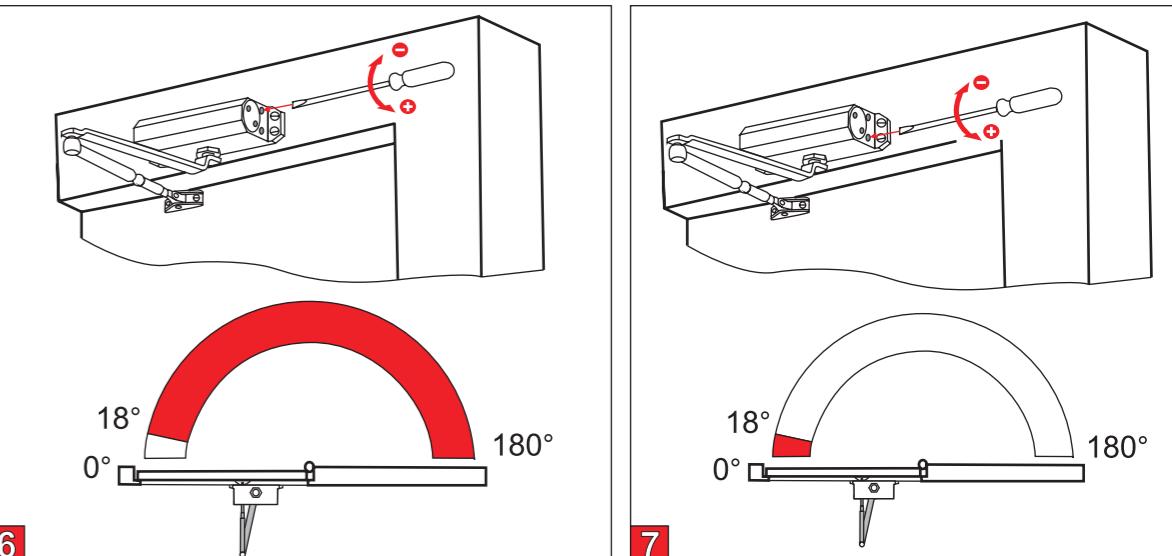


Схема-инструкция по установке дверного доводчика №3S (мал., бол.)










www.nora-m.ru






ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ






1. Температурный режим эксплуатации от -30° до +35° С;
2. Не допускается самостоятельная разборка доводчика (внутри мощная пружина - ОПАСНО!);
3. Не допускается установка доводчика на неровную поверхность (деформация корпуса ведет к его поломке);
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Регулировочные винты скорости закрывания должны быть обращены в сторону петель (см. схему);
6. Каждый месяц проверяйте затяжку винтов и шурупов;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке;
8. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
9. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
10. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на рисунке.

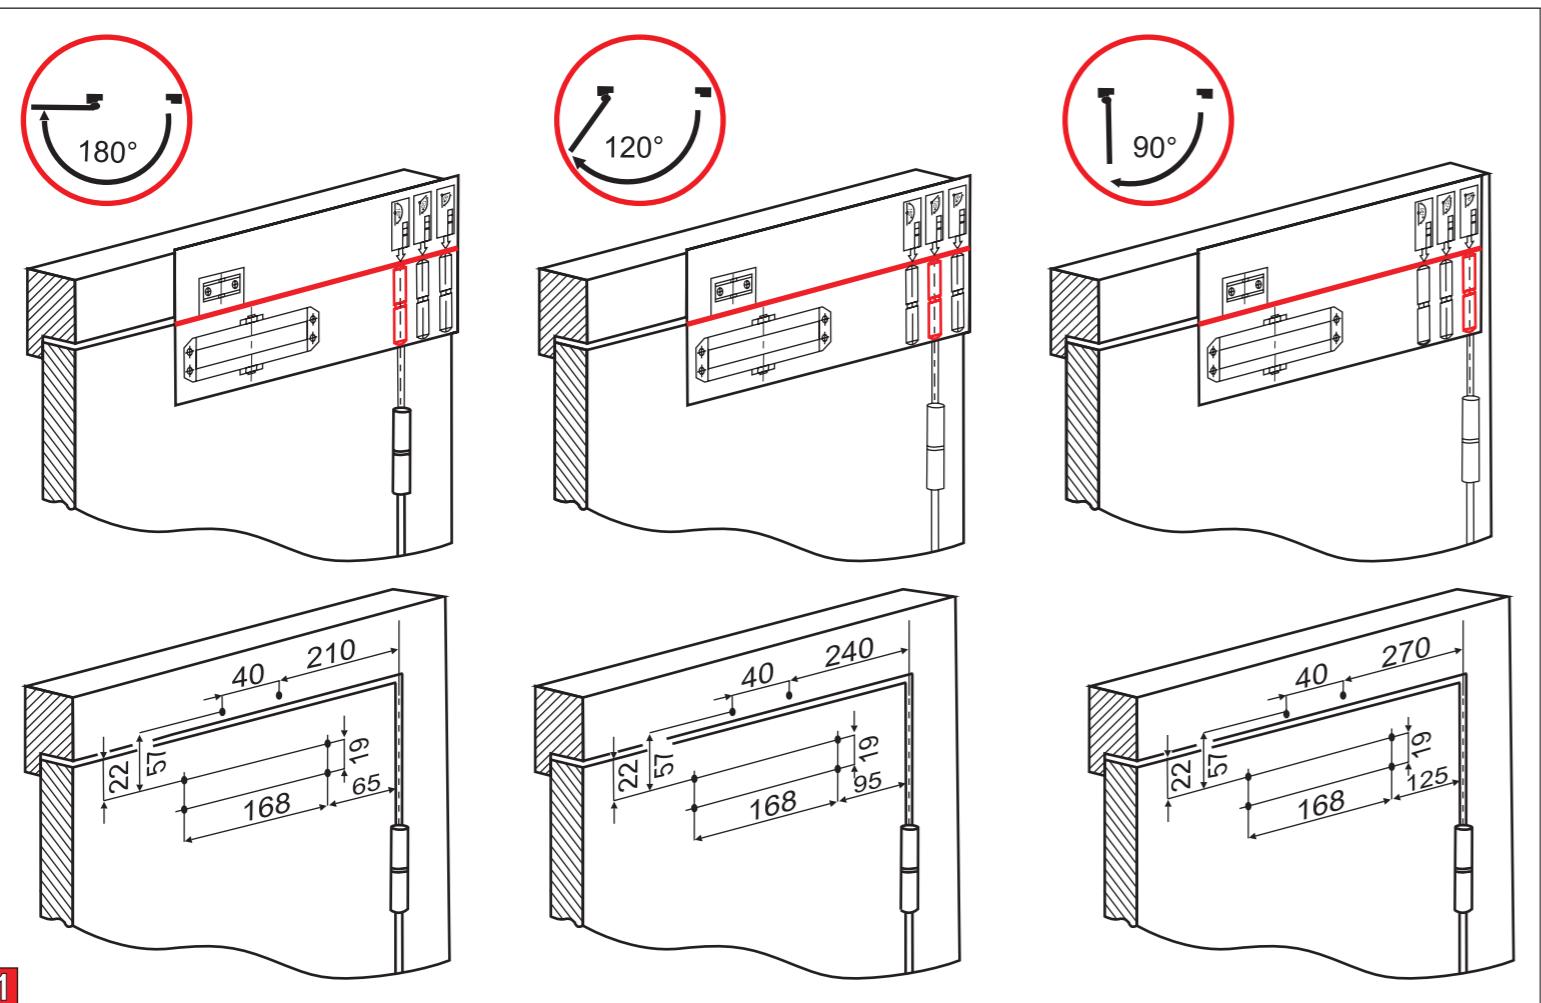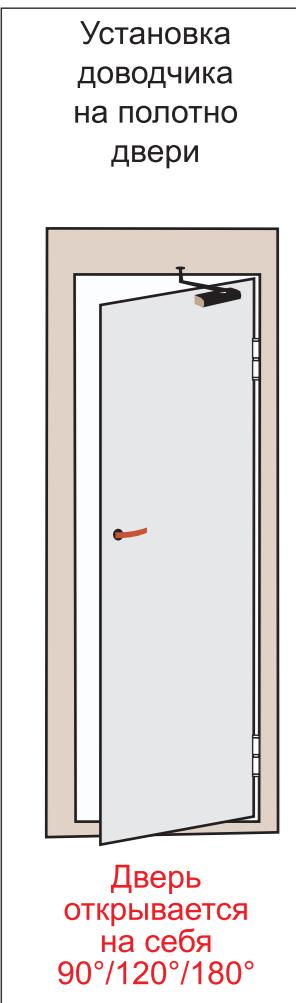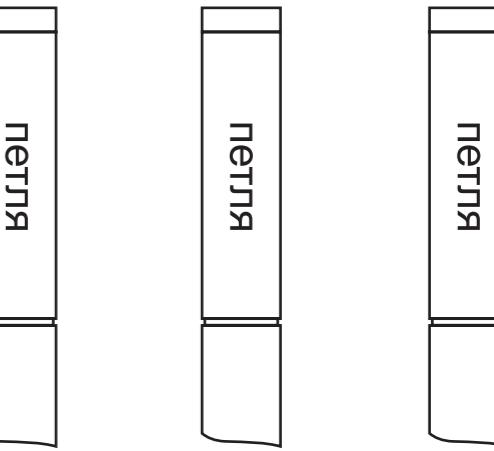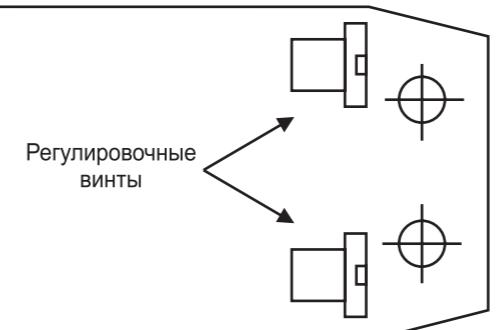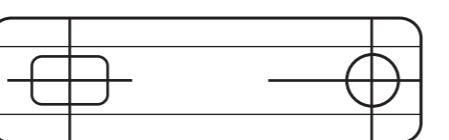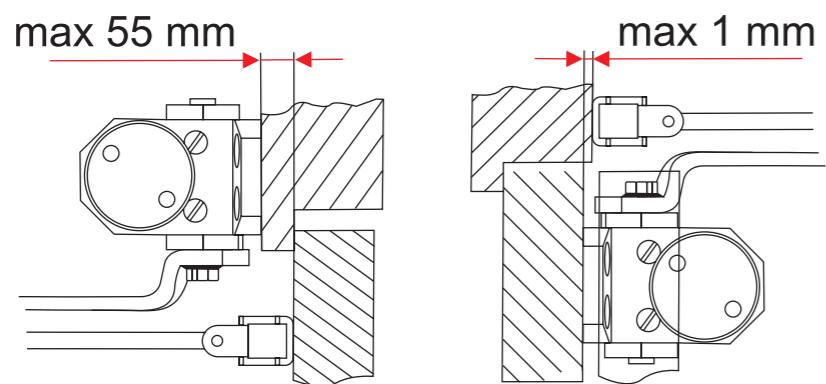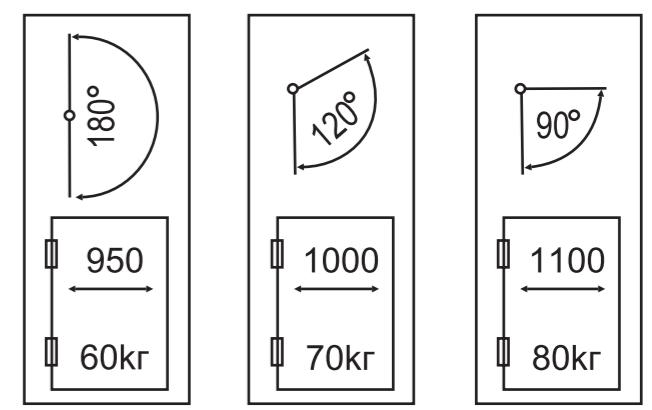

РЕГУЛИРОВКИ
Закрытие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрывания, далее скорость доводки двери.
ВНИМАНИЕ!
Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика
LATCH - скорость доводки
CLOSING - скорость закрывания
Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрывания регулируется полным оборотом винта.
- по часовой стрелке для уменьшения
- против часовой стрелки для увеличения

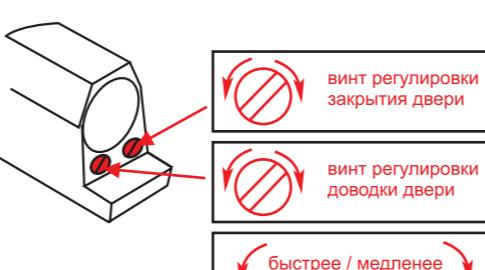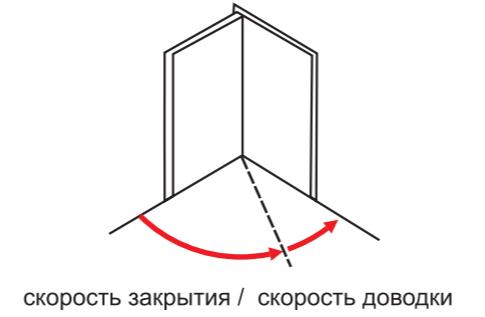

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя!

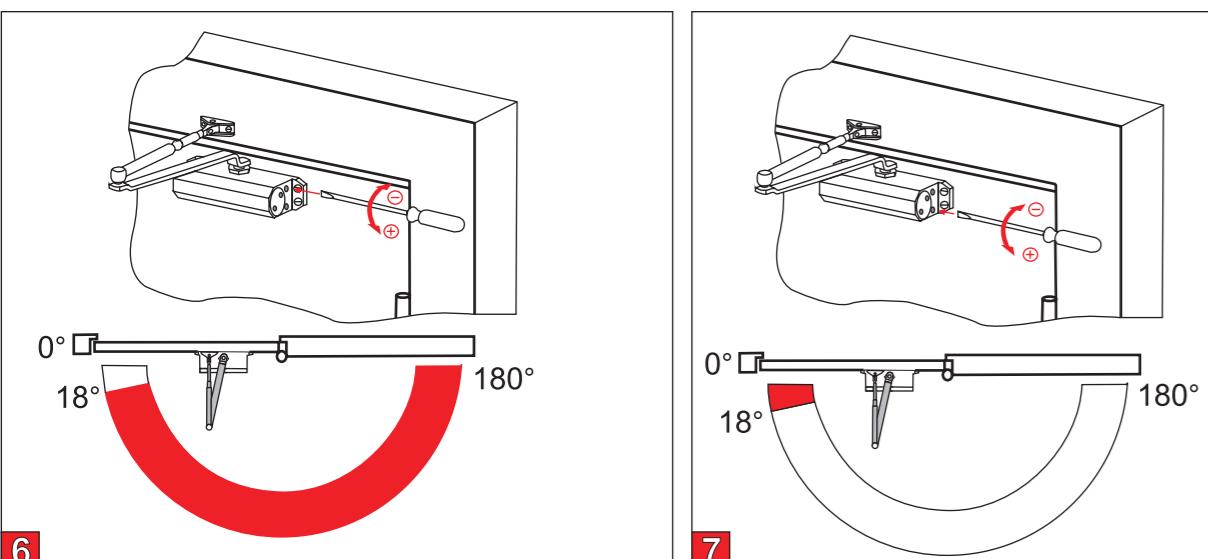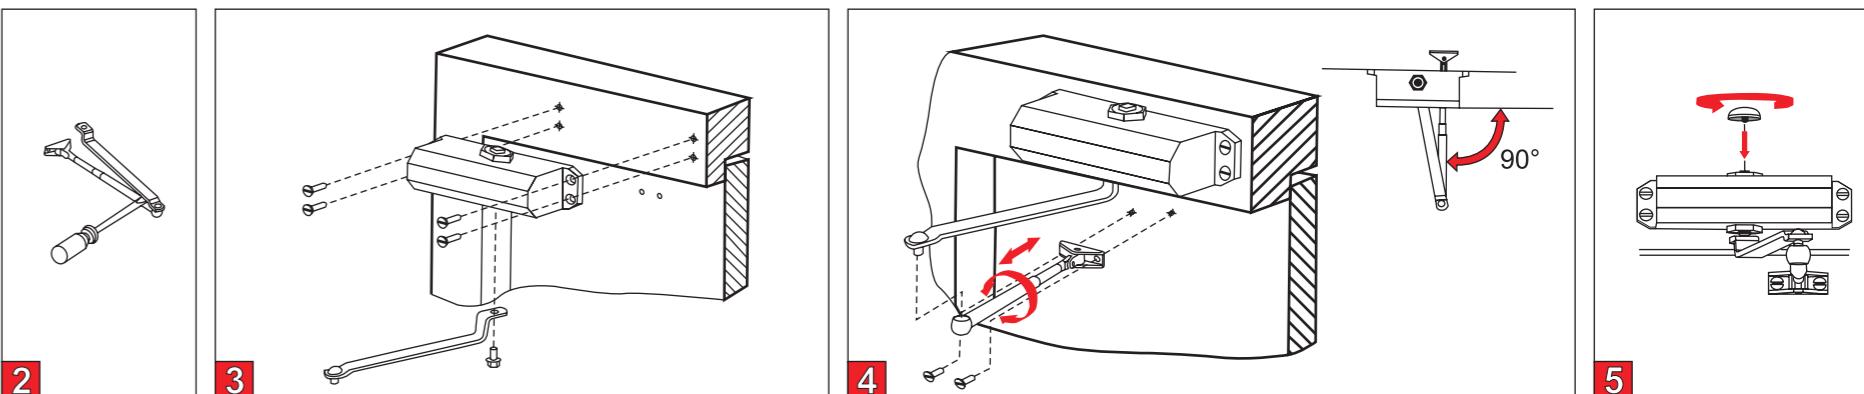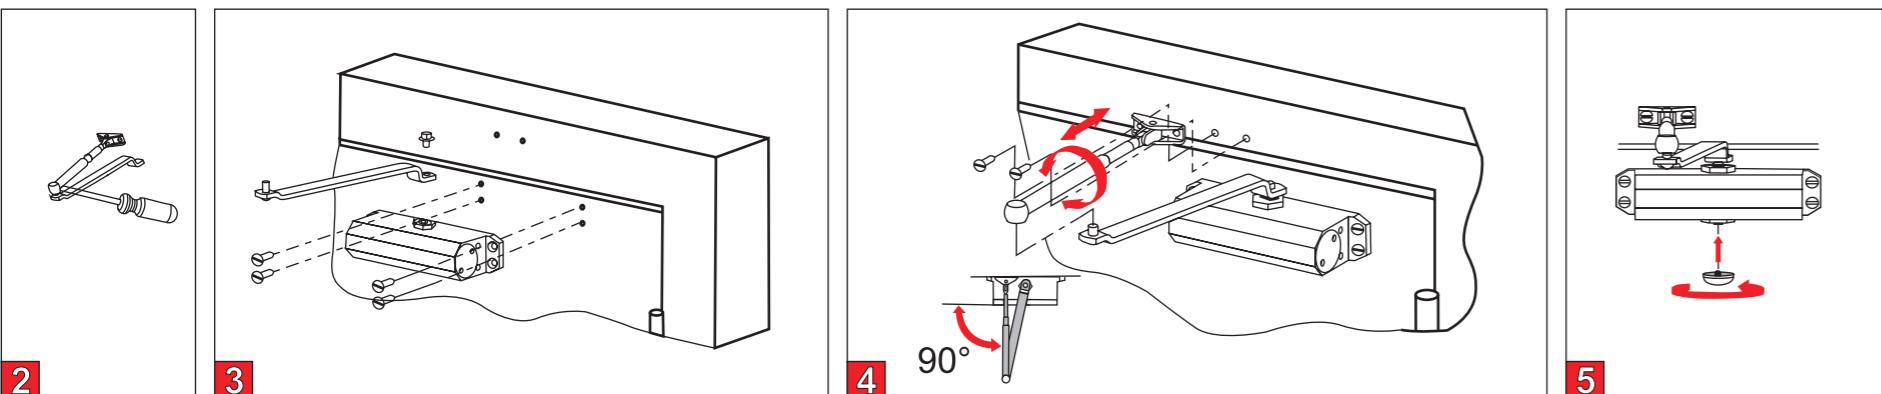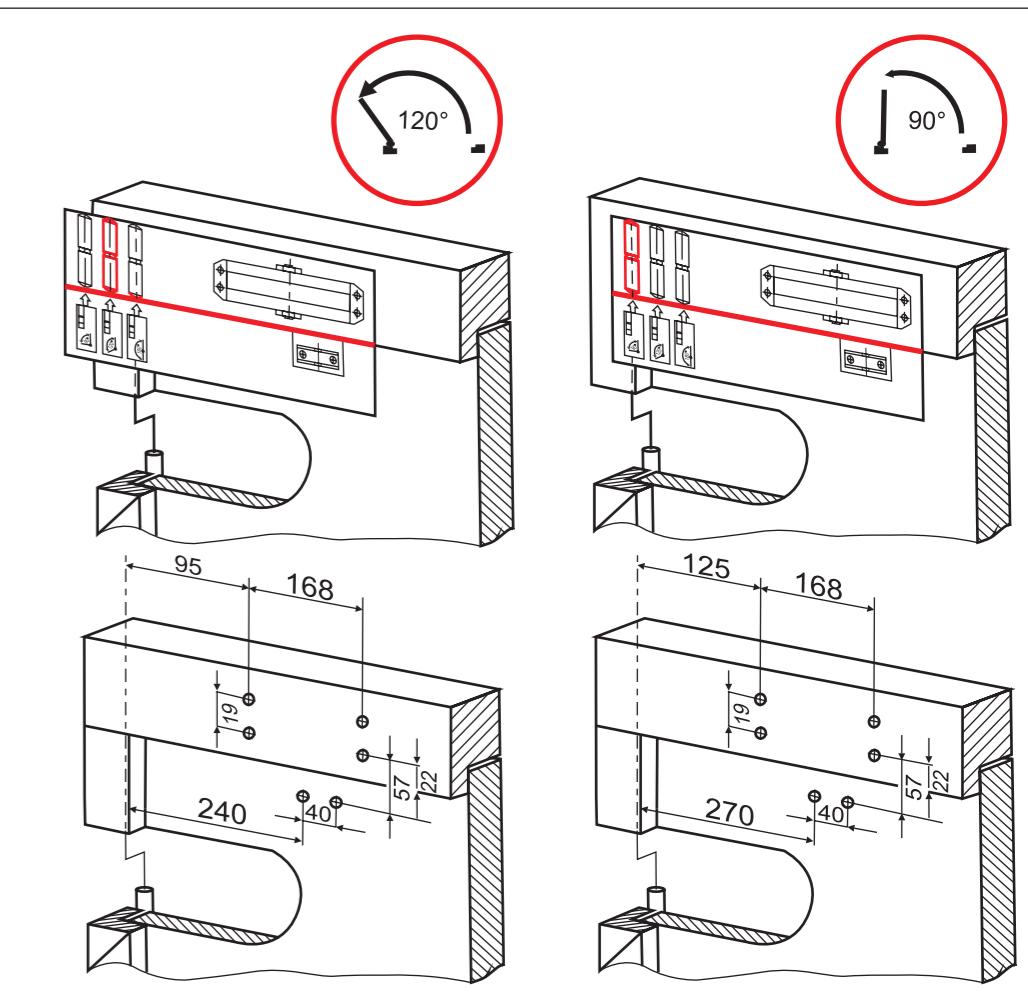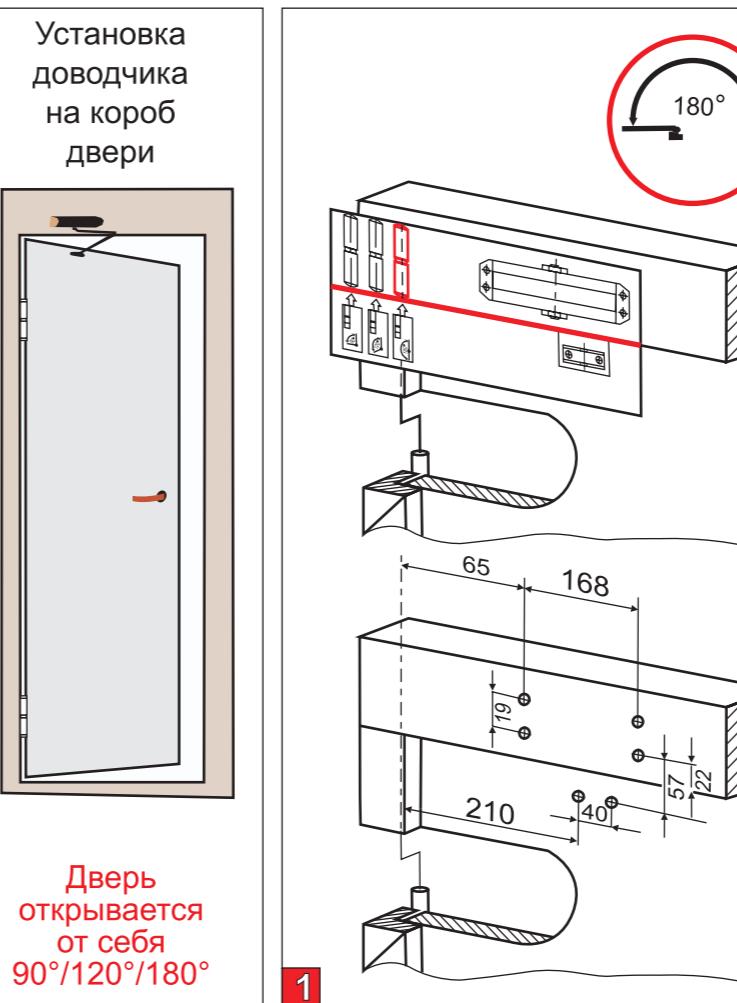

1. Изготовитель гарантирует безотказную работу доводчика в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении требований по транспортированию, хранению, установке и эксплуатации доводчика;
2. Доводчик, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект;
3. При обнаружении дефектов производственного характера, доводчик вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления товарного чека, для обмена в соответствии с «типовыми правилами обмена промышленных товаров».
4. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделиями (деформация, рассверливание, сварка и т.д.) или при несоблюдении правил установки и эксплуатации;
5. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____
штамп магазина _____

штамп продавца _____

дата продажи _____

Без штампа магазина недействительно!

