


ST-EX101RF

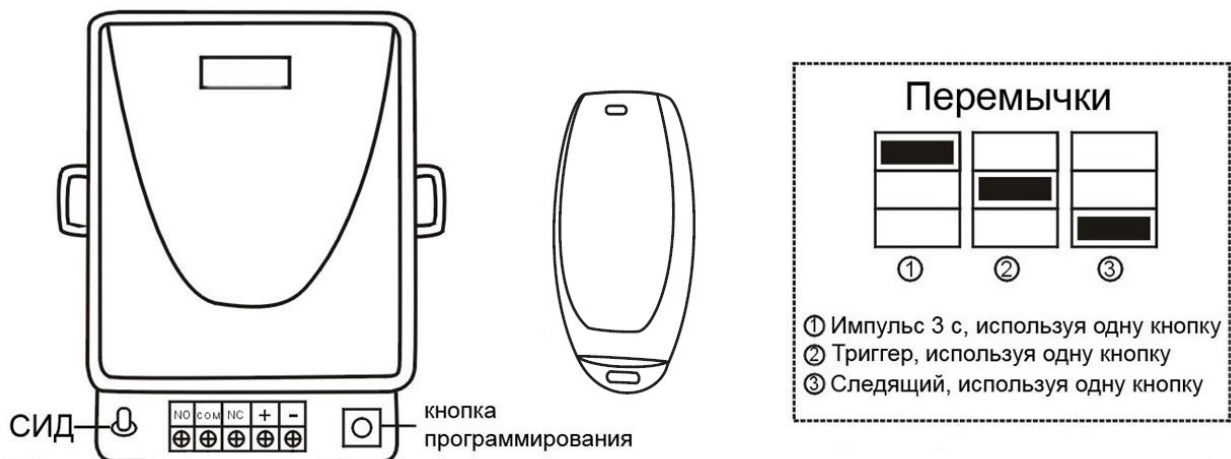

# Инструкция по использованию комплекта управления по радиоканалу

## Подключение



Для установки напряжения питания 12 В (DC) приемника установите переключку выбора напряжения питания, переключка находится около реле. Для установки напряжения питания 24 В (DC) удалите переключку выбора напряжения питания.

## Программирование

1. Для добавления брелока нажмите и удерживайте кнопку программирования 3 секунды, затем нажмите кнопку брелока. Затем повторите этот процесс еще раз для завершения программирования брелока с динамическим кодом.
2. Для удаления всех брелоков нажмите и удерживайте кнопку программирования 8 секунд.

## Технические параметры

Параметры	Значение
Количество каналов:	1
Память:	До 6 брелоков с динамическим кодом
Рабочая частота:	433 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 30 м при прямой видимости
Режим работы:	Следящий, импульсный, триггерный
Питание:	12 В (DC), не более 12 мА / 24 В (DC), не более 9 мА
Реле:	НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
Рабочая температура:	от 0 до +45 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Вес:	150 г
Габариты:	приемник: 60x44x30 мм, брелок: 60x29x12 мм
Опционально:	Дополнительный брелок: ST-EX127TM