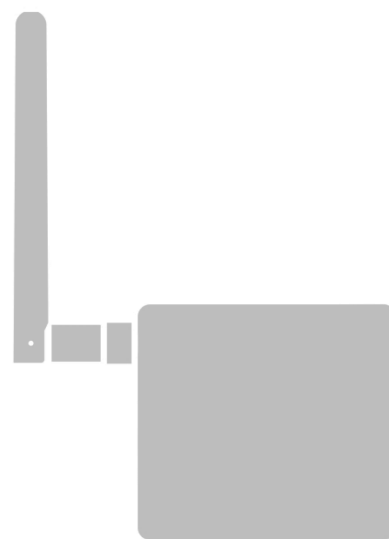


# Nice

IT4WIFI

CE



## Интерфейс BusT4 - Wi-Fi

RU - Инструкции и важная информация для технических специалистов

**Nice**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: БЕЗОПАСНОСТЬ - МОНТАЖ – ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ.** Во время установки устройства важно строго соблюдать все инструкции, содержащиеся в этом руководстве. В случае каких-либо сомнений, не приступайте к установке и обратитесь в службу технической поддержки Nice для получения разъяснений.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важная информация: сохраните эти инструкции для любых последующих мероприятий по техническому обслуживанию и утилизации устройства.

- Не открывайте защитный кожух устройства, так как он содержит незащищенные электрические цепи.
- Не изменяйте какую-либо часть устройства. Операции, отличные от указанных, могут вызывать сбои. Производитель отказывается от ответственности за ущерб, вызванный временными изменениями продукта.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла и не разбирайте его. Эти действия могут повредить изделие и вызвать сбои в работе.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющих опыта или знаний для использования изделия.
- Не разрешайте детям играть с изделием.
- Также проверьте предупреждения в руководствах по эксплуатации двигателя, к которому подключен продукт.
- В процессе монтажа обращайтесь с компонентами системы бережно во избежание заземлений, ударов, падений или любых контактов с жидкостями, поскольку он может быть поврежден.
- Упаковочный материал продукта должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами.
- Продукт следует использовать внутри помещения или в среде, защищенной от атмосферных факторов.

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может создавать помехи, и (2) это устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

### 1. Описание продукта и предполагаемое использование

**ВНИМАНИЕ!** - В этом руководстве описываются основные функции устройства. Для получения дополнительной информации см. Полное руководство, доступное на веб-сайте [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

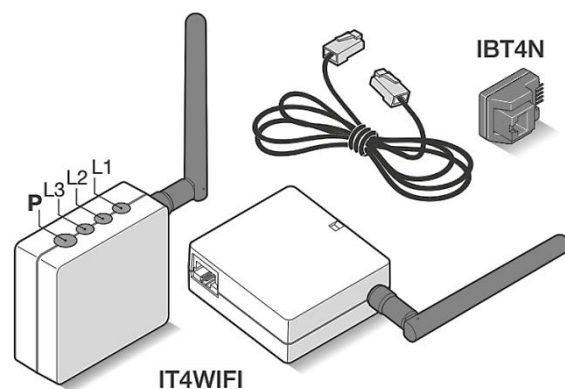
**ВНИМАНИЕ!** - Любое использование, отличное от указанного в настоящем документе, или в условиях окружающей среды, отличных от тех, которые указаны в настоящем руководстве, считается неприемлемым и строго запрещено! Аксессуар IT4WIFI - это устройство, которое посредством Wi-Fi-связи позволяет контролировать движение и статус приводов компании Nice, совместимых с протоколом BusT4 (Opera).

Прежде чем приступить к установке продукта, убедитесь, что у вас есть следующее:

- 1 блок управления автоматикой фирмы NICE из каталога Gate & Door, оснащенный портом BusT4 или разъемом для IBT4N
- 1 точка доступа Wi-Fi b / g, поддерживающая службу Apple Bonjour (см. Инструкцию по эксплуатации точки доступа)
- 1 iPhone с системой iOS 10.0 (или более поздними версиями) или 1 смартфон с Android 5 (или более поздними версиями)


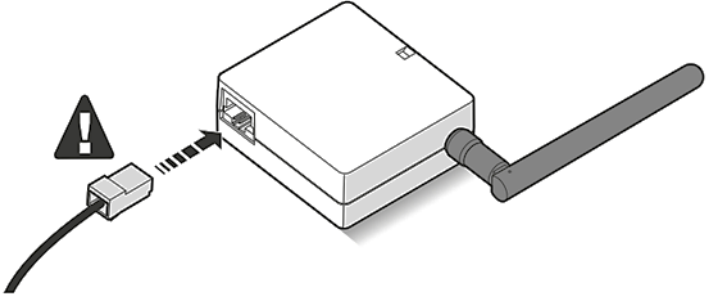
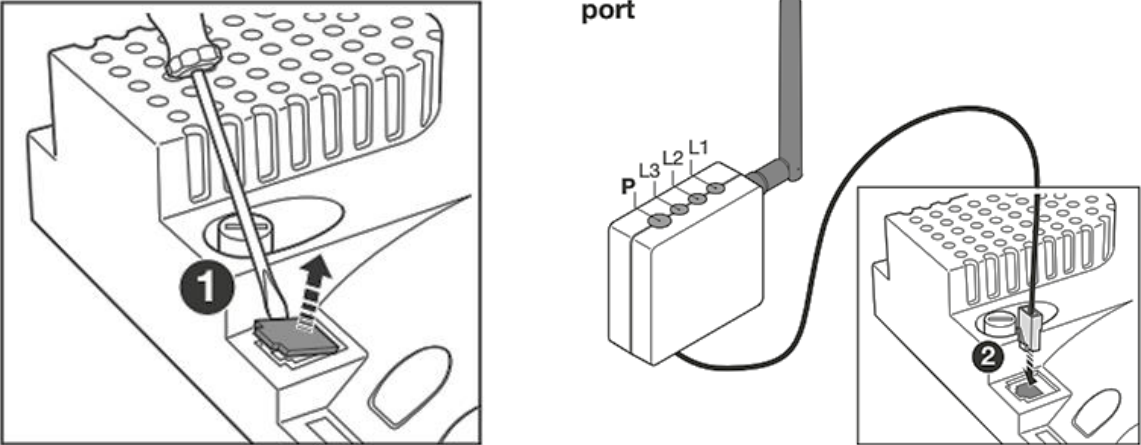
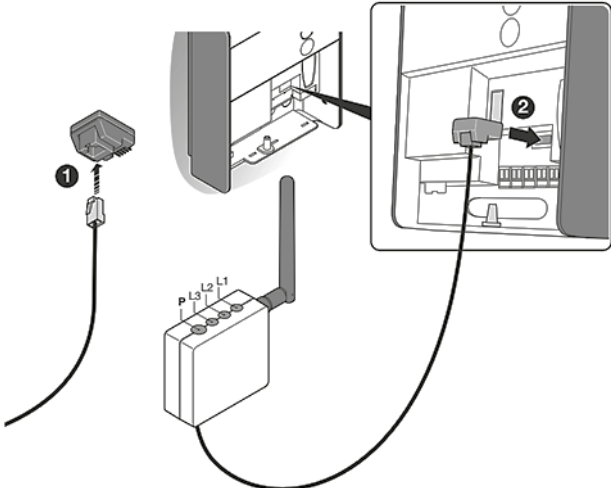
В комплект входят:


- Устройство IT4WIFI
- Интерфейс IBT4N
- телефонный кабель RJ-11 (6 позиций - 4 контакта)



## 2. УСТАНОВКА

**ВНИМАНИЕ!** - Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что место, где установлен блок ИТ4WIFI, покрывается домашней сетью Wi-Fi.

01	<p><b>Отключите источник питания от блока управления автоматике</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OFF</b></p> 
02	<p>На устройстве ИТ4WIFI вставьте разъем кабеля, входящего в порт BusT4</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> - Используйте только кабель, входящий в комплект! Не используйте другие типы кабелей</p> 
03	<p><b>Схема соединения с блоком управления с портом BusT4</b></p>  <p><b>Схема соединения с блоком управления с портом ИВТ4N</b></p> <p><b>Внимание!</b> Если ИВТ4N вставлен неправильно, он может навсегда повредить блок управления!</p> 

04	<p><b>Включите блок управления автоматикой</b></p> 
05	<p><b>IT4WIFI считается правильно установлен только в том случае, если светодиод L3 постоянно горит зеленым цветом. Светодиод L2 может оставаться красным в течение нескольких секунд, а затем мигать зеленым. Если этого не произойдет, отсоедините устройство и подключите его через несколько секунд.</b></p>

### 3. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ для УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ

Перед настройкой IT4WIFI через приложение выберите технологию, которая будет использоваться: аксессуар совместим с технологией HomeKit или MyNice (в таблице 1 описаны основные функции).

Эти две технологии не могут работать одновременно.

- С iPhone можно использовать технологию HomeKit или MyNice (Таблица 1).

- С Android-смартфоном можно использовать только технологию MyNice (Таблица 1).

Технология, выбранная первым пользователем, должна поддерживаться последующими пользователями. Тип технологии можно изменить только путем сброса устройства (глава 5).

Первый пользователь, который будет связан с IT4WIFI, становится администратором устройства и может приглашать / включать последующих пользователей, которые хотят контролировать IT4WIFI.

**Таблица 1**

	Технология HomeKit		Технология MyNice
Поддерживаемые мобильные устройства	- iPhone с iOS 10.0 или более поздними версиями		- iPhone с iOS 10.0 или более поздними версиями - смартфон с Android 5 или более поздними версиями
Совместимые приложения	Приложение Apple «Home» доступно в iOS 10.0 (или более поздних версиях)	Nice приложение «MyNice Welcome HK» доступно в Apple Store 	Nice приложение «MyNice Welcome» доступно в Google Play для смартфонов с системой Android или доступно в Apple Store для iPhone с системой iOS 
Основные функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Совместим с приводами компании Nice, которые используют протокол BusT4 (Opera)</li> <li>- Доступные элементы управления: Открыть, Стоп, Закрыть</li> <li>- Совместимость с Siri</li> <li>- Удаленное управление (см. Главу 4.1)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Совместим с приводами компании Nice, которые используют протокол BusT4 (Opera)</li> <li>- Доступные элементы управления: все, что связано с движением, включая частичное открытие</li> <li>- Совместимость с услугой IFTTT</li> <li>- Удаленное управление (с активным подключением к Интернету) без необходимости использования других устройств</li> </ul>

Внимание! - Чтобы дистанционно использовать Siri и IT4WIFI, AP должен быть подключен к Интернету

## 4. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Чтобы настроить IT4WIFI с помощью технологии HomeKit:

- использовать приложение Apple «Home», посетите веб-сайт <https://support.apple.com/en-us/HT204893>
- использовать приложение «MyNice Welcome HK», загрузить его из Apple Store, а затем выполнить инструкции, описанные в главе 4.1 - Таблица 2

Приложение «Home» может управлять всеми аксессуарами, поддерживающими HomeKit, в то время как приложение «MyNice Welcome HK» управляет только аксессуарами Nice HomeKit.

Внимание! - В технологии HomeKit элемент управления Stop доступен только в том случае, если используется приложение MyNice Welcome HK.

Чтобы настроить IT4WIFI с помощью MyNice в технологии Android:

- загрузите приложение «MyNice Welcome» из Google Play, затем следуйте инструкциям, описанным в главе 4.2 - Таблица 3

Чтобы настроить IT4WIFI с помощью MyNice в технологии iOS:

- загрузите приложение «MyNice Welcome» из Apple Store, затем следуйте инструкциям, описанным в главе 4.3 - Таблица 4

### 4.1 - Первоначальная настройка с помощью технологии HomeKit с помощью приложения «MyNice Welcome HK»

Чтобы запустить процедуру, человек должен находиться рядом с устройством IT4WIFI, светодиод L3 должен гореть ровным зеленым светом, а светодиод L2 – мигать зеленым светом. Если это не так, запустите процедуру сброса (глава 5). Кроме того, убедитесь, что iPhone подключен к сети Wi-Fi, которая поддерживает службу Bonjour.

Для управления этим аксессуаром с поддержкой HomeKit требуется iPhone с iOS 10.0 или новее

Для управления этим аксессуаром HomeKit автоматически и вдали от дома требуется Apple TV с tvOS 10.2 или новее или iPad с iOS 10.0 или более поздней версией, настроенным как домашний концентратор

Таблица 2 - iPhone с операционной системой iOS 10.0 и более поздними версиями

01	Откройте приложение «MyNice Welcome HK» и выберите «Начните с первого аксессуара Nice», “Start with your first Nice accessory”	
02	С помощью iPhone-камеры вашего устройства считайте номер (цифровой код) указанные на этикетке (шильдике) IT4WIFI или на последней странице паспорта аксессуара.	

<p>03</p>	<p>После того как устройство найдено, нажмите «Добавить аксессуар».</p> <p>Если устройство не найдено, по причине ошибок или по истечении отпущенного для настройки времени, следует выключить и заново включить аксессуар и заново повторить поиск.</p>	
<p>04</p>	<p>По завершении настройки с помощью приложения, подождите, пока светодиоды L1, L2 и L3 на аксессуаре не станут зелеными.</p> <p>Укажите название «Комнаты» (место установки аксессуара), нажмите «Готово» и дождитесь Push-уведомления о положении привода.</p>	
<p>05</p>	<p>Для управления автоматикой, подключенной к устройству IT4WIFI, выберите кнопки «Открыть-Open», «Стоп-Stop», «Закреть-Close».</p> <p>Изменение статуса автоматик можно увидеть на значке и будут приходить Push-уведомления о положении ворот.</p>	

Если описанная процедура не заканчивается успешно, убедитесь, что требования, указанные в начале руководства, выполнены. Выполните процедуру сброса IT4WIFI с помощью кнопки **P** (глава 5), затем повторите попытку.

## 4.2 - Первоначальная настройка с использованием технологии MyNice для (Android) и (iOS)

Чтобы запустить процедуру, вы должны находиться рядом с устройством IT4WIFI, светодиод L3 должен светиться ровным зелёным светом, а светодиод L2 - мигать зеленым светом. Если это не так, запустите процедуру сброса (глава 8).

Кроме того, убедитесь, что смартфон подключен к сети Wi-Fi, которая поддерживает услугу Bonjour.

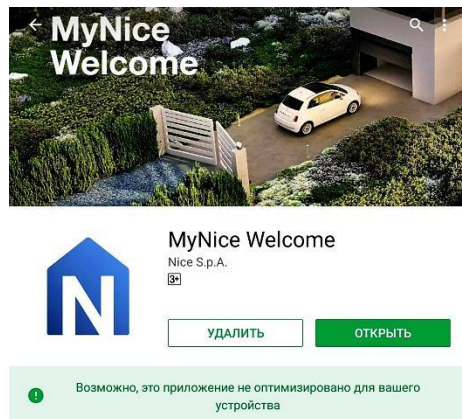
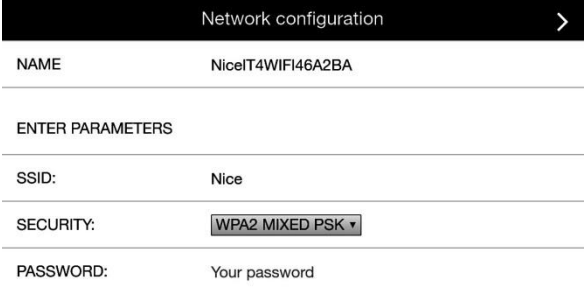
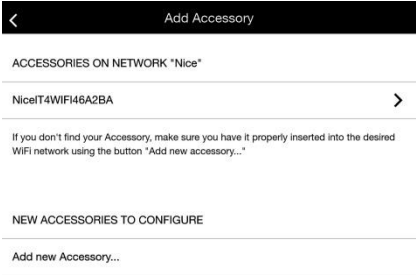
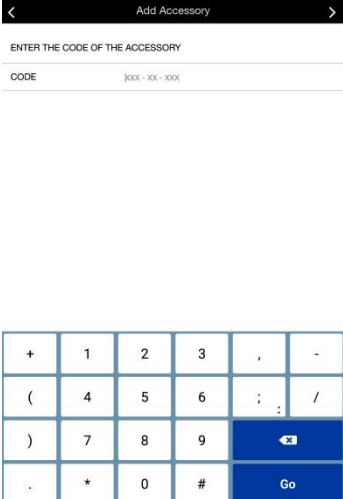
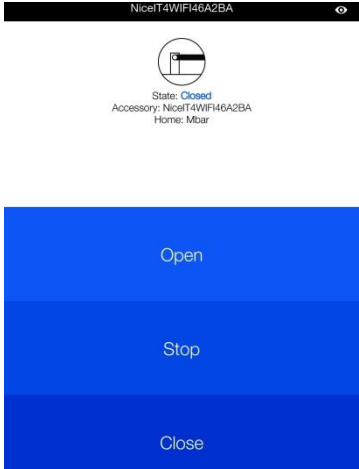


Таблица 3 - Смартфон с операционной системой Android 5 и более поздними версиями, iPhone с операционной системой iOS 10.0 и более поздними версиями

<p>01</p>	<p>Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Начните с первого аксессуара Nice» “Start with your first Nice accessory”</p>	
<p>02</p>	<p>После ввода значений, запрошенных приложением (Username(Имя пользователя), Description(Описание) и дальше на закладке Home(место установки – название привода) укажите автоматикку, потом нажмите стрелку далее и выберите “Add new accessory...” (Добавить новый аксессуар ...)</p>	
<p>03</p>	<p>После сканирования сетей Wi-Fi выберите имя «NiceIT4WIFIxxxxx», которое должно быть найдено, где xxxxxx обозначает последние 6 символов MAC - адреса, указанных на ярлыке IT4WIFI.</p> <p>Выберите стрелку в верхней правой части, чтобы продолжить</p>	



04	<p>Введите учетные данные для сети, к которой должен быть подключен аксессуар. Важно тщательно проверить правильность ввода параметров. (Имя сети, пароль сети WIFI «PASSWORD»)</p> <p>После нажатия стрелки на верхней правой стороне подождите примерно 2 минуты, чтобы процедура завершилась</p>	
05	<p>Как только процедура завершится, дождитесь появления аксессуара в приложении среди аксессуаров сети Wi-Fi, в которых он был запущен, вернитесь на страницу с выбором аксессуаров как на картинке и подождите, пока светодиоды L1, L2 и L3 не станут зелеными (светодиод L2 может оставаться оранжевым, если устройство не доступно дистанционно).</p> <p>Затем выберите его для продолжения</p>	
06	<p>Введите код, нанесенный на этикетке IT4WIFI или на последней странице инструкции и выберите стрелку в верхней правой части, чтобы завершить процедуру настройки</p>	
07	<p>После завершения настройки, для управления автоматикой подключенной к устройству IT4WIFI, нажимайте кнопки «Открыть-Open», «Стоп-Stop» и «Закреть-Close».</p> <p>Изменение статуса автоматизации можно просмотреть на значке.</p> <p>Выбор символа «глаз» позволяет использовать все дополнительные элементы управления движением</p>	

Если описанная процедура не завершилась успешно, убедитесь, что требования, указанные в начале руководства, выполнены. Запустите процедуру сброса IT4WIFI с помощью кнопки **P** (глава 8), а затем повторите попытку. Чтобы просмотреть другие функции MyNice и функции «MyNice Welcome», обратитесь к главе 6

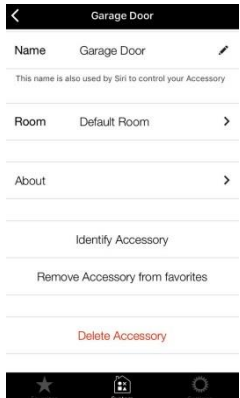
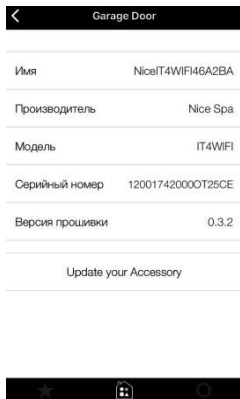
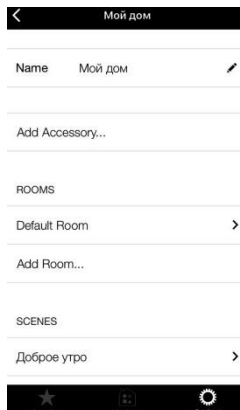


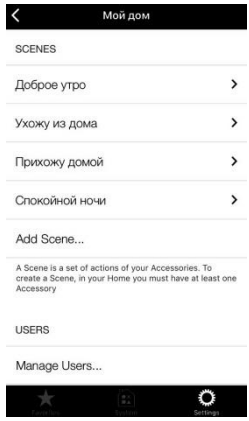
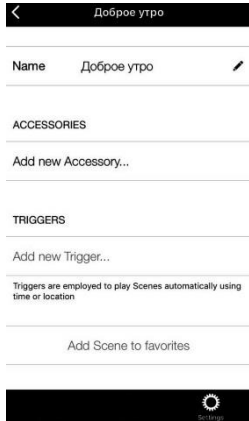
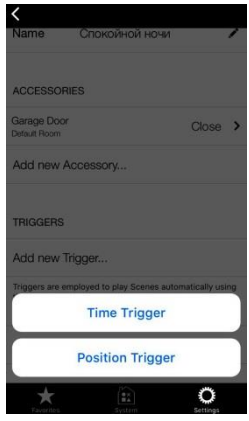
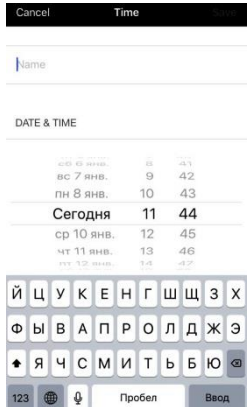
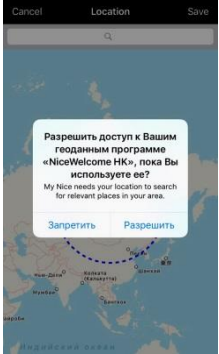
## 5. ТЕХНОЛОГИЯ HOMEKIT


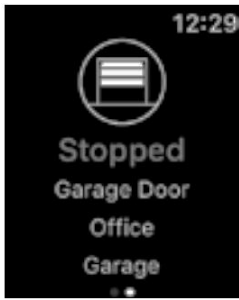
### 5.1 - Основные функции приложения «MyNice Welcome НК»

Благодаря технологии HomeKit приложение «MyNice Welcome НК» позволяет контролировать аксессуары IT4WIFI, но не другие аксессуары, активированные HomeKit. Это приложение также имеет контроль «Стоп», которого нет в других совместимых приложениях HomeKit: это позволяет остановить автоматизацию, связанную с IT4WIFI, в промежуточной позиции.

В таблице 5 перечислены основные функции приложения «MyNice Welcome НК»

Таблица 5		
функция	процедура	экран
<p>Просмотр и изменение сведений об аксессуаре IT4WIFI</p> <p>Внимание! Важно, чтобы приложение оставалось активным, пока аксессуар обновляется и до тех пор, пока этот процесс не будет завершен! Если процедура не выполнена успешно, не делайте сброс настроек аксессуара. Просто перезагрузите его, а затем повторите попытку. Выполнение сброса, когда обновление не было выполнено правильно, может привести к необратимому повреждению аксессуара.</p>	<p>Просмотр / изменение деталей, относящихся к аксессуару IT4WIFI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome НК» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Выберите «Дом», а затем «Комната, в которой находится аксессуар»</li> <li>03. Выберите Аксессуар.</li> </ol> <p>Изменить имя: Выберите «Имя», измените его и выберите «Сохранить»,</p> <p>Измените комнату, в которой находится аксессуар: Выберите «Комната», а затем новую «Комнату», в которой находится Аксессуар (при необходимости создайте новую).</p> <p>Посмотрите информацию об аксессуаре: Выберите «О программе».</p> <p>Чтобы обновить аксессуар, выберите «Обновить свой аксессуар».</p> <p>Обновление работает только в том случае, если iPhone подключен к той же сети Wi-Fi, что и Аксессуар.</p> <p>Посмотрите раздел «Аксессуары в избранном» приложения: Выберите «Добавить аксессуар в избранное» (Add Accessory to favorites) Когда закладка будет открыта, если она содержит какие-либо «Избранные», они откроются в этом разделе.</p>	 
<p>Добавить другой аксессуар</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. Установите новый аксессуар, как описано в главе 2</li> <li>02. Откройте приложение «MyNice Welcome НК» и выберите «Настройки»,</li> <li>03. Выберите Дом, в котором находится Аксессуар, и выберите «Добавить аксессуар ...»(Add Accessory)</li> <li>04. Повторите ту же процедуру, что и для первого аксессуара</li> </ol>	

<p>Создание, включение и изменение сцены</p> <p>Сцена позволяет одновременно управлять многими аксессуарами</p>	<p>Создать сцену:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome НК» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Выберите Дом, в котором необходимо создать сцену, и выберите «Добавить сцену ...», введя имя для нее</li> <li>03. Выберите «Добавить аксессуар ...», затем «Аксессуар» и связанное с ним действие, а затем «Сохранить»,</li> <li>04. Чтобы добавить еще один аксессуар в сцену: повторите шаг 03</li> <li>05. Добавив все аксессуары в сцену, выберите «Сохранить», чтобы сохранить созданную сцену</li> <li>06. Чтобы включить созданную сцену: выберите «Система», затем «Дом, в котором находится сцена», затем выберите «Сцена» и «Воспроизвести»</li> </ol> <p>На экране управления сценой отображается список аксессуаров под значком с набором действий для каждого из них, указанным рядом.</p> <p>Измените существующую сцену:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Выберите «Настройки»</li> <li>02. Выберите «Дом», а затем «Сцена», которая будет изменена.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изменить имя: Выберите «Имя», измените его и выберите «Сохранить».</li> <li>- Изменить аксессуары в рамках сцены: Выберите Аксессуар для модификации, удалите его из Сцены, если необходимо, и / или измените соответствующее действие.</li> <li>- Добавить эпизод в избранное раздел приложения: Выберите «Добавить сцену в избранное».</li> </ul> <p>Когда приложение откроется, если оно содержит какие-либо избранные, оно всегда будет открыто в этом окне</p>	 
<p>Создание и изменение триггера (задания)</p> <p>Триггер позволяет автоматически активировать сцену с использованием времени или положения.</p>	<p>Чтобы создать триггер:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome НК» и выберите «Настройки»</li> <li>02. Выберите «Дом», а затем «Сцена», для которой будет создан триггер</li> <li>03. Выберите «Добавить новый триггер ...», а затем тип создаваемого триггера: «Триггер времени» или «Триггер позиции»</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для «триггера времени» введите имя триггера, затем выберите дату и время и повторение, если необходимо. Чтобы сохранить триггер, выберите «Сохранить».</li> <li>- Для «позиции триггера» введите имя триггера, затем выберите положение на карте и метод активации триггера (когда вы выходите из области или введите выбранную область). Чтобы сохранить триггер, выберите «Сохранить».</li> </ul> <p>Связанная сцена будет активирована в установленные дату и время.</p> <p>Связанная сцена активируется, когда пользователь входит или выходит из области, установленной на карте.</p> <p>Чтобы изменить существующий триггер: Выберите существующий триггер, сделайте модификацию и выберите «Сохранить».</p>	  

<p>Поделитесь «Домом» с другими пользователями</p> <p>Чтобы пригласить других пользователей использовать домашние аксессуары</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome НК» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Выберите «Дом» для совместного использования с другими пользователями, затем «Управление пользователями ...», а затем «Пригласить»,</li> <li>03. Введите AppleID (iCloud) пользователя для приглашения и выберите «Добавить». Приглашенный пользователь получит уведомление: чтобы принять приглашение, пользователь должен выбрать оповещение и подтвердить приглашение. Затем он может проверить аксессуары, принадлежащие дому отправителя. Дополнительную информацию можно найти на сайте <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a></li> </ol>	 <p>Готово Мой дом</p> <p>пользователи</p> <p>Пригласить других</p> <p>Можно приглашать других пользователей, у которых есть учетная запись iCloud, к общему управлению аксессуарами HomeKit в Вашем доме. Все пользователи общего дома могут управлять аксессуарами, видеть, когда они используются, и получать о них уведомления.</p>
<p>Используйте Apple Watch с приложением</p> <p>Чтобы использовать Apple Watch, добавьте аксессуары и сцены в раздел «Избранное» приложения на iPhone</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome НК» в Apple Watch: оно покажет первый аксессуар / сцену, добавленный в избранное в приложении iPhone</li> <li>02. Просмотрите экраны по горизонтали, чтобы перейти от одного аксессуара / сцены к другому</li> <li>03. Выберите Аксессуар / Сцена для управления и выберите нужную команду.</li> </ol>	 <p>12:29</p> <p>Stopped Garage Door Office Garage</p>

## 5.2 - Другие функции

Также возможно использовать другие функции, которые не связаны напрямую с приложением «MyNice Welcome НК», но совместимы с аксессуаром IT4WIFI; примеры включают:

- Возможность контролировать аксессуары и сцены с помощью Siri: с голосовыми командами, такими как «Открыть ... (имя аксессуара)», «Закрыть ... (имя аксессуара)», «Сцена ... (название сцены)» и т. Д. , аксессуар IT4WIFI можно автоматически контролировать.

- Возможность удаленного управления аксессуарами и сценами с помощью Apple TV или iPad с iOS 10, сконфигурированной как концентратор: дополнительную информацию можно получить по адресу <http://www.apple.com>

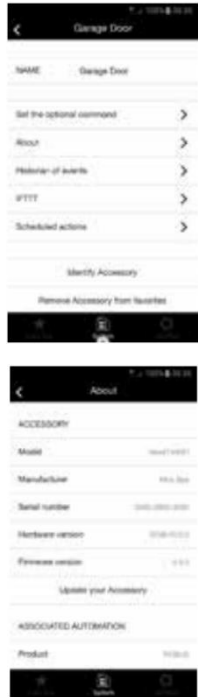

## 6. MyNICE ТЕХНОЛОГИЯ


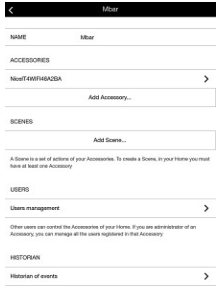

### 6.1 - Основные функции приложения «MyNice Welcome»

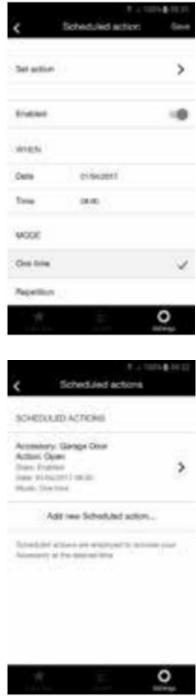


Благодаря технологии MyNice приложение «MyNice Welcome» позволяет контролировать аксессуар IT4WIFI.

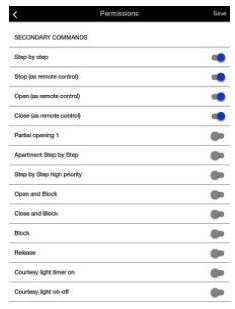

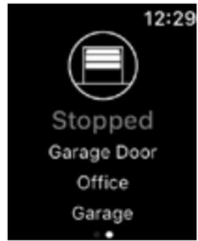
Приложение управляет двумя типами пользователей с помощью администратора и пользователя:

- Администратор (по умолчанию это первый пользователь, который регистрируется с помощью аксессуара) может использовать все функции приложения
- Пользователь, не являющийся администратором, может использовать только определенные функции

Таблица 6		
функция	процедура	экран
<p>Просмотр и изменение сведений об аксессуаре</p> <p>Внимание! Важно, чтобы приложение оставалось активным, пока аксессуар обновляется и до тех пор, пока этот процесс не будет завершен! Если процедура не выполнена успешно, не делайте сброс настроек аксессуара. Просто перезагрузите его, а затем повторите попытку. Выполнение сброса, когда обновление не было выполнено правильно, может привести к необратимому повреждению аксессуара.</p>	<p>Просмотр / изменение деталей, относящихся к аксессуару IT4WIFI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Измените дом, в котором находится аксессуар</li> <li>03. Выберите аксессуар.</li> </ol> <p>Изменить имя: Выберите «Имя», измените его и выберите «Сохранить» во всплывающем меню (функция доступна только пользователям с правами администратора).</p> <p>Посмотрите информацию об аксессуаре: Выберите «О программе». Чтобы обновить аксессуар, выберите «Обновить свой аксессуар» (функция доступна только пользователю с помощью администратора). Обновление работает только в том случае, если смартфон подключен к той же сети Wi-Fi, что и аксессуар.</p> <p>Добавьте раздел «Аксессуар в избранное» приложения: Выберите «Добавить аксессуар в избранное» Когда приложение будет открыто, если оно содержит какие-либо Избранные, он откроется в этом разделе.</p>	
<p>Задайте дополнительную команду</p>	<p>Расположите четвертую команду на экране управления аксессуарами в дополнение к трем основным командам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Измените дом, в котором находится аксессуар</li> <li>03. Выберите аксессуар</li> <li>04. Выберите «Установить дополнительную команду», затем «Включить дополнительную команду» и выберите соответствующую команду среди присутствующих.</li> </ol> <p>Используйте только что добавленную четвертую команду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Выберите «Система»</li> <li>02. Выберите Домой, а затем Аксессуар, чтобы перейти к экрану управления</li> </ol>	

<p>Просмотр истории движений автоматизации, связанной с устройством</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>Измените дом, в котором находится аксессуар</li> <li>Выберите аксессуар</li> <li>Выберите «История событий», чтобы просмотреть последние движения автоматизации (в первом столбце указывается имя аксессуара, во втором - действие, в третьем - пользователь, выполняющий движение, а в четвертом - дата)</li> </ol> <p>Примечание. Любые события, предшествующие перезагрузке устройства, будут потеряны.</p>	
<p>Добавить другой аксессуар</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>Выберите Дом, в котором находится Аксессуар, и выберите «Добавить аксессуар ...».</li> <li>Повторите ту же процедуру, что и для первого аксессуара</li> </ol>	
<p>Создание, включение и изменение сценария</p> <p>Сценарий позволяет одновременно управлять несколькими аксессуарами.</p>	<p>Создать сценарий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>Выберите Дом, в котором необходимо создать сцену, и выберите «Добавить сценарий ...», введя имя для нее</li> <li>Выберите «Добавить новый аксессуар ...», затем «Аксессуар» и связанное с ним действие, а затем «Сохранить»,</li> <li>Чтобы добавить еще один аксессуар в сценарий: повторите шаг 03</li> <li>По завершении выберите стрелку в левом верхнем углу, чтобы сохранить сценарий</li> <li>Чтобы включить созданный сценарий: выберите «Система», затем «Дом, в котором находится сценарий», затем выберите «Сценарий» и выберите «Воспроизвести».</li> </ol> <p>На экране управления сценарием отображается список аксессуаров под значком с набором действий для каждого из них, указанных рядом.</p> <p>Измените существующий сценарий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Настройки»</li> <li>Выберите «Дом», а затем «Сценарий», которая будет изменена.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменить имя: Выберите «Имя», измените его и выберите «Сохранить».</li> <li>Изменить аксессуары в рамках сценария: Выберите аксессуар для изменения, удалите его из сценария, если необходимо, и / или измените соответствующее действие.</li> <li>Добавить сценарий в раздел «Избранное» приложения: Выберите «Добавить сценарий в избранное».</li> </ul> <p>Когда приложение будет открыто, если оно содержит какие-либо «Избранные», он откроется в этом разделе</p>	

<p>Создание и изменение запланированного действия</p> <p>Запланированное действие - это команда, запрограммированная в аксессуаре, которая должна выполняться в указанное пользователем время. Только пользователи с правами администратора могут создавать и изменять запланированные действия, другие пользователи могут их только просматривать.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Выберите «Дом», а затем «Аксессуар», для которого запрограммировано запланированное действие</li> <li>03. Выберите «Запланированное действие», а затем «Добавить новое запланированное действие»,</li> <li>04. Выберите «Установить действие», затем действие, которое нужно запрограммировать, и «Сохранить»,</li> <li>05. Выберите «Дата» и «Время», а затем момент, в котором будет выполняться запланированное действие</li> <li>06. Выберите «Одноразовый» режим, если требуется только одно запланированное действие или «Повторение», если вы хотите, чтобы запланированное действие выполнялось несколько раз в течение недели, а также выбор соответствующих дней</li> <li>07. Запросив запланированное действие, выберите «Сохранить»,</li> </ol>	
<p>Запросить авторизацию для использования аксессуара, уже связанного с первым пользователем</p>	<p>С помощью смартфона нового пользователя:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01. Подключитесь к той же сети Wi-Fi, что и «Аксессуар» в «Настройки» смартфона» «WiFi»,</li> <li>02. Откройте приложение «MyNice Welcome»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- если в приложении не записано данных, выберите «Начните с первого аксессуара Nice» “Start with your first Nice accessory”, введите «Имя пользователя», «Описание», «Главная»,</li> <li>- если в приложение уже записаны данные, выберите «Настройки», затем «Домой» и «Добавить аксессуар ...»,</li> </ul> </li> <li>03. Выберите выбранный аксессуар и следуйте указаниям приложения.</li> <li>04. Аксессуар будет использоваться только в том случае, если Администратор доступа предоставляет разрешение на его использование (для авторизации администратора см. «Управление пользователями: авторизация новых пользователей»).</li> </ol>	
<p>Управление пользователями: авторизация новых пользователей, изменение профилей уже зарегистрированных пользователей</p> <p>Управление пользователями - это функция, зарезервированная только для пользователей с правами администратора</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Выберите «Дом», затем «Управление пользователями» и «Аксессуар», для которого необходимо изменить пользователя.</li> <li>03. Выберите желаемого пользователя, чтобы просмотреть его профиль: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Если выбранный пользователь является пользователем, ожидающим разрешения на использование аксессуара: выберите «Авторизовать пользователя», чтобы включить его</li> <li>- Если выбранный пользователь уже зарегистрирован в аксессуаре: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Для изменения его роли</b>, выберите «Пользователь» или «Администратор».</li> <li><b>Чтобы временно отключить его</b>, выберите «Отключить пользователя».</li> <li><b>Чтобы удалить его из управления аксессуарами</b>, выберите «Удалить пользователя».</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	

<p>Включить / отключить вторичные команды для пользователей с профилем «пользователь-юзер»</p> <p>Эта функция доступна только для пользователей-администраторов</p> <p>Пользователи, не администраторы, могут использовать только разрешенные вторичные команды</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. «Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите Настройки».</li> <li>02. Выберите «Домой», затем «Управление пользователями» и, наконец, Аксессуар</li> <li>03. Выберите «Команды, разрешенные для пользователей», выберите команды для включения / выключения и выберите «Сохранить»,</li> <li>04. Чтобы использовать вспомогательные команды, выберите «Система», выберите «Аксессуар» и, с экрана управления, выберите символ «глаз» в правом верхнем углу. Затем выберите нужную команду, чтобы включить ее</li> </ol>	
<p>Включение / выключение уведомлений</p> <p>Push-уведомления сообщают о состоянии в режиме реального времени автоматизации, связанной с аксессуаром, без открытия приложения. Эти уведомления поступают на смартфон пользователя только в том случае, если они включены, и только если приложение закрыто или находится в фоновом режиме</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».</li> <li>02. Выберите «Домой», затем «Управление пользователями» и, наконец, нужный аксессуар</li> <li>03. Выберите соответствующие профили и включите Push-уведомления</li> </ol>	
<p>Используйте Apple Watch и SmartWatch с приложением «MyNice Welcome»</p> <p>Чтобы использовать Apple Watch и / или SmartWatch, добавьте аксессуары и сцены в раздел «Избранное» приложения на iPhone и / или смартфоне</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. Откройте приложение «MyNice Welcome» в Apple Watch или SmartWatch: оно покажет первый аксессуар / сцену, добавленный в избранное в приложении.</li> <li>02. Просмотрите экраны по горизонтали, чтобы перейти от одного аксессуара / сцены к другому</li> <li>03. Выберите Аксессуар / Сцена для управления и выберите нужную команду.</li> </ol>	

**Внимание!** - Технология MyNice также позволяет удаленное управление аксессуарами, связанными с приложением «MyNice Welcome»! Для смартфона требуется только активное подключение к Интернету. Если Аксессуар не может использоваться, он может быть временно недоступен.



## 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ IFTTT

IFTTT - это бесплатный он-лайн сервис, который позволяет автоматически выполнять определенные функции, содержащиеся на разных веб-сервисах, объединяя их друг с другом. Для получения дополнительной информации о IFTTT посетите сайт <https://ifttt.com>

Загрузив приложение IFTTT и создав учетную запись, пользователь может создать некоторые «правила» (или апплеты), с помощью которых можно автоматизировать определенные функции после того, как будут созданы другие условия: например, «Если идет дождь завтра, отправьте уведомление» или «Если есть новости, отправьте электронное письмо» и т. Д.

Доступные услуги IFTTT включают услугу Nice; чтобы начать использовать эту услугу, на смартфоне должно быть установлено приложение «MyNice Welcome» с хотя бы одним зарегистрированным аксессуаром IT4WIFI и активным подключением к Интернету.

Действуйте следующим образом:

01. Откройте приложение «MyNice Welcome» и выберите «Настройки».
02. Выберите «Дом», а затем «Аксессуар», на котором будет использоваться услуга «IFTTT Nice»
03. Выберите «IFTTT», затем «Включить службу» (функция доступна только для администраторов аксессуаров) и, наконец, «Включить мою услугу Nice на IFTTT» (функция доступна для всех пользователей)
04. Если вы пользуетесь услугой «Nice» в IFTTT, выберите «Сгенерировать код»,
05. Войдите в приложение IFTTT и введите учетные данные учетной записи IFTTT
06. Найдите службу «Nice» и, как только найдёте, выберите «Подключиться», чтобы подключить свою учетную запись к службе: вставьте код, сгенерированный приложением «MyNice Welcome», в нужное поле, затем выберите «Авторизовать» и подождите.
07. Как только авторизация будет завершена, можно использовать апплеты по умолчанию, уже созданные в службе, или настроенные апплеты.

**Отключение службы IFTTT в аксессуаре:** администратор должен установить переключатель «Включить службу» в положение «Выкл.». Любые созданные апплеты больше не будут иметь никакого эффекта.

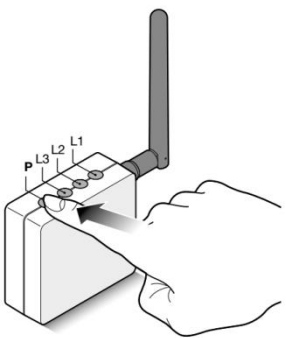
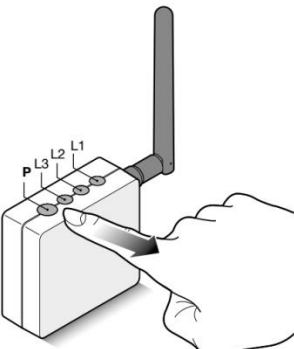
**Отключение пользователя IFTTT, не отключив всю службу в аксессуаре:** пользователь (администратор или нет) должен установить переключатель «Включить мою службу Nice на IFTTT» в положение «Выкл.». Любые созданные апплеты больше не будут иметь никакого эффекта.

**Отключение услуги Nice от пользователя IFTTT:** откройте приложение IFTTT, найдите услугу Nice, выберите символ «Ingranaggio» (шестерня) и выберите «Отключить». Если вы хотите снова воспользоваться услугой Nice позже, вам потребуется новая авторизация, повторно вводя код, созданный приложением «MyNice Welcome».

**Важное!** - В списке возможных аксессуаров IT4WIFI в апплетах IFTTT отображаются только те, кто зарегистрирован на смартфоне, с которого была выполнена авторизация для услуги Nice в IFTTT, и только когда услуга и пользователь были включены для каждого из них.

## 8. СБРОС

В таблице 7 перечислены три типа аппаратного сброса для аксессуара IT4WIFI.

Таблица 7		
Тип сброса	процедура	
<p>Полный сброс настроек</p> <p>Позволяет удалять все параметры аксессуаров</p>	<p>01. Удерживайте кнопку <b>P</b> (примерно 10 секунд), пока все светодиоды (L1-L2-L3) не начнут мигать красным</p> <p>02. Затем отпустите клавишу</p> <p>Когда мигание прекращается, Аксессуар перезапускается со светящимся постоянно зеленым светом светодиодом L3 и мигающим зеленым светодиодом L2, готовым принять новую конфигурацию.</p> <p>Удалите аксессуар из приложения и следуйте процедуре, описанной в главе 4.</p>	
<p>Сброс учетных данных Wi-Fi</p> <p>Позволяет удалить сетевые настройки сети Wi-Fi</p>	<p>01. Удерживайте нажатой кнопку <b>P</b> (примерно 3 секунды), пока светодиод L2 не начнет быстро мигать красным светом</p> <p>02. Затем отпустите клавишу.</p> <p>Когда мигание прекращается, Аксессуар перезапускается со светящимся постоянно зеленым светом светодиодом L3 и мигающим зеленым светодиодом L2, готовым принять новую конфигурацию.</p> <p><u>Чтобы переназначить Аксессуар:</u></p> <p>- iPhone&gt; «Настройки»&gt; «WiFi» и выберите «Аксессуар» внизу, следуя приведенным указаниям&gt; затем откройте приложение «MyNice Welcome HK», чтобы использовать его</p> <p>- Android-смартфон, откройте приложение «MyNice Welcome» и используйте процедуру вставки сети, описанную в главе 4.2</p>	
<p>Сброс с восстановлением заводских настроек</p> <p>Это позволяет восстановить аксессуар до заводских настроек</p> <p>Внимание! - Используйте этот тип сброса только в том случае, если «общий сброс» работает неправильно</p>	<p>01. Отключите IT4WIFI от питания, используя выключатель на электрической панели</p> <p>02. Удерживая клавишу <b>P</b> на аксессуаре нажатой, включите питание: светодиод L2 будет светиться красным и начнет быстро мигать</p> <p>03. Отпустите кнопку <b>P</b>, когда светодиод L2 перестанет мигать.</p> <p>Аксессуар перезапускается со светящимся постоянно зеленым светом светодиодом L3 и мигающим зеленым светодиодом L2, готовым принять новую конфигурацию.</p> <p>Удалите аксессуар из приложения и следуйте процедуре, описанной в главе 4.</p>	

Примечание: если в аксессуаре постоянно светится зеленый светодиод L3 и мигает зеленым светом светодиод L2 (аксессуар уже сброшен), клавиша **P** не действует.

**Внимание!** - Клавиша **P** служит только для отмены (сброса) настроек, а не для перезапуска Аксессуаров.

## 9. ИНДИКАТОРЫ

В следующей таблице показано поведение светодиодов аксессуара и действия, которые пользователь должен предпринять в случае ошибок / проблем, указанных светодиодами.

### ОПИСАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ

L1: первый светодиод -> содержит информацию о соединении BusT4 аксессуара в отношении связанной с ним автоматизации

L2: второй светодиод -> содержит информацию о статусе подключения Wi-Fi аксессуара

L3: третий светодиод -> содержит информацию о статусе системы аксессуаров

**Внимание!** - При правильной работе блока (после первоначальной настройки) все три светодиода должны светиться постоянным зеленым светом.

Таблица 8				
Ожидаемое рабочее состояние				
Светодиод L1	Светодиод L2	Светодиод L3	состояние	описание
Постоянный зеленый	Постоянный зеленый	Постоянный зеленый	постоянно	Аксессуар находится в нормальном рабочем состоянии
выключено	Мигает зеленым	Постоянный зеленый	Постоянно в течение 30 минут	Аксессуар ожидает получения от пользователя конфигурации сети Wi-Fi. Используйте приложение, чтобы связать Аксессуар с желаемой сетью Wi-Fi
выключено	оранжевый	зеленый	Временно (несколько секунд)	Аксессуар связывается с сетью WiFi, через которую он был запущен
	Устойчивый зеленый цвет	Устойчивый зеленый цвет	постоянно	Аксессуар правильно связан с сетью Wi-Fi, через которую он был запущен (в случае с технологией MyNice соединение с облаком также активно)
Мигает зеленым	Устойчивый зеленый цвет	Устойчивый зеленый цвет	Временно (несколько секунд)	Аксессуар ищет связанную с ним автоматизацию
выключено	выключено	зеленый	Временно (несколько секунд)	Аксессуар, уже запущенный в сети Wi-Fi, запускается
выключено	выключено	Устойчивый зеленый цвет	постоянно	Аксессуар, если он не подключен к сети Wi-Fi в течение 30 минут после запуска, больше не может получать сетевую конфигурацию. Чтобы восстановить его в этом режиме, отключите его от питания, а затем снова подключите его
зеленый	зеленый	Зеленый, 8 быстрых вспышек	временно	Аксессуар определяет действия пользователя
Зеленый, быстро мигает	выключено	Устойчивый красный	Временно (примерно 30 секунд)	Аксессуар загружает конфигурацию для правильной работы. Дождитесь завершения операции.
зеленый	оранжевый	зеленый	Временно (переменное время)	В технологии MyNice Аксессуар не смог подключиться к Облаку или потерял соединение с облаком. Аксессуар автоматически восстанавливает соединение, как только он станет доступен
Мигающий оранжевый	выключено	Мигающий оранжевый	Временно (примерно 1 минута)	Аксессуар обновляется. Подождите, пока операция будет завершена. Если операция выполнена неправильно, IT4WIFI автоматически перезапускается через 5 минут

Состояние ошибок				
Светодиод L1	Светодиод L2	Светодиод L3	состояние	описание
выключено	Устойчивый красный	Устойчивый красный	постоянно	<b>Проблема:</b> аксессуар не запущен правильно <b>Решение:</b> попробуйте перезапустить аксессуар, отключив его от питания и затем снова подключив его. Если проблема повторится, выполните сброс, восстановив заводские настройки, см. Таблицу 7 - Глава 8
	Устойчивый красный		постоянно	<b>Проблема:</b> аксессуар получил неверную сетевую конфигурацию <b>Решение:</b> выполните сброс первого или второго типа, описанный в главе 8
Устойчивый красный			постоянно	<b>Проблема:</b> аксессуар не нашел связанной с ним автоматизации <b>Решение:</b> если есть возможность, попробуйте установить Аксессуар на другую автоматику Gate & Door. Если проблема повторится, замените кабель. Если проблема не устранена, поврежден аксессуар или центральный блок
	Мигает красным		Постоянно или временно	<b>Проблема:</b> аксессуар (уже запущенный в сети) потерял соединение Wi-Fi с точкой доступа <b>Решение:</b> Убедитесь, что точка доступа работает и что другие устройства Wi-Fi могут правильно подключиться к нему, с точки установки аксессуаров. Убедитесь, что антенна аксессуара установлена правильно. Убедитесь, что аксессуар не экранирован каким-либо металлическим объектом, который создает помехи при подключении. Если соединение не может быть восстановлено каким-либо образом (точка доступа заменена или изменены параметры), выполните общую настройку Сбросить или сбросить учетные данные WiFi, см. Таблицу 7 - Глава 8

Чтобы проверить поведение светодиодов после перезагрузки аксессуаров, смотрите Таблицу 7 - Глава 8.

## 10 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...

<p><b>Что делать, если все светодиоды IT4WIFI отключены</b> Убедитесь, что установка IT4WIFI выполнена правильно (глава 2) и что блок управления автоматикой не находится в режиме ожидания, если это так, отключите его</p>
<p><b>Что делать, если хотя бы один из 3 светодиодов IT4WIFI остается постоянно красным</b> Читайте пункт «Состояние ошибок» Таблица 8 - Глава 9</p>
<p><b>Что делать, если светодиод IT4WIFI L2 остается оранжевым при использовании технологии MyNice?</b> Аксессуар не имеет активного соединения Nice Cloud. Убедитесь, что точка доступа подключена к Интернету. Попробуйте при необходимости перезагрузить аксессуар (отключив его от питания и снова подключив его).</p>
<p><b>Что делать, если IT4WIFI больше не отвечает на приложение</b> Попробуйте перезапустить IT4WIFI (отключив его от питания и снова подключив его), закройте приложение, перезапустите его и попробуйте управлять аксессуаром. Убедитесь, что три светодиода аксессуара постоянно светятся зеленым светом. Если проблема повторится, сбросьте как аксессуар, так и приложение и выполните новую настройку</p>
<p><b>Что делать, IT4WIFI не может быть обновлен</b> Убедитесь, что вы используете ту же сеть Wi-Fi, что и IT4WIFI, и что подключение к Интернету активно</p>
<p><b>Что делать, если приложение не запускается</b> Удалите приложение и переустановите его.</p>
<p><b>Что делать, если приложение не находит IT4WIFI среди аксессуаров в сети</b> Убедитесь, что Аксессуар подключен к правильной сети Wi-Fi и убедитесь, что точка доступа, к которой подключен IT4WIFI, поддерживает услугу Bonjour</p>
<p><b>Что делать, если не все функции доступны в приложении «MyNice Welcome»</b> Убедитесь, что вы являетесь одним из администраторов IT4WIFI</p>

**Что делать, если апплеты IFTTT не работают?**

Убедитесь, что все шаги в главе 7 выполнены правильно. Если необходимо, снова запустите процедуру и перезапустите IT4WIFI

**11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** • Все технические характеристики, указанные здесь, относятся к температуре окружающей среды 20 ° C (± 5 ° C). • Nice S.p.A. оставляет за собой право изменять свою продукцию в любое время, когда она сочтет это необходимым, при сохранении того же предполагаемого использования и функциональности.

<b>IT4WIFI</b>	
<b>Подключение</b>	
Напряжение	24 V
Ток	30mA
Максимальная мощность потребления	700mW
<b>Интерфейс Wi-Fi</b>	
Тип	802.11 b/g/n – 2.4 GHz
Мощность	14 dBm к разъему
Безопасность	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Антенный разъем	SMA
<b>Окружающая среда</b>	
Рабочая Температура	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-25°C ... +70°C
Влажность	15% - 85%
Класс защиты	IP 30
Габаритные размеры	58 mm x 63 mm x 24 mm (исключая SMA и антенну)
Вес	60 g

**12 УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА**

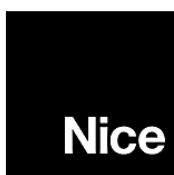
Этот продукт изготовлен из различных материалов, некоторые из которых могут быть переработаны, а другие должны быть утилизированы. Обратитесь за информацией о системах рециркуляции и утилизации, предусмотренных местными правилами в вашей области для этой категории продуктов.

**ВНИМАНИЕ!** - Некоторые части продукта могут содержать загрязняющие или опасные вещества, которые, если они попадают в окружающую среду, представляют собой серьезные риски для окружающей среды и здоровья.



Как указано смежным символом, продукт нельзя удалять вместе с бытовыми отходами. Сортируйте материалы для утилизации в соответствии с методами, предусмотренными действующим законодательством в вашем регионе, или возвращайте продукт продавцу, покупая эквивалентный продукт.

**ВНИМАНИЕ!** - Местные правила могут предусматривать применение тяжелых штрафов в случае неправильной утилизации этого продукта.



**Nice S.p.A.**  
МО, г.Одинцово,  
ул.Транспортная, д.2  
info@niceforyou.ru

[www.niceforyou.ru](http://www.niceforyou.ru)