


Схема-инструкция по установке дверного доводчика №5S

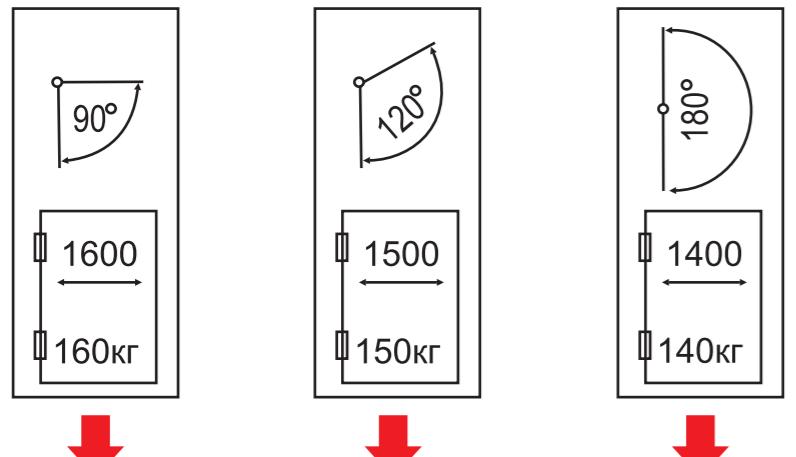


ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Температурный режим эксплуатации от -30° до +35° С;
2. Не допускается самостоятельная разборка доводчика (внутри мощная пружина - ОПАСНО!);
3. Не допускается установка доводчика на неровную поверхность (деформация корпуса ведет к его поломке);
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Регулировочные винты скорости закрывания должны быть обращены в сторону петель (см. схему);

6. Каждый месяц проверяйте затяжку винтов и шурупов;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке;
8. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
9. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
10. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на рисунке.

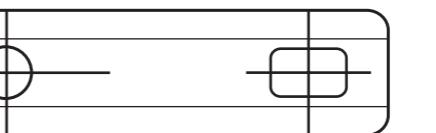

HOPA
www.hopa-m.ru















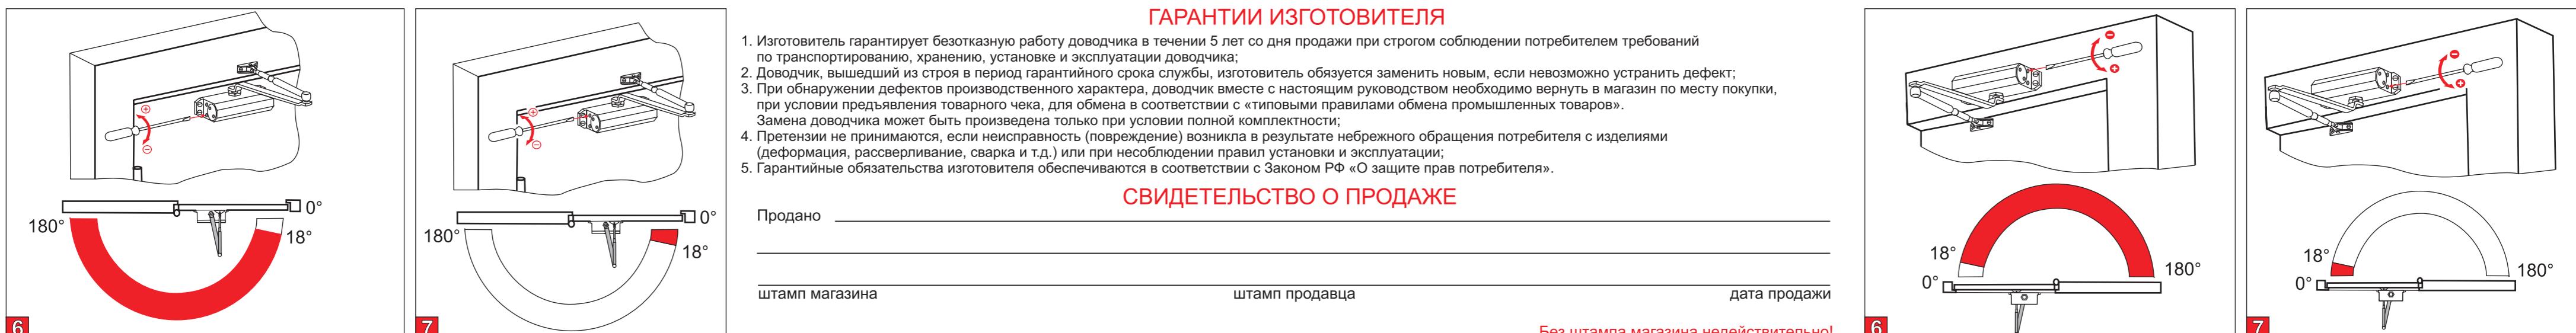


Схема-инструкция по установке дверного доводчика №5S

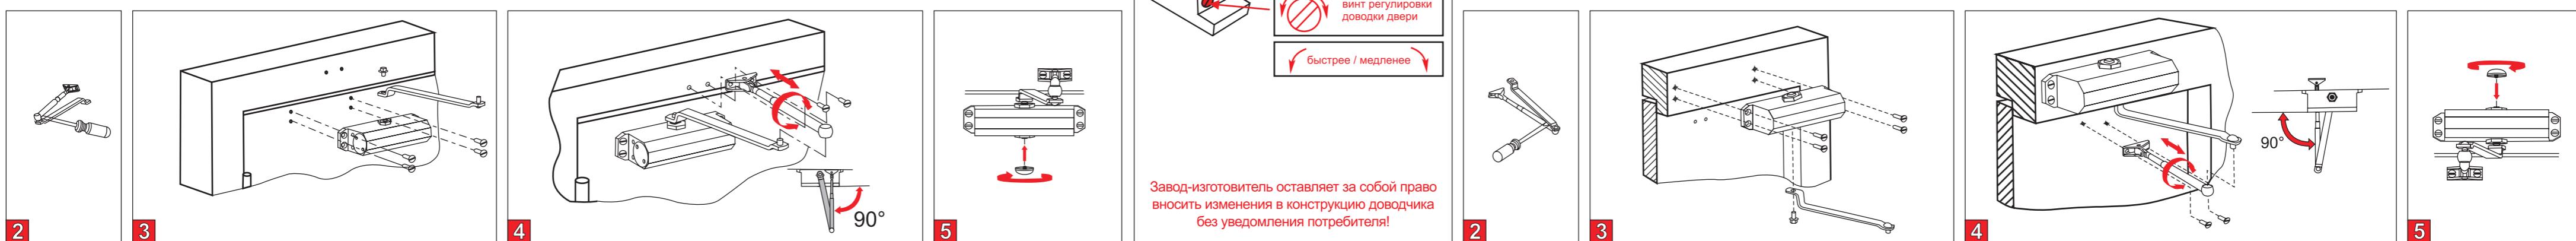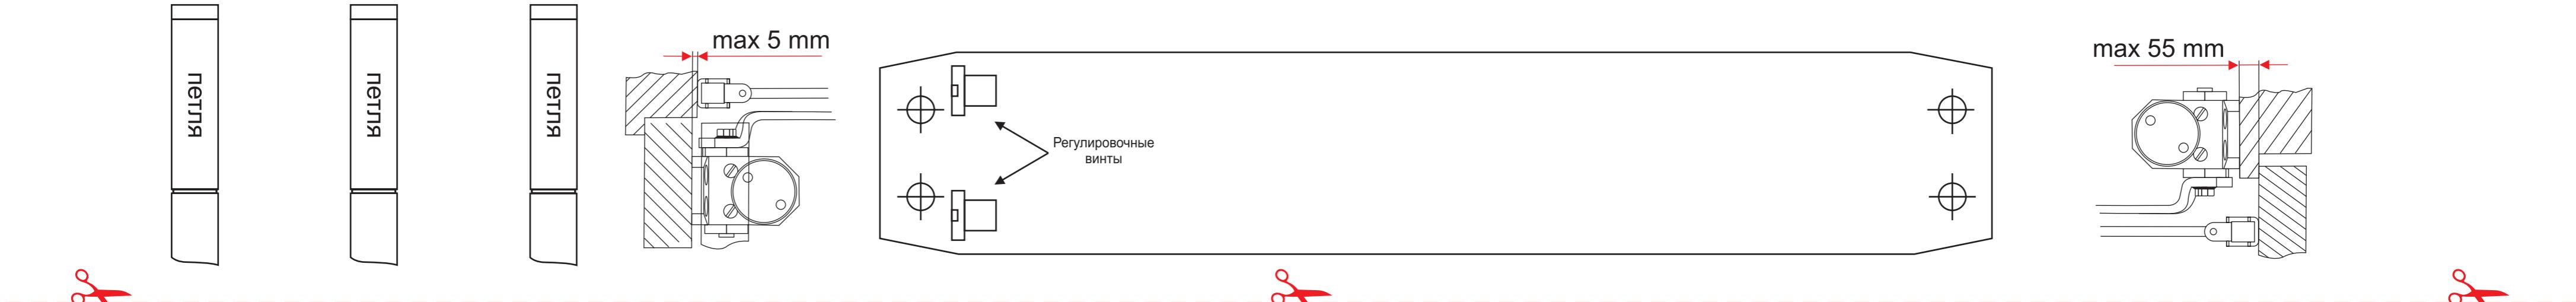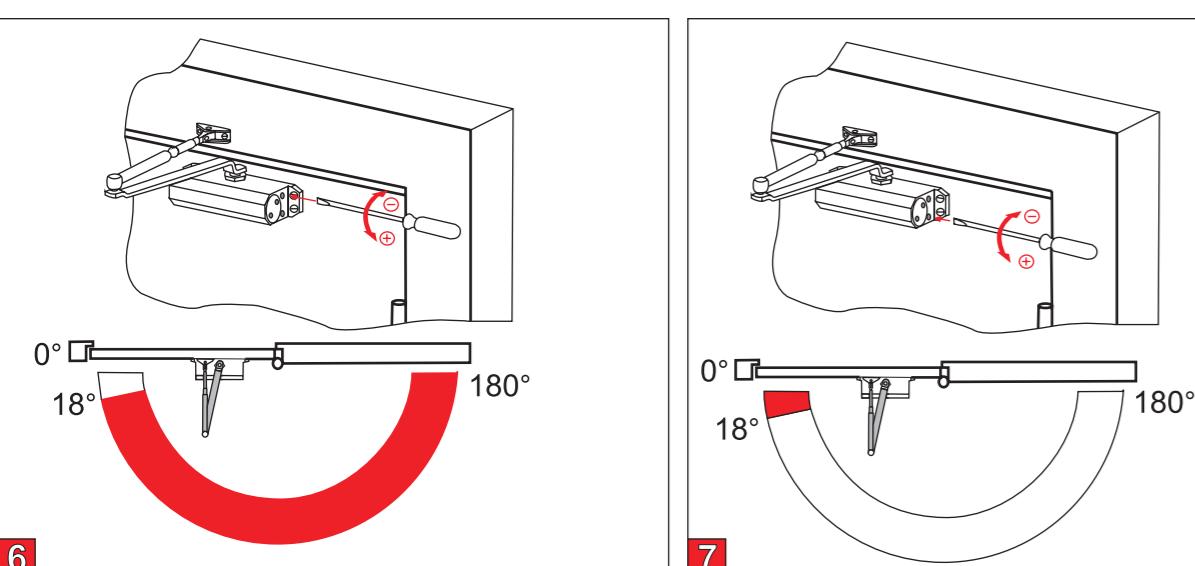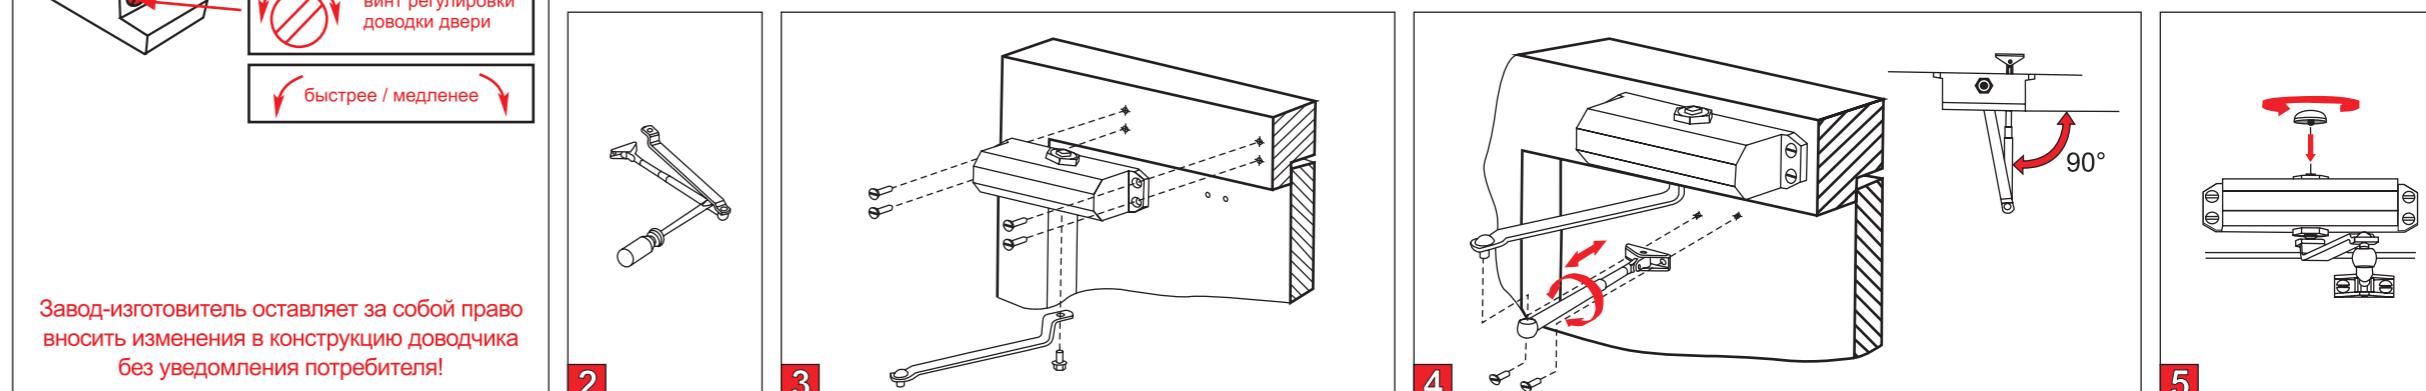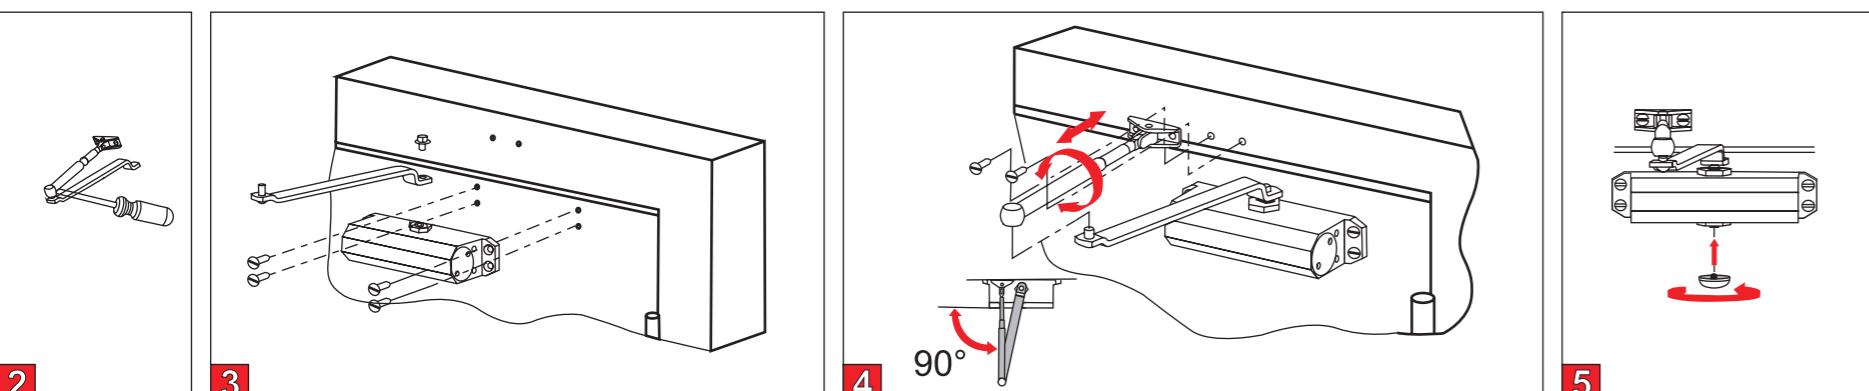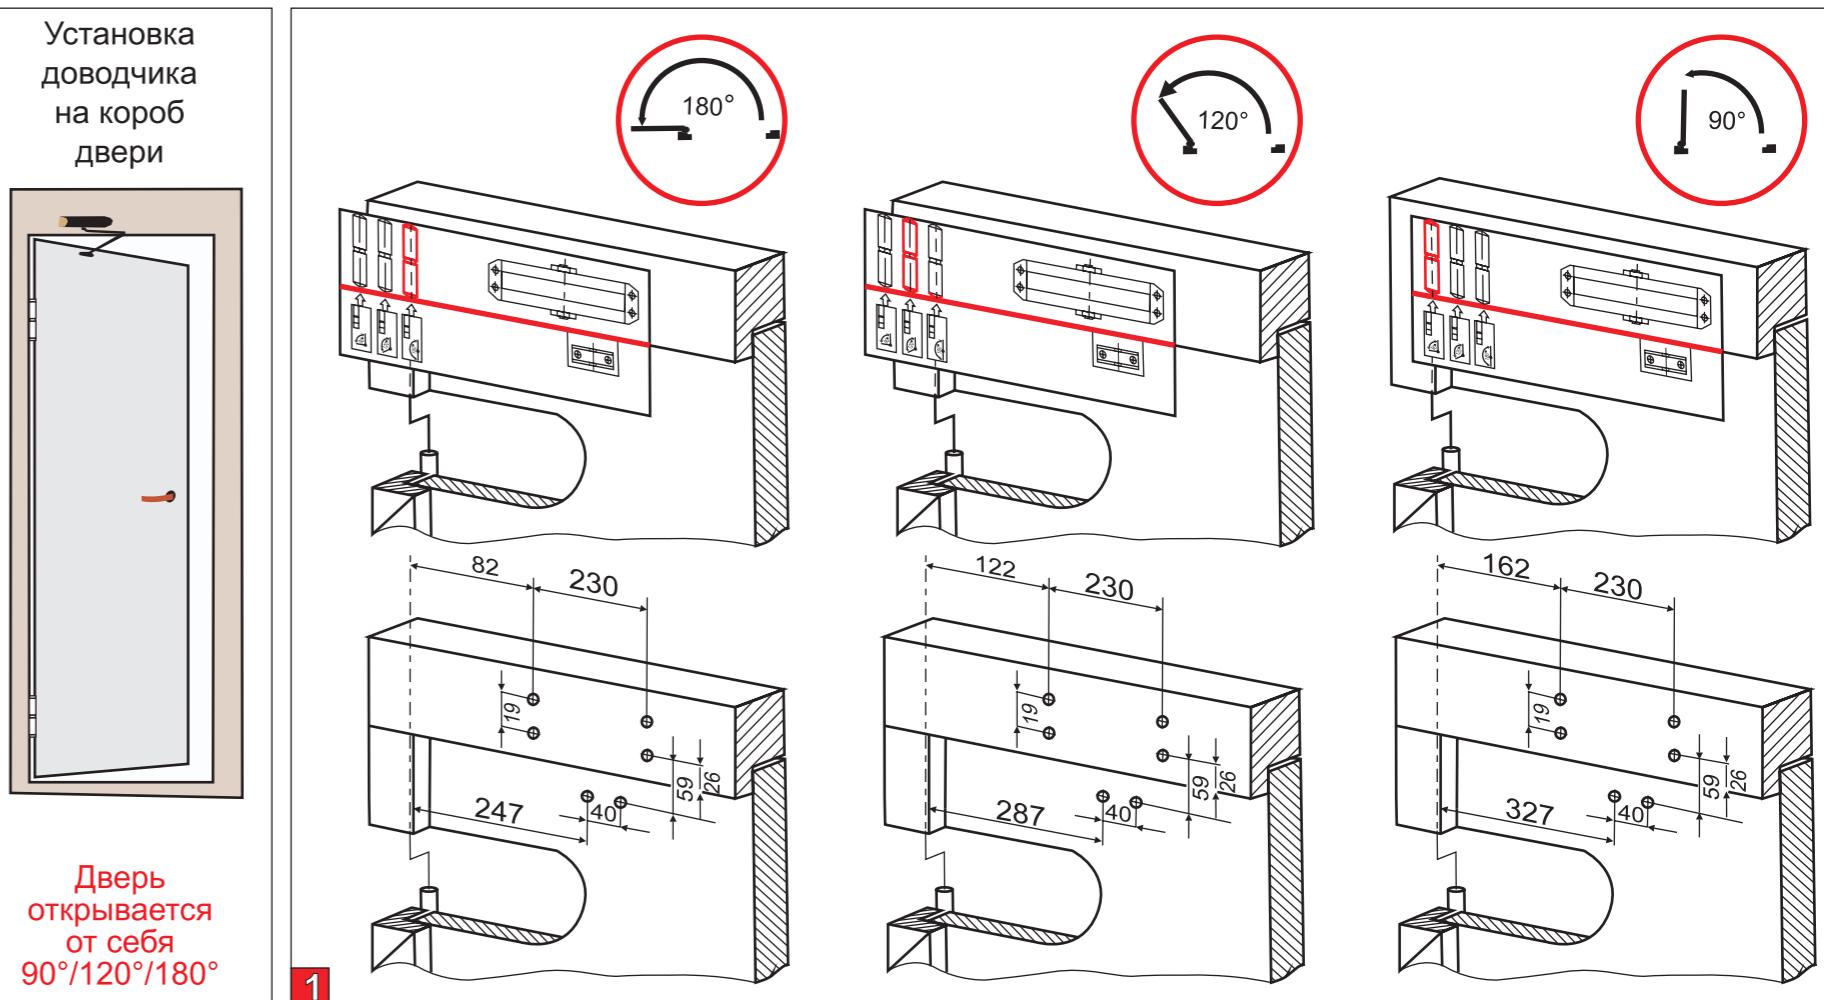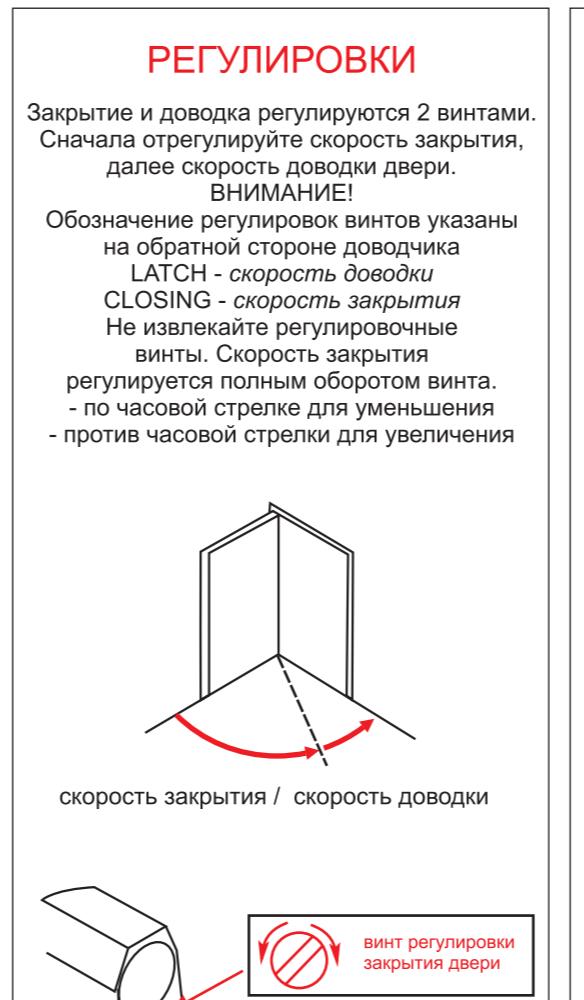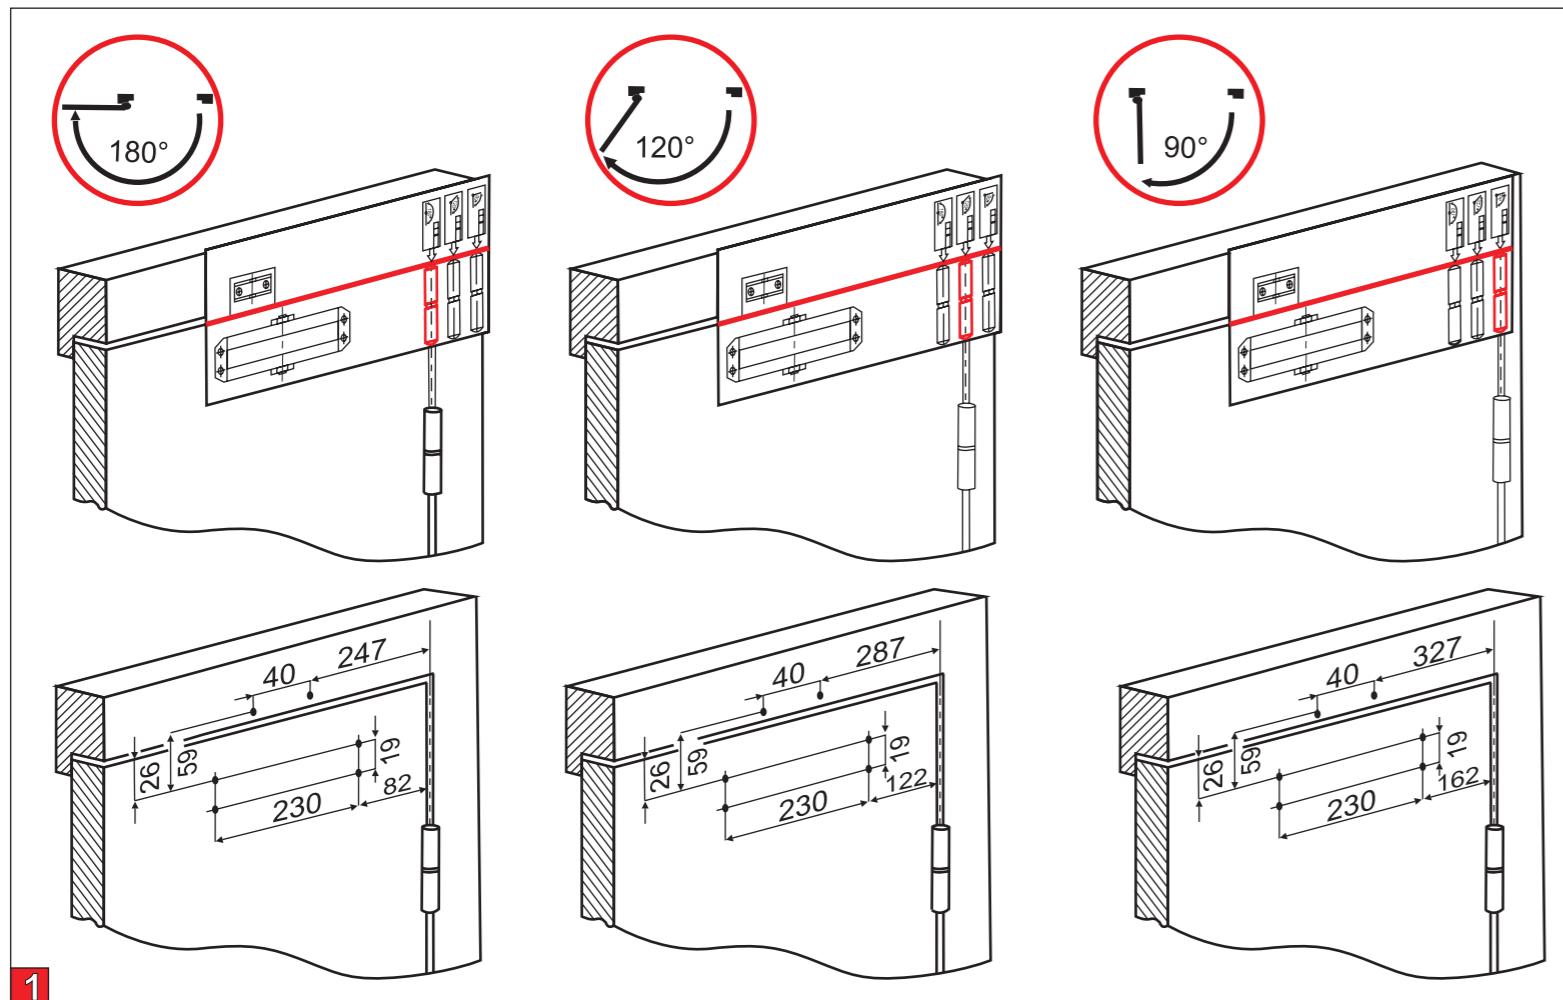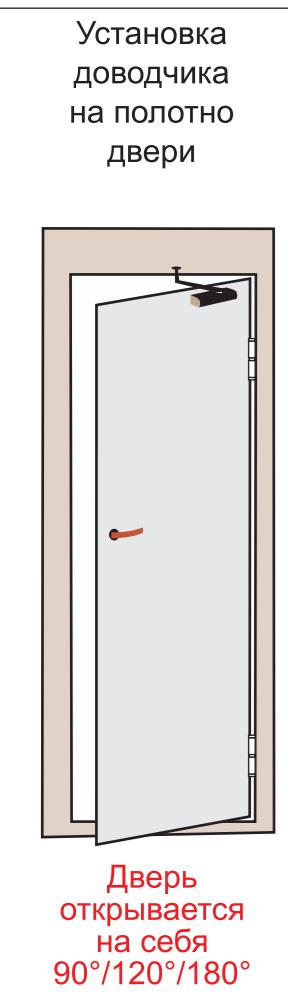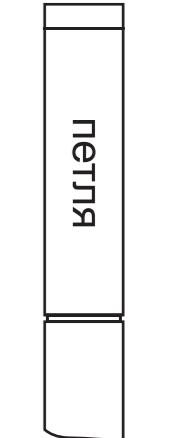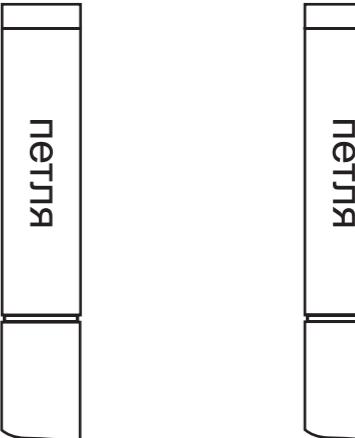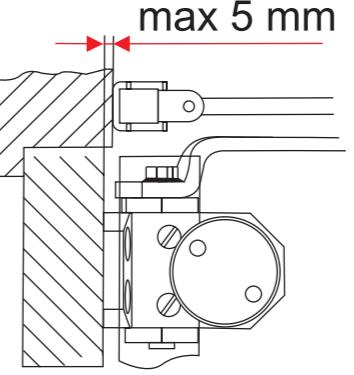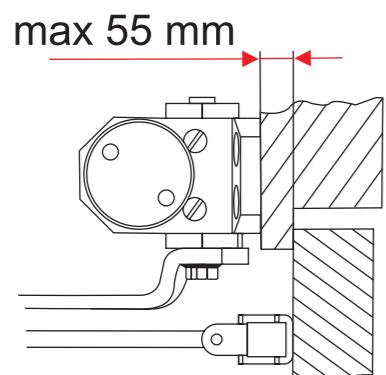

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Температурный режим эксплуатации от -30° до +35° С;
2. Не допускается самостоятельная разборка доводчика (внутри мощная пружина - ОПАСНО!);
3. Не допускается установка доводчика на неровную поверхность (деформация корпуса ведет к его поломке);
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Регулировочные винты скорости закрывания должны быть обращены в сторону петель (см. схему);
6. Каждый месяц проверяйте затяжку винтов и шурупов;
7. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке;
8. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
9. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения;
10. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на рисунке.

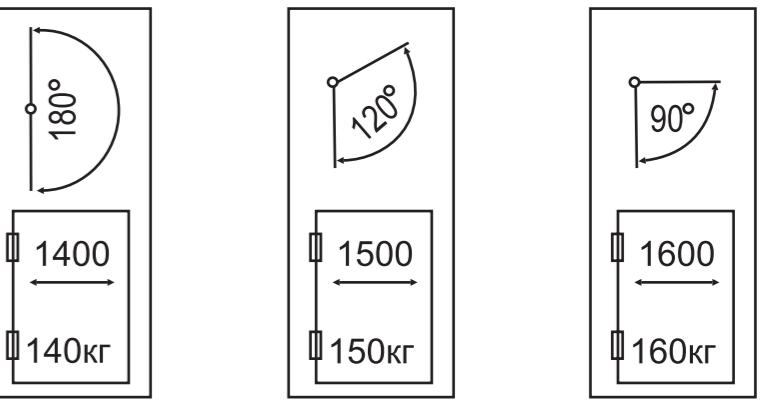

1. Изготовитель гарантирует безотказную работу доводчика в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, установке и эксплуатации доводчика;
2. Доводчик, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект;
3. При обнаружении дефектов производственного характера, доводчик вместе с настоящим руководством необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления товарного чека, для обмена в соответствии с «типовыми правилами обмена промышленных товаров».
4. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделиями (деформация, рассверливание, сварка и т.д.) или при несоблюдении правил установки и эксплуатации;
5. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

 штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно!

