



Регулировка дверного доводчика

После установки каждый доводчик должен быть отрегулирован для эффективной работы. Как отрегулировать дверной доводчик Notedo своими руками вы можете узнать из инструкции ниже. Доводчик, если не указано обратного, имеет две фазы закрытия двери: "доводка" и "закрывание" (см. изображение ниже).

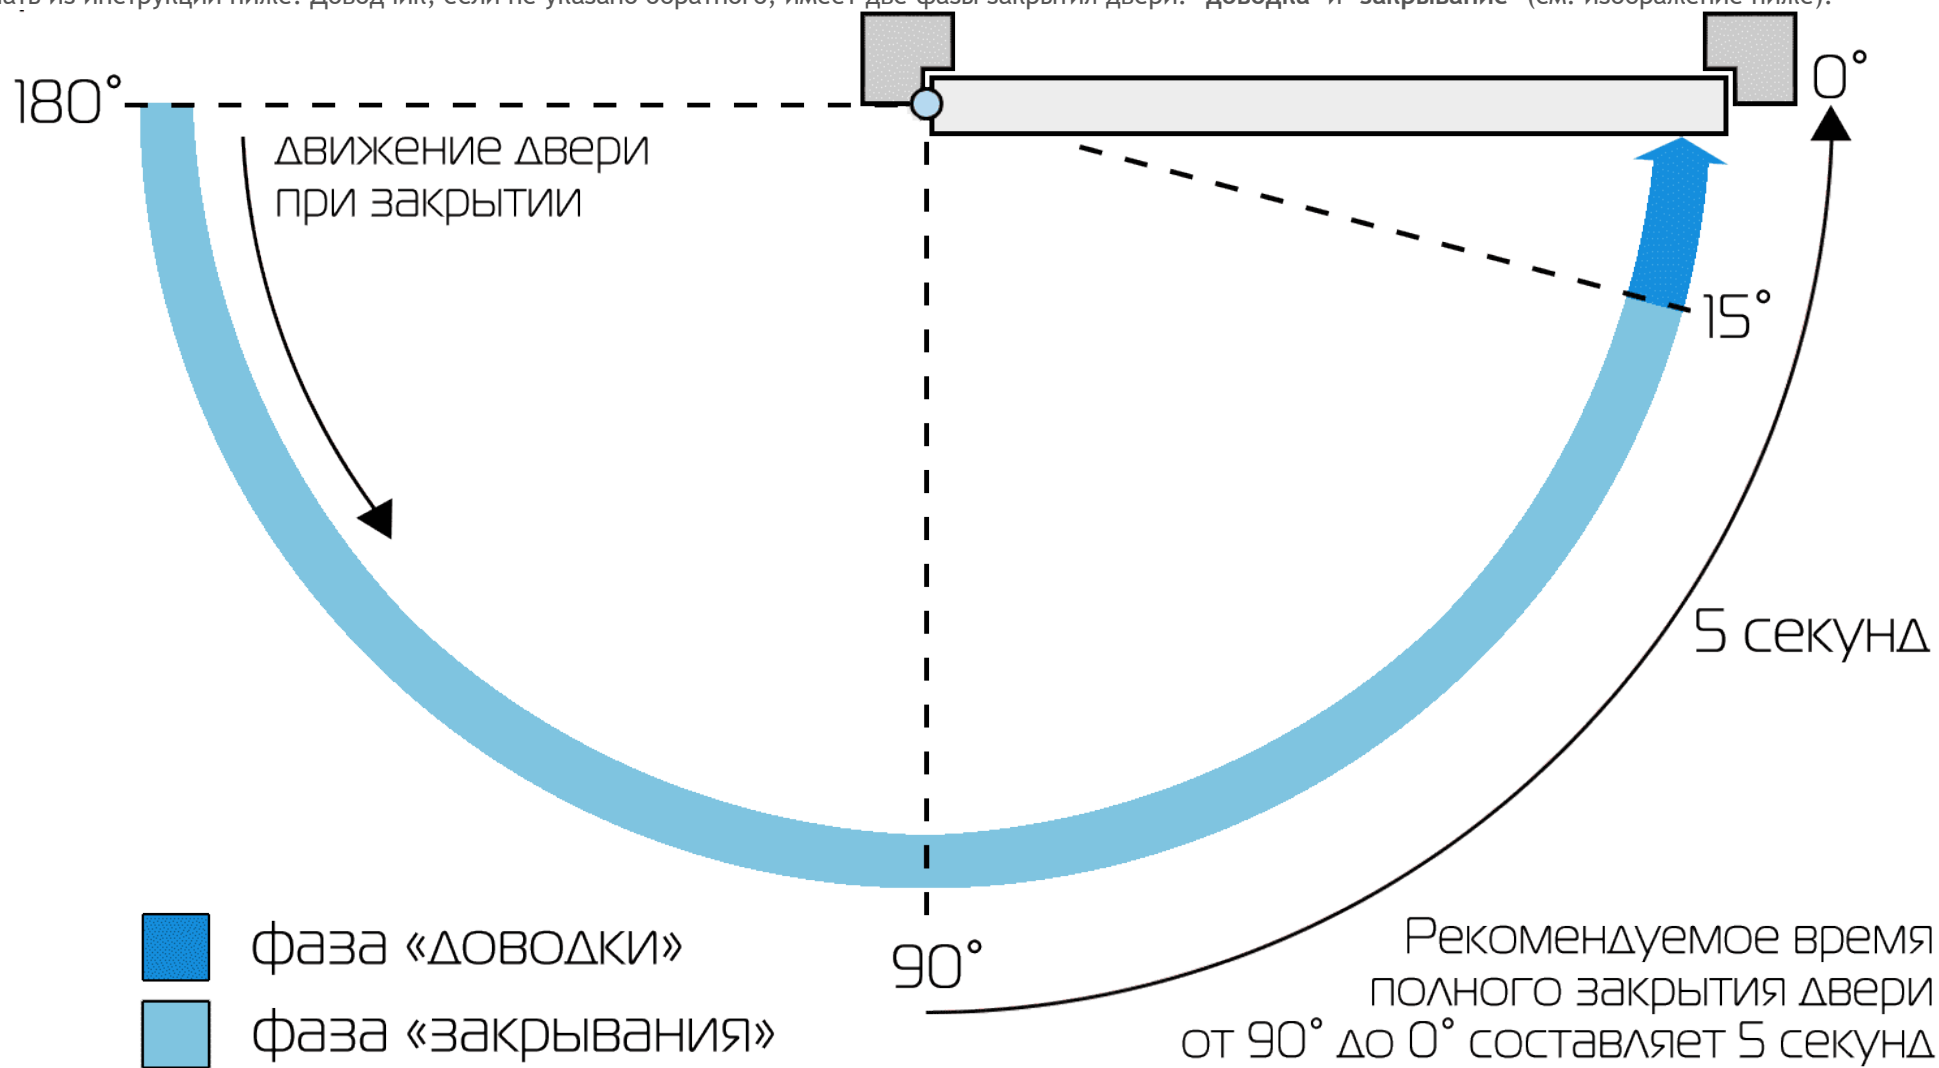


Фаза "закрывания" отвечает за закрытие двери из любого положения до угла в 15°, фаза "доводки" притворяет дверь с 15° до 0°, т.е. возвращает дверь в первоначальное положение.

Механо-гидравлические доводчики имеют два винта регулировок, промаркированных цифрами: 1 это "закрывание", 2 это "доводка" (уточните в инструкции, прилагающейся к каждому доводчику, там всегда содержится информация о нумерации винтов регулировок).

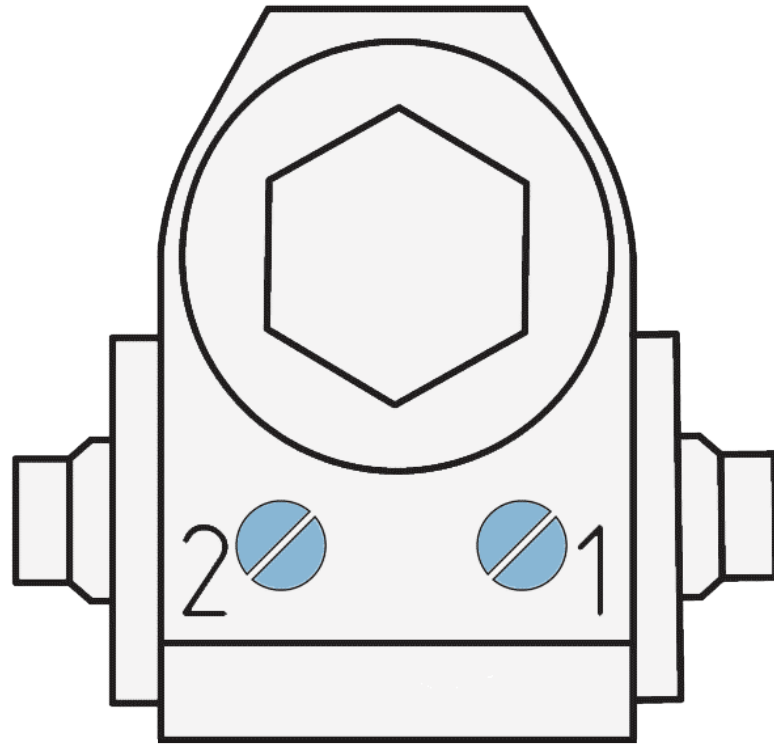

«Доводка» «Закрывание»

Регулировка скоростей
«ДОВОДКИ» и «ЗАКРЫВАНИЯ»

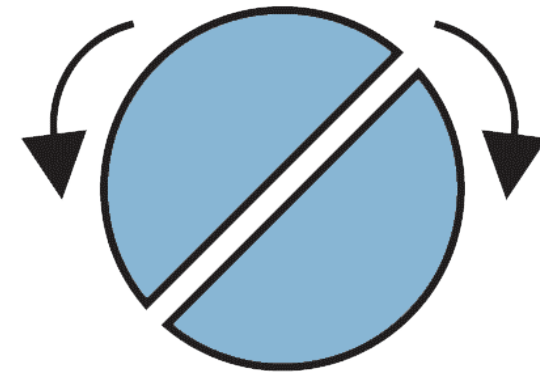

Быстрее

Медленнее

Скорости регулируются поворотом винта по или против часовой стрелки. Таким образом, если Вам необходимо увеличить скорость в одной из фаз, то выкручивайте винт против часовой стрелки, если замедлить - то по часовой стрелке.

- **Внимание:** не допускайте полного выкручивания винтов регулировок во избежание разгерметизации доводчика!

Рекомендуемое время полного закрытия двери от 90° до 0° составляет 5 секунд.

- **Внимание:** согласно правилам эксплуатации дверных доводчиков, проведение сезонной регулировки доводчика двери является обязательным и регулярным мероприятием в рамках технического обслуживания (узнать больше о сезонной регулировке доводчиков двери своими руками).