


Since 1968

**COMMAX**  
SmartHome & Security

# Цветной видеодомофон

Модель CDV-70P

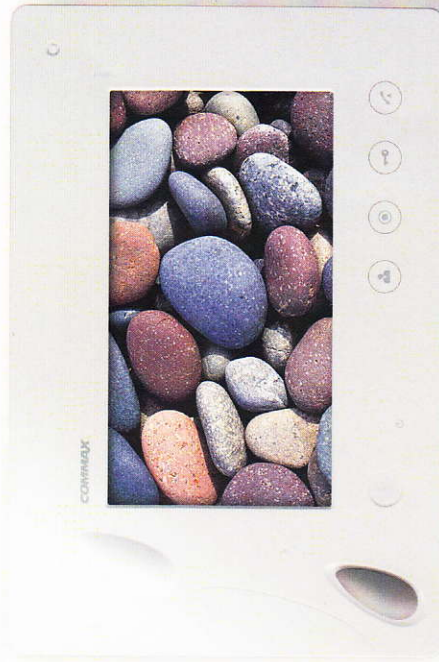

[www.commax.com](http://www.commax.com)

**COMMAX Co., Ltd.**



• Благодарим за приобретение продукции COMMAX.  
• Перед работой с оборудованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией (особенно с мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора.  
• Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией прибора.


 **Оглавление**


1. Органы управления и функции .....	4
2. Управление .....	5
3. Настройки .....	6
4. Установка .....	8
5. Подключение .....	9
6. Комплектность поставки .....	11
7. Технические данные .....	12





## 2. Управление

### 2-1. Получение вызова от вызывного блока.


- 1) Вызов посетителем осуществляется при помощи нажатия кнопки 'Call' на панели вызывного блока. На мониторе раздается звуковой сигнал и на экране монитора появляется изображение посетителя.
- 2) После появления изображения посетителя на экране нажатие кнопки  (переговор) панели видеодомофона позволяет проводить переговоры. (Максимальное время – 60 сек.). (Если не отвечаете на вызов(не нажимаете кнопку переговор), экран будет выключен автоматически через 30 секунд.)

- 3) Нажатием кнопки  панели видеодомофона производится открывание замка двери. (В случае использования этой функции)
- 4) Когда линия между видеодомофоном и вызывным блоком занята, пользователь может использовать 3-х сторонний способ связи, используя трубку внутренней связи (переговорного устройства).
- 5) Когда снова нажать кнопку переговор, разговор завершается и видеодомофон переходит в дежурный режим.

### 2-2. Связь по интерфону

1. Для проведения переговоров с интерфоном (DP-4VNR), связанным с монитором, нажмите кнопку "Interphone" (  ). (Максимальная длительность переговоров - 60 сек)
2. При проведении вызова с интерфона на видеодомофон раздается тональный сигнал. При вызове с интерфона прием сигнала проводится нажатием кнопки "talk" (  ).
3. Если во время проведения переговоров между интерфоном и видеодомофоном поступает сигнал вызова от посетителя с дверной камеры, то на экране появляется изображение посетителя. Возможно проведение 3-х сторонних переговоров между интерфоном, видеодомофоном и панелью дверной камеры.   
Примечание : Для завершения переговоров и перехода в дежурный режим нажмите кнопку "talk" еще раз..


## 1. Органы управления и функции

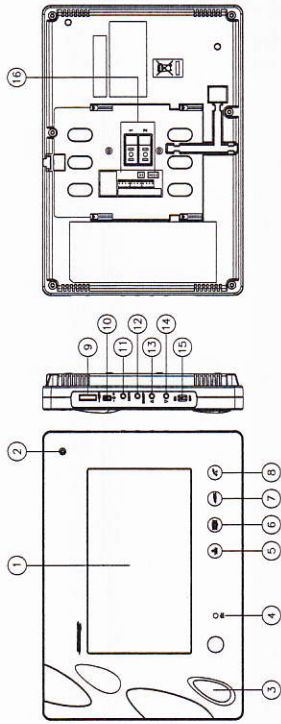

No.	Description	No.	Description	No.	Description
1	ЖК Экран	7	Кнопка открывания двери	13	Кнопка вверх (△)
2	Микрофон	8	Кнопка переговора	14	Кнопка вниз (▽)
3	Динамик	9	Регулятор громкости переговорного звука	15	Переключатель питания для
4	Светодиод статуса питания	10	Регулятор громкости вызова	16	Разъемы подключения устройств.
5	Кнопка просмотра	11	Кнопка Меню(Menu)	17	
6	Кнопка интерфона	12	Кнопка Выбор(Select)	18	

1. ЖК Экран
2. Микрофон
3. Динамик.
4. Светодиод статуса питания
5. Кнопка просмотра : Используется для просмотра изображений с камеры.
6. Кнопка интерфона : Применяется для вызова переговорного устройства.
7. Кнопка открывания двери : Используется для открывания двери.
8. Кнопка переговора : Используется для переговора.
9. Регулятор громкости переговорного звука : Можно регулировать громкость звука во время переговора.
10. Регулятор громкости вызова : Используется для регулировки громкости вызова.
11. Кнопка меню: Используется чтобы войти в меню.
12. Кнопка выбора : Применяется для выбора пункта меню.
13. Кнопка вверх: Для продвижения по пунктам меню вверх и направо.
14. Кнопка вниз : Используется для продвижения по пунктам меню вниз и налево.
15. Переключатель питания : Используется для включения и выключения питания.
16. Разъемы для подключения устройств : Можно подключить 2 камеры, 1 интерфон.

## 2-3. Управление режимом просмотра

1. При нажатии кнопки управления (  ) в течение 30 секунд на экран выводится изображение с камеры.
2. В дежурном режиме, при нажатии кнопки монитора процесс происходит нижеприведенным образом.
  - Камера 1 → Камера 2 → Выкл → Камера 1 .....
- 3 В режиме переговоров, при нажатии кнопки монитора процесс происходит нижеприведенным образом.
  - Камера 1 → Камера 2 → Камера 1 .....

- Если двухлинзовый джампер установлен на разъем «CAMERA2 SELECT», то вторая камера не используется (не работает). Для использования второй камеры удалите джампер с разъема.

## 3. Настройки

Для настройки требуются следующие 4 кнопки

Войти в меню / Возвратиться : Кнопка MENU

Выбрать / Вводить : Кнопка SELECT

Перейти вверх или вправо :  ( Кнопка UP )



Перейти вниз или влево :  ( Кнопка DOWN )

### 3-1. Настройка экрана (Яркость/Контрастность/Цвет)

Войдите в меню Конфигурации(DOOR VIDEO SET) при помощи кнопки  и далее при помощи кнопки SELECT войдите в меню регулировки функций.



- (1) Brightness: Выбор яркости.
- (2) Contrast: Выбор контрастности.
- (3) Color: Выбор цвета.

\* Метод настройки

- ① В режиме конфигурации DOOR VIDEO SET используйте кнопку .
- ② Нажмите кнопку SELECT и выберите требуемый пункт.
- ③ Кнопкой  (установите нужное значение).
- ④ Завершите процедуру установки кнопкой SELECT.

### (4) RESET - Сброс

Как установить

- ① В режиме конфигурации DOOR VIDEO SET, перейдите к пункту RESET при помощи кнопки .
- ② Нажмите кнопку SELECT для выбора пункта.
- ③ Выберите «YES» при помощи кнопки .
- ④ Завершите процедуру сброса кнопкой SELECT.

### (5) EXIT – Возврат к первоначальным настройкам экрана

Как установить

- ① В режиме конфигурации DOOR VIDEO SET, перейдите к пункту EXIT при помощи кнопки .
- ② Нажмите кнопку SELECT.

### 3-2. Утилита (обслуживающая программа)

Перейдите к пункту UTILITY и нажмите кнопку SELECT.

- 1) CHIME-BELL, MUTE (отключение звукового сигнала) : Применяется в случаях, когда звонок звонка может потревожить сон ребенка и т.д. Однако функция отключения звукового сигнала ограничивает прием вызовов. Регулировка громкости вызова в этом случае не применима.



: Включить звук



: Выключить звук

### 2) EXIT – Возврат к первоначальным настройкам экрана

Как установить


- ① В режиме конфигурации UTILITY, перейдите к пункту EXIT при помощи кнопки .
- ② Нажмите кнопку SELECT.

### 3) INFORMATION – Информация

- (1) Model : Модель
- (2) Version : Версия изделия
- (3) Video : Тип видео изделия


## 4. Установка

### Установка Монитора

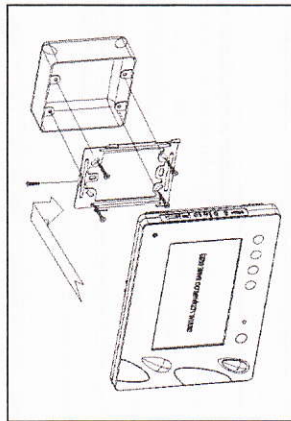

1. Не устанавливайте под прямой солнечный свет
2. Рекомендуемая высота установки 1450 ~ 1500мм
3. Не устанавливайте на влажном (сыром) месте, рядом с источниками сильных электромагнитных полей

### Установка вызывной панели

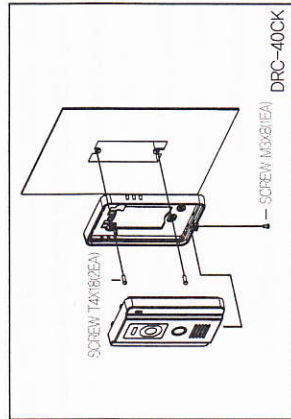


1. Избегайте контакта изделия со взрывоопасными газами
2. Содержите линзу камеры в чистоте

## 5. Подключение

\* Подключение проводов к разъему камеры


1. Красный: аудио
2. Голубой: заземление
3. Желтый: питание(+12V)
4. Белый: видео

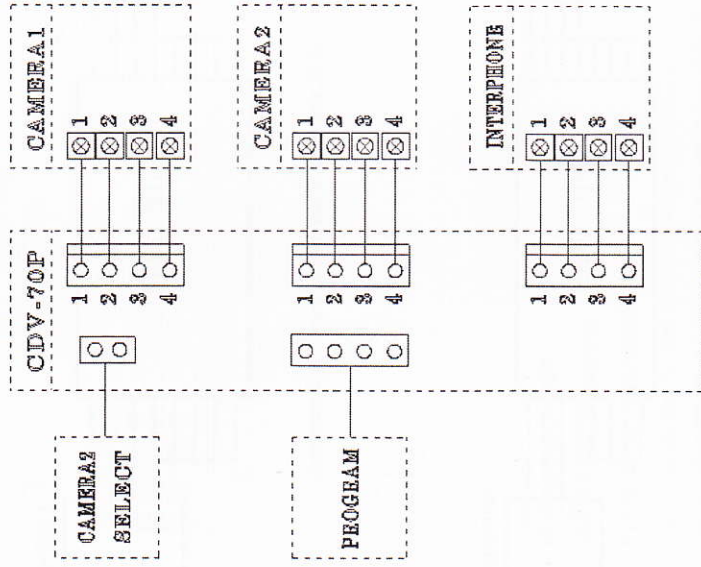

- Если двухшпильный джампер установлен на разъем «CAMERA2 SELECT», то вторая камера не используется (не работает). Для использования второй камеры удалите джампер с разъема.


■ Соединения камеры, монитора, интерфона.

■ Камера (вызывная панель)

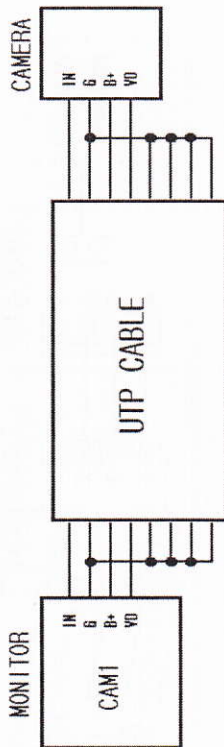


Если используете UTP (CAT.5), для заземления используйте 5 проводов из 8.

■ Интерфон

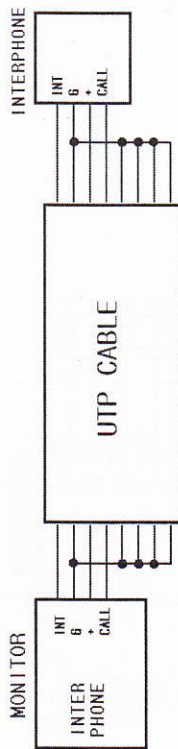

Если используете UTP (CAT.5), для заземления используйте 5 проводов из 8.

## 6. Комплектность поставки

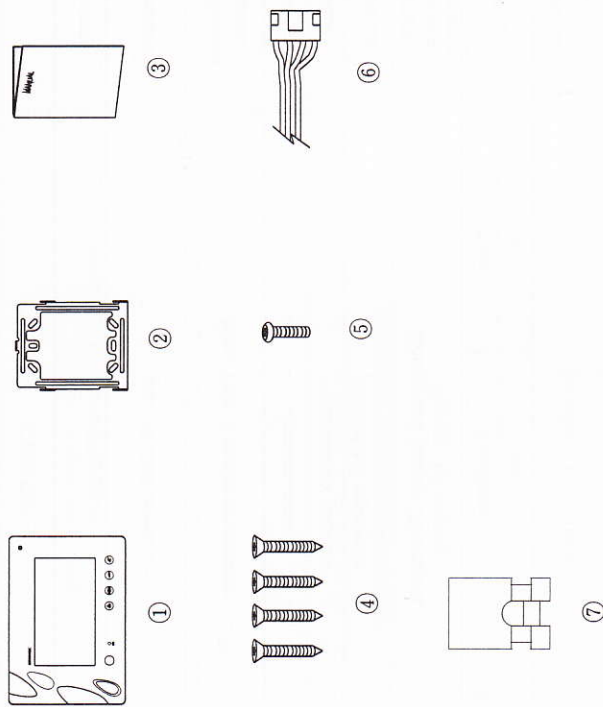

- ① Монитор (CDV-70P)
- ② Настенный кронштейн
- ③ Руководство пользователя.
- ④ Монтажные винты для фиксации кронштейна на стену.
- ⑤ Монтажный винт для фиксации монитора.
- ⑥ Разъем (CONN. 4P\*300) – 2EA
- ⑦ Двухпиновый джампер (для выключения/включения второй камеры)

## 7. Технические данные

Модель	CDV-70P	
Проводка	Камера : 4 проводные линии Переговорное устройство(Интерфон) : 4 проводные линии	
Напряжение	AC 110-220V 50/60Hz	
Потребляемая мощность	Макс. 15Вт. В дежурном режиме : 3.5Вт.	
Способ связи	Громкая связь	
Экран	7" цветной ЖК дисплей	
Звуковой сигнал	СОММАХ перезвон	
Время отображения изображений	Интерфон: электронный перезвон	
	Дежурный режим :30 секунд, Вызов : 60 секунд	
Расстояние связи	Ф 0.5mm 28m	Ф 0.65mm 50m
		Ф 0.8mm 70m
Рабочая температура	0 ~ +40°C (32°F ~ 104°F)	
Габариты	243мм X 168мм X 30мм	



**COMMAX**

**COMMAX Co., Ltd.**

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
Int'l Business Dept. Tel. : +82-31-7393-540-550 Fax. : +82-31-745-2133

Web site : [www.commax.com](http://www.commax.com)  
PM0770P0030