

ST-LR321

Инструкция по установке УВЧ считывателя ST-LR321

Установка

Для обеспечения стабильности считывания необходимо правильное позиционирование считывателя с учетом диаграммы направленности, заданной аттенюации и окружающей обстановки. Встроенная антенна имеет направленное перпендикулярно вперед поле считывания. Устойчивое считывание идентификаторов обеспечивается только в зоне действия антенны, при этом вероятность считывания идентификатора повышается при его ориентации параллельно плоскости антенны. Круговая поляризация антенны позволяет снизить влияние положения идентификатора на вероятность считывания. Помимо этого, на расстояние считывания могут влиять общий радиочастотный фон, близлежащие металлоконструкции и в некоторой степени погодные условия (водная пленка снижает радиопрозрачность объектов). Поэтому рекомендуется проведение практических испытаний считывателя в местах установки.

Считыватель крепится на трубе с помощью идущего в комплекте кронштейна, который позволяет отрегулировать наклон для достижения оптимального угла считывания идентификаторов и направления области считывания. Настройка расстояния считывания, одновременно считываемого количества идентификаторов, Виганд выхода, работы релейного выхода и программирование данных идентификаторов осуществляется с помощью служебной программы через RS232, RS485 или Ethernet. Релейный выход может использоваться для подключения внешних исполнительных устройств с управлением через разработанное пользователем программное обеспечение.

Внешний вид




Монтажный кронштейн




Диаграмма направленности

Горизонтальная, 3 дБ

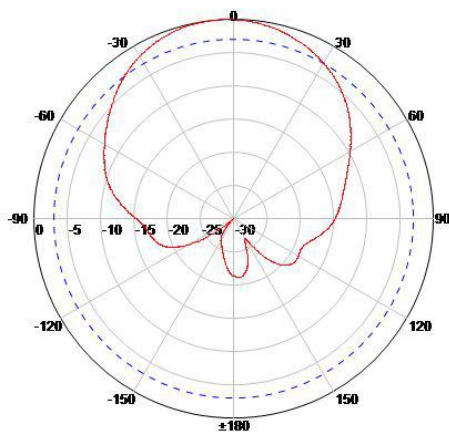

Вертикальная, 3 дБ

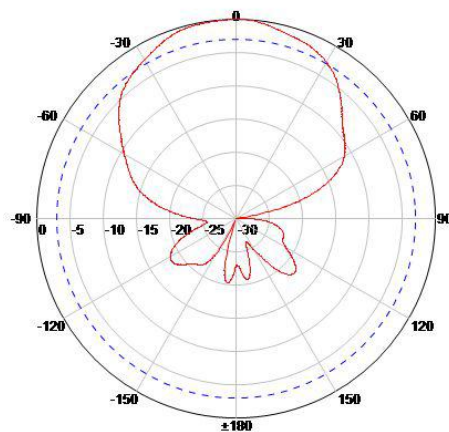

ST-LR321

Подключение

Контакты	Назначение	Цвет проводника
VIN	+12 В	Красный
GND	Земля	Черный
RS485+	+ (RS485)	-
RS485-	- (RS485)	-
TX	2-TX (RS232)	Фиолетовый
RX	3-RX (RS232)	Оранжевый
GND	5-GND (RS232)	Коричневый
GND	GND (Wiegand)	Серый
WD0	D0 (Wiegand)	Зеленый
WD1	D1 (Wiegand)	Белый
NC2	Реле НЗ 2	Красно-черный
CM2	Реле ОБЩ 2	Сине-черный
NO2	Реле НР 2	Желто-черный
NC1	Реле НЗ 1	Зелено-черный
CM1	Реле ОБЩ 1	Коричнево-черный
NO1	Реле НР 1	Бело-черный
TR	Вход (активация)	Желтый
GND	GND (активация)	Синий

Поддерживаемые функции

- Считывание идентификаторов в соответствии с ISO-18000-6C и ISO-18000-6B
- Считывание EPC данных различной длины 16,32,48,64,80 или 96 бит
- Считывание данных пользовательской области
- Считывание TID данных
- Считывание пароля доступа и пароля уничтожения идентификатора
- Запись EPC данных различной длины 16,32,48,64,80 или 96 бит
- Запись данных пользовательской области
- Запись пароля доступа и пароля уничтожения идентификатора
- Защита данных EPC, TID и пользовательских от записи
- Защита данных сектора паролей от записи
- Уничтожение идентификатора
- Режим постоянного считывания или по активации управляющего входа

Спецификация

Параметры	Значение
Считыватель:	UHF, 867.1 МГц
Расстояние чтения/записи:	до 10/6 м
Радиочип:	R2000
Антенна:	круговая поляризация, 9 дБи
Радиоинтерфейс:	ISO-18000-6C, ISO-18000-6B
Питание:	12 В (DC), не более 1,5 А
Интерфейсы:	Ethernet, RS232, RS485, Виганд26/34
Выход:	2 реле; НР, НЗ, ОБЩ; 1А 24В (DC)
Индикация:	Звуковая, Световая
Класс защиты:	IP65
Рабочая температура:	от -35 до +60 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Вес:	2,6 кг
Кронштейн:	крепление на трубе 40 – 50 мм, входит в комплект
Габариты:	306x306x80 мм