

English

1 APPEARANCE

1. Strobe Light 2. Buzzer 3. Cable Hole 4. Set Screw
5. Tamper Screw Hole 6. Tamper Button 7. Power Switch 8. Indicator

2 ENROLLMENT

3 INSTALLATION

- ★ Check signal strength.

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

RF	Frequency	868 MHz
	Method	Two-way communication
Indication	Indicator	Red/Green
	Strobe light	Red/Blue
Power	Power	Battery (default power supply method)
	Consumption	Static consumption: 30 to 40uA
Interface	Battery life span	3 CR123A, 3 years in work status (triggered every two weeks and alerting 90 s for each triggering)
	Power switch	Power switch
Buzzer	Tamper switch	Front and rear tamper-proof
	Decibel	90 to 110 db
General	Operation Temperature	-10°C to +55°C
	Operation Humidity	10% to 90%
	Installation	Wall mounting

Français

1 ASPECT

1. Éclairage stroboscopique 2. Avertisseur 3. Passage de câble 4. Vis de blocage 5. Trou de vis antisabotage 6. Bouton de sabotage 7. Commutateur d'alimentation 8. Indicateur

2 ASSOCIATION

3 INSTALLATION





- ★ Vérifier la puissance du signal.

Manuel d'utilisation

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une aide concernant le fonctionnement de l'appareil.

Spécification

RF	Fréquence	868 MHz
	Mode	Communication bidirectionnelle
Indication	Indicateur	Rouge/vert
	Éclairage stroboscopique	Rouge/bleu
Alimentation	Alimentation	Batterie (mode d'alimentation électrique par défaut)
	Consommation	Consommation statique : 30 à 40 uA
Interface	Autonomie de la batterie	3 piles CR123A, 3 ans en état de marche (déclenchement toutes les deux semaines et alarme de 90 s à chaque déclenchement)
	Interrupteur d'alimentation	Interrupteur d'alimentation
Avertisseur	Contact antisabotage	Sécurité antisabotage à l'avant et à l'arrière
	Decibels	90 à 110 dB
Généralités	Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
	Humidité de fonctionnement	10 à 90 %
Installation	Montage mural	

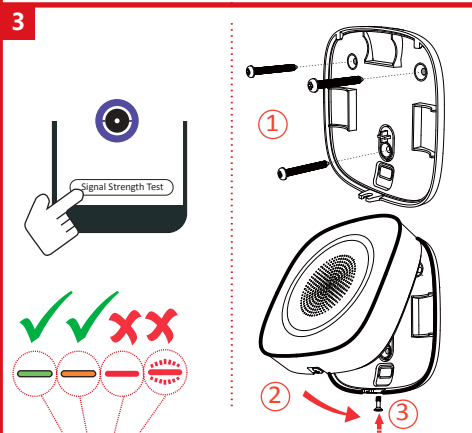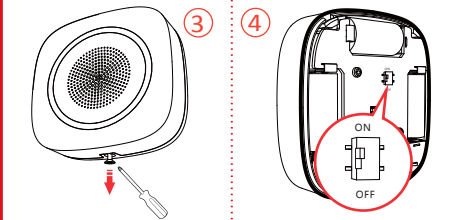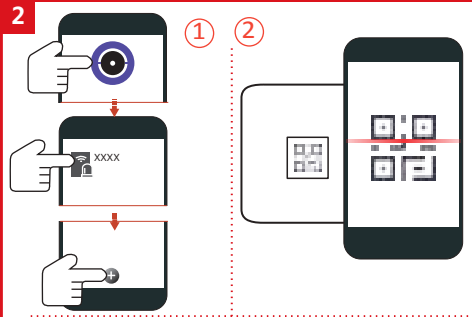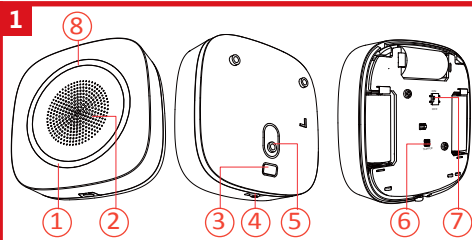

User Manual



Deutsch

1 AUFBAU

1. Stroboskoplicht 2. Summer 3. Kabeldurchführung 4. Einstellschraube
5. Sabotageschraubenloch 6. Sabotage Taste 7. Ein-/Ausschalter 8. Statusanzeige

2 REGISTRIERUNG

3 INSTALLATION

- ★ Prüfen Sie die Signalstärke.

Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen und Bedienungshilfen.

Technische Daten

Funk	Frequenz	868 MHz
	Methode	Gegensprechen
Richtung	Entfernung	1,6 KM
	Statusanzeige	Rot/Grün
Strom	Stroboskoplicht	Rot/Blau
	Strom	Batterie (Standardstromversorgung)
	Leistungsaufnahme	Statische Leistungsaufnahme: 30 bis 40 uA
Anschluss	Akkulaufzeit	3 CR123A, 3 Jahre Betriebsbereitschaft (bei 1 Auslösung alle zwei Wochen und 90 s Alarm bei jeder Auslösung)
	Ein-/Ausschalter	Ein-/Ausschalter
Summer	Sabotageschalter	Vorder- und Rückseite sabotagesicher
	Decibel	90 bis 110 db
Allgemeines	Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Installation	Wandmontage	

Italiano

1 ASPETTO

1. Luce stroboscopica 2. Cicalino 3. Foro per il cavo 4. Vite di regolazione 5. Foro vite antisabotaggio 6. Pulsante antimanomissione 7. Interruttore di alimentazione 8. Indicatore

2 REGISTRAZIONE

3 INSTALLAZIONE

- ★ Controllo intensità del segnale.

Manuale dell'utente

Per ulteriori informazioni e assistenza sull'utilizzo, scansionare il codice QR.

Specifiche

RF	Frequenza	868 MHz
	Metodo	Comunicazione bidirezionale
Indicazione	Distanza	1,6 km
	Indicatore	Rosso/verde
Alimentazione	Luce stroboscopica	Rosso/Blu
	Alimentazione	Batteria (metodo di alimentazione predefinito)
Interface	Consumo	Consumo in standby: 30 - 40 uA
	Durata delle batterie	3 CR123A, 3 anni in condizioni operative (attivazione ogni due settimane e allarme di 90 secondi per ogni attivazione)
Cicalino	Interruttore di alimentazione	Interruttore di alimentazione
	Decibel	90 - 110 dB
Caratteristiche generali	Interruttore antimanomissione	Antimanomissione anteriore e posteriore
	Temperatura operativa	Da -10 °C a +55 °C
Umidità operativa	Da 10% a 90%	
Installazione	Montaggio a parete	

Español

1 ASPECTO

1. Luz estroboscópica 2. Timbre 3. Perforación para el cable 4. Tornillo de fijación 5. Agujero para el tornillo de manipulación 6. Botón de manipulación 7. Interruptor de alimentación 8. Piloto

2 REGISTRO

3 INSTALACIÓN

- ★ Comprobar la intensidad de la señal.

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Radiofrecuencia	Frecuencia	868 MHz
	Método	Comunicación bidireccional
Indicación	Distancia	1,6 km
	Piloto	Rojo/Verde
Alimentación	Luz estroboscópica	Rojo/Azul
	Alimentación	Batería (método de alimentación por defecto)
	Consumo	Consumo estático: 30-40 uA
Duración de las pilas	Consumo	3 baterías CR123A, 3 años de funcionamiento (activación cada dos semanas y alertas de 90 s por cada activación)
	Interruptor de alimentación	Interruptor de alimentación
Interfaz	Interrupción antimanipulación	Protecciones contra manipulación frontal y trasera
	Timbre	Decibelios: 90 a 110 dB
General	Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +55 °C
	Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Instalación	Montaje en la pared	

Português

1 ASPETO

1. Luz estroboscópica 2. Campainha 3. Orifício do cabo 4. Parafuso de fixação 5. Orifício do parafuso de adußeracao 6. Botão de adußeracao 7. Interruptor Ligar/Desligar 8. Indicador

2 REGISTO

3 INSTALAÇÃO

- ★ Verifique a intensidade do sinal.

Manual de utilizador

Faça a leitura do código QR para obter mais informações e ajuda sobre o funcionamento.

Especificações

RF	Frequência	868 MHz
	Método	Comunicação bidireccional
Indicação	Distância	1,6 km
	Indicador	Vermelho/Verde
Potência	Luz estroboscópica	Vermelho/Azul
	Potência	Bateria (método de alimentação predefinido)
Interface	Consumo	Consumo estático: 30 a 40 uA
	Duração da bateria	3 CR123A, 3 anos em estado de funcionamento (acionado de 2 em 2 semanas e 90 segundos de alerta em cada acionamento)
Interfaz	Interruptor de alimentação	Interruptor de alimentação
	Interrupção de adußeracao	A prova de adußeracao na parte dianteira e traseira
Campainha	Decibel	90 a 110 dB
	Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C
Geral	Humidade de funcionamento	10% a 90%
	Instalação	Montagem na parede

Nederlands

1 VERSCHIJNINGSVORM

1. Stroboscooplamp 2. Zoemer 3. Kabelgat 4. Stelschroef 5. Verzegelingschroefgat 6. Sabotageknop 7. Aan-/uitschakelaar 8 Pictogram

2 INSCRHIJVING

3 INSTALLATIE

★ Controleer de signaalsterkte.

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specificatie

RF	Frequentie	868 MHz
Methode	Bi-directionele communicatie	
Afstand	1,6 KM	
Indicatie	Pictogram	Rood/groen
	Stroboscooplamp	Rood/blauw
Aan/uit	Aan/uit	Batterij (standaard stroomvoorzieningsmethode)
	Verbruik	Statisch verbruik: 30 tot 40 uA
Levensduur batterij	Levensduur batterij	3 CR123A, 3 jaar werkstatus (wordt om de twee weken geactiveerd en waarschuwt 90s voor elke activering)
	Interface	Aan-/uitschakelaar
Zoemer	Sabotageschakelaar	Voor: en achterkant sabotagebestendig
	Decibel	90 tot 110 db
Algemeen	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C
	Luchtvochtigheid tijdens bedrijf	10% tot 90%
Installatie	Wandmontage	

Polski

1 ELEMENTY URZĄDZENIA

1. Stroboskop 2. Brzęczyk 3. Otwór na przewód 4. Śruba ustalająca 5. Otwór na śrubę zabezpieczenia antysabotażowego 6. Przycisk zabezpieczenia antysabotażowego 7. Przełącznik zasilania 8. Wskaźnik

2 REJESTRACJA

3 INSTALACJA

★ Sprawdzenie siły sygnału

Podręcznik użytkownika

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów procedur.

Specyfikacje

Moduł radiowy	Częstotliwość	868 MHz
Typ	Metoda	Komunikacja dwukierunkowa
Odległość	Distans	1,6 km
Sygnalizacja	Wskaznik	Czerwony/zielony
	Stroboskop	Czerwony/niebieski
Zasilanie	Zasilanie	Bateria (domyślne źródło zasilania)
	Wydajność baterii	Próbny tryb: 30-40 uA Tryb baterii CR123A: zapewnienie zasilania przez trzy lata (wykwalifikowana osoba zgodnie z alarmem trwającym 90 sekund)
Interfejs	Przełącznik zasilania	Przełącznik zasilania
	Przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego	Zabezpieczenie antysabotażowe przednie i tylne
Brzęczyk	Głośność	90-110 db
Opólne	Temperatura (użytkowanie)	0d -10°C do +55°C
	Wilgotność (użytkowanie)	Od 10% do 90%
Instalacja	Instalacja	Montaż ścienny

Türkçe

1 GÖRÜNÜM

1. Flaş Işığı 2. Sesli Sinyal 3. Kablo Deliği 4. Ayar Vidası 5. Kurcalama Vidası Deliği 6. Kurcalama Düğmesi 7. Güç Düğmesi 8. Gösterge

2 KAYIT

3 MONTAJ

★ Sinyal gücünü kontrol edin.

Kullanım Kılavuzu

Daha fazla bilgi ve çalışırma hakkında yardım almak için QR kodunu tarayın.

Özellikler

RF	Frekans	868 MHz
Yöntem	İki yönlü iletişim	
Mesafe	1,6 KM	
Gösterge	Gösterge	Kırmızı/Yeşil
	Flaş ışığı	Kırmızı/Mavi
Güç	Güç	Pil (varsayılan güç besleme yöntemi)
	Tüketim	Statik tüketim: 30 ila 40uA
Pili kullanım ömrü	3 CR123A, çalışma durumunda 3 yıl (her iki haftada bir tetiklenir ve her tetikleme için 90 sn uyan verilir)	
	Güç düğmesi	Güç düğmesi
Arayüz	Kurcalama anahtarı	Ön ve arka kurcalamaya dayanıklı
	Sesli Sinyal	Decibel
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C
	Çalışma Nemi	%10 ila %90
	Montaj	Duvara montaj

Čeština

1 VZHLED

1. Zábleskové svítlíko 2. Bzučák 3. Otvor pro kabel 4. Nastavovací šroub 5. Otvor na šroubu proti neoprávněné manipulaci 6. Tlačítko neoprávněné manipulace 7. Vypínač 8. Indikátor

2 REGISTRACE

3 MONTÁŽ

★ Zkontrolujte sílu signálu.

Návod k obsluze

Další informace a nápovědu k ovládní získáte naskenováním kódu QR.

Specifikace

VF	Frekvence	868 MHz
Metoda	Metoda	Obousměrná komunikace
Vzdálenost	Vzdálenost	1,6 km
Indikace	Indikátor	Červený/zelený
	Zábleskové svítlíko	Červený/modrý
Napájení	Napájení	Baterie (volitelný způsob napájení)
	Spotřeba	Statická spotřeba: 30 až 40 uA
Životnost baterie	3 CR123A, 3 roky v provozním stavu (spouští se každé dva týdny a při každém spuštění zazní upozornění po dobu 90 s)	
	Konektory	Vypínač
Bzučák	Sipnák: neoprávněné manipulace	Ochrana před neoprávněnou manipulací vepředu i vzadu
	Decibel	90 až 110 db
Obecné parametry	Provozní teplota	-10 až +55 °C
	Provozní vlhkost	10 až 90 %
Montáž	Montáž	Montáž na zeď

Română

1 ASPECT

1. Lumină stroboscopică 2. Sonerie 3. Orificiu cablu 4. Set șurub 5. Orificiu șurub alterare 6. Buton alterare 7. Comutator alimentare 8. Indicator

2 ÎNSCRIERE

3 INSTALARE

★ Verifică intensitatea semnalului.

Manual de utilizare

Scanati codul QR pentru mai multe informații și ajutor de operare.

Specificații

FR	Frecvența	868 MHz
Metoda	Metoda	Comunicație în două sensuri
Distanță	Distans	1,6 KM
Indicație	Indicator	Rosu/Verde
	Lumină stroboscopică	Rosu/Albastru
Putere	Putere	Baterie (metoda opțională de alimentare)
	Consum	Consum static: de la 30 până la 40uA
Durata de funcționare a bateriei	3 CR123A, 3 ani în stare de funcționare (declanșare la fiecare două săptămâni și alertare 90 s pentru fiecare declanșare)	
	Interfață	Comutator alimentare
Sonerie	Comutator alterare	Alarmă securizată frontală și dorsală
	Decibel	De la 90 până la 110 db
Generalități	Temperatura de funcționare	De la -10°C până la +55°C
	Umiditatea de funcționare	De la 10% până la 90%
Instalarea	Instalarea	Montare pe perete

Dansk

1 UDSEENDE

1. Stroboskoplys 2. Brummer 3. Hul til ledning 4. Stilleskrue 5. Hul til manipulationskret skrue 6. Manipulationsknap 7. Strømafbryder 8. Kontrollampe

2 REGISTRERING

3 INSTALLATION

★ Kontrollér signalstyrke.

Brugervejledning

Scan QR-koden for at få flere oplysninger og hjælp til betjening.

Specifikation

RF	Frekvens	868 MHz
Metode	Metode	Tvejvejskommunikation
Afstand	Afstand	1,6 km
Betydning	Kontrollampe	Rød/grøn
	Stroboskoplys	Rød/hvid
Strøm	Strøm	Batteri (standard strømforsyningsmetode)
	Forbrug	Statisk forbrug: 30-40 uA
Grænseflade	Trænd/sluk-kontakt	Trænd/sluk-kontakt
	Manipulationskontakt	Manipulationskrets forside og bagside
Brummer	Decibel	90-110 db
	Driftstemperatur	-10 °C til +55 °C
Generelt	Driftsfugtighed	10-90 %
	Installation	Montering på væg

Русский

1 ВНЕШНИЙ ВИД

1. Стробоскоп 2. Зуммер 3. Кабельный ввод 4. Зажимной винт 5. Отверстие для винта защиты от взлома 6. Кнопка датчика взлома 7. Выключатель питания 8. Индикатор

2 РЕГИСТРАЦИЯ

3 УСТАНОВКА

★ Проверка уровня сигнала.

Руководство пользователя

Отсканируйте QR-код для получения справочной информации по эксплуатации и другим дополнительных сведений.

Технические данные

Радиоканал	Частота	868 МГц
Метод	Метод	Двустороннее связь
Дальность действия	Дальность действия	1,6 км
Индикатор	Индикатор	Красный/зеленый
	Стробоскоп	Красный/белый
Питание	Питание	Батарея (метод альтернативного питания)
	Потребляемый ток	Потребление в статическом режиме: 30-40 мкА
Срок службы батарей	3 CR123A, 3 года в рабочем режиме (срабатывает каждые две недели в спящем режиме в течение 90 сек. при каждом срабатывании)	
	Разъемы	Выключатель питания
Зуммер	Выход звука	Передняя и задняя панели защищены от взлома
	Decibel	90-110 db
Общие характеристики	Рабочая температура	от -10°C до +55°C
	Влажность в рабочем режиме	10-90%
Установка	Установка	Настенное крепление

Magyar

1 KINÉZET

1. Villanófény 2. Hangjelző 3. Kábelynyílás 4. Állítócsavar 5. Biztonsági csavar nyílása 6. Sabotázsgomb 7. Tápkapcsoló 8. Jelző

2 REGISZTRÁLÁS

3 TELEPÍTÉS

★ Ellenőrizze a jelerősséget.

Felhasználói kézikönyv

Szkenelje be a QR-kódot további információért és üzemeltetési segítségért.

Specifikáció

RF	Frekvencia	868 MHz
Mod	Mod	Kétirányú kommunikáció
Távolság	Távolság	1,6 km
Jelzés	Jelző	Piros/zöld
	Villanófény	Piros/kék
Tápellátás	Tápellátás	Elem (alaptermelezett tápellátási mód)
	Fogyasztás	Statikus fogyasztás: 30-40 uA
Elem élettartama	3 CR123A, 3 év üzemes (kétenteente működetve, hasznásonként 90 másodpercig)	
	Csatlakozó	Tápkapcsoló
Hangjelző	Sabotázskapcsoló	Éső és hátsó, sabotázsbiztos
	Decibel	90 – 110 db
Általános adatok	Üzemi hőmérséklet	-10 °C – +55 °C
	Üzemi páratartalom	10% – 90%
Telepítés	Telepítés	Falra szerelés

Slovenčina

1 VZHLED

1. Vystražné svetlo 2. Bzučnik 3. Otvor na kábel 4. Nastavovacia skrutka 5. Otvor na skrutku odolno voči cudzjemu zásahom 6. Tlačidlo ochrany pred cudzím zásahom 7. Vypínač 8. Indikátor

2 REGISTRÁCIA

3 INŠTALÁCIA

★ Skontrolujte intenzitu signálu.

Používateľská príručka

Naskenujte kód QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri používaní.

Špecifikácia

RF	Frekvencia	868 MHz
Metoda	Metoda	Obousměrná komunikace
Vzdálenosť	Vzdálenosť	1,6 km
Indikácia	Indikátor	Červená/zelená
	Výstražné svetlo	Červená/modrá
Napájanie	Napájanie	Baterie (predvolený zdroj napájania)
	Spotreba	Spotreba v statickom stave: 30 až 40 uA
Životnosť batérie	3 CR123A, 3 roky v prevádzke (spustenie každé dva týždne a upozornenie po dobu 90 s pri každom spustení)	
	Vypínač	Vypínač
Rožhranie	Prepínač ochrany pred cudzím zásahom	Predná a zadná časť chránená pred cudzím zásahom
	Decibel	90 až 110 db
Všeobecné	Prevádzková teplota	-10 °C až +55 °C
	Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 %
Montáž	Montáž	Montáž na stenu

