


## Руководство по энергосберегающему контроллеру FE-energo

## 1. Характеристики


| Номинальное напряжение(AC) | Максимальный ток | Время задержки | Формат карты |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 190 – 240В                 | ≤30А             | 15 секунд      | Mifare       |

## 2. Размеры

86x86x44мм

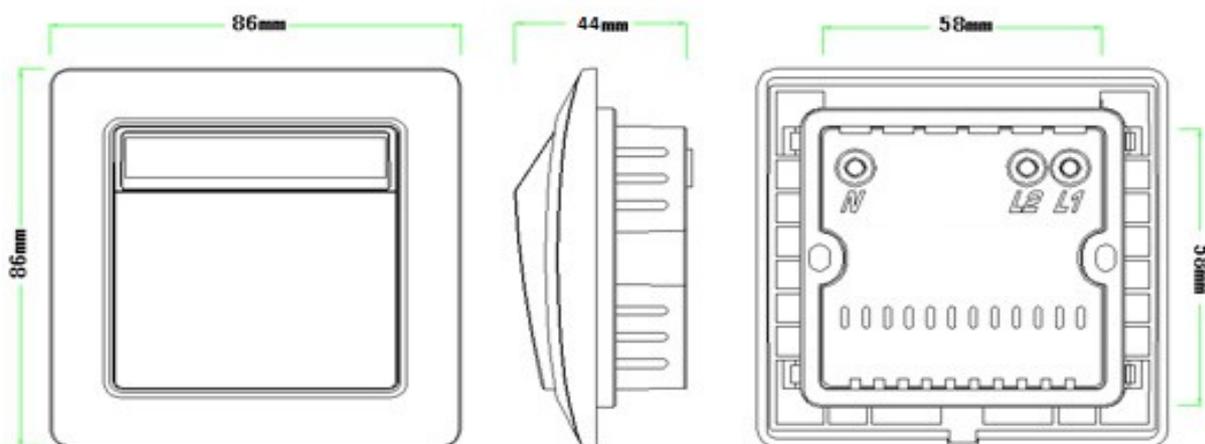

## 3. Схема подключения

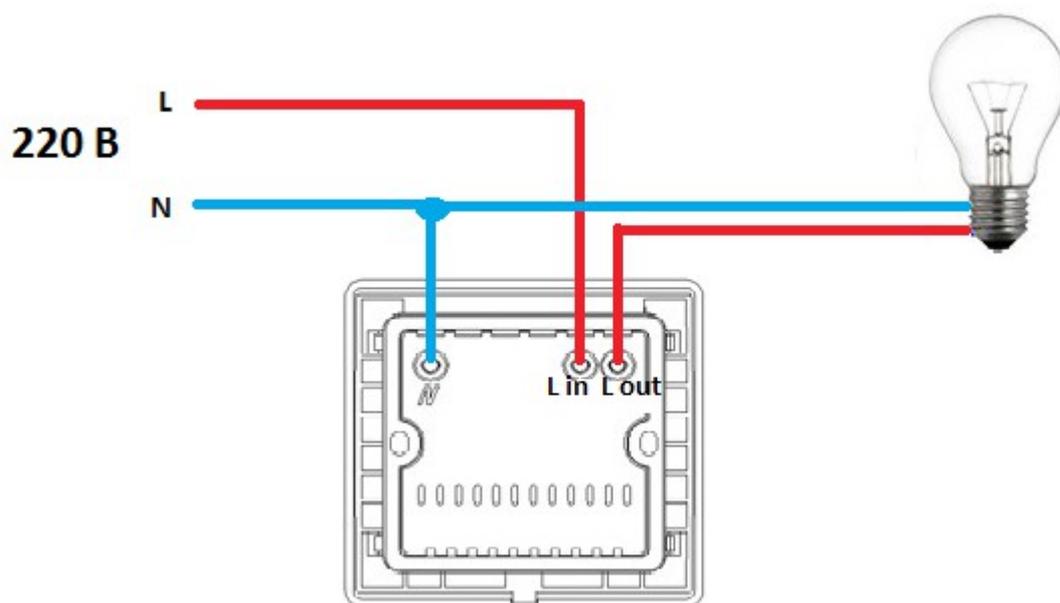

## 4. Функции

FE-energo - это контроллер предназначенный для управления электропитанием в номере гостиницы.

- 1) Вытащите карту из контроллера для отключения питания. (Отключение питания произойдет через 15 секунд после изъятия карты из кармана контроллера).
- 2) Вставьте карту в энергосберегающий контроллер для подачи питания в помещение. (Питание подается сразу как карта вставлена в карман контроллера).
- 3) Картой для энергосберегающего контроллера и картой для открытия замка в помещении, может быть одна и та же карта. (Подходят карты размера Clamshell или ISO и только формата Mifare1)

