


Считыватель **RD-4F** (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей **RF VIZIT-KTM600F** (**VIZIT-KTM602F**).



Рисунок 1 - Внешний вид считывателя

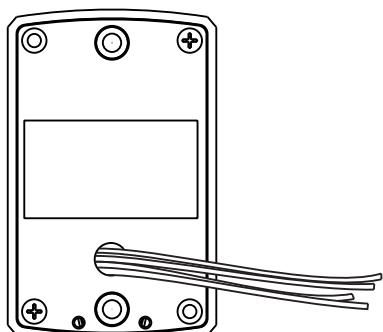

| Цвет проводника | Назначение цепи |
|-----------------|-----------------------|
| Красный | Питание |
| Чёрный | Общий провод |
| Белый | Данные |
| Синий | Звуковая сигнализация |

Рисунок 2 - Назначение проводников считывателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-----------------|
| Напряжение питания, В | 12...27 |
| Потребляемая мощность, Вт , не более | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм , не более | 47x75x18 |
| Масса, кг , не более | 0,1 |
| Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от минус 30 до плюс 50°C и относительной влажности до 98% при 25°C . | |

КОМПЛЕКТНОСТЬ



Считыватель RD-4F



Паспорт

Крепежные элементы



Шуруп 4x40



Дюбель 6x40



Заглушка


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более **28 В**.

Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Считыватель устанавливается на неподвижной части входной двери или на стену.

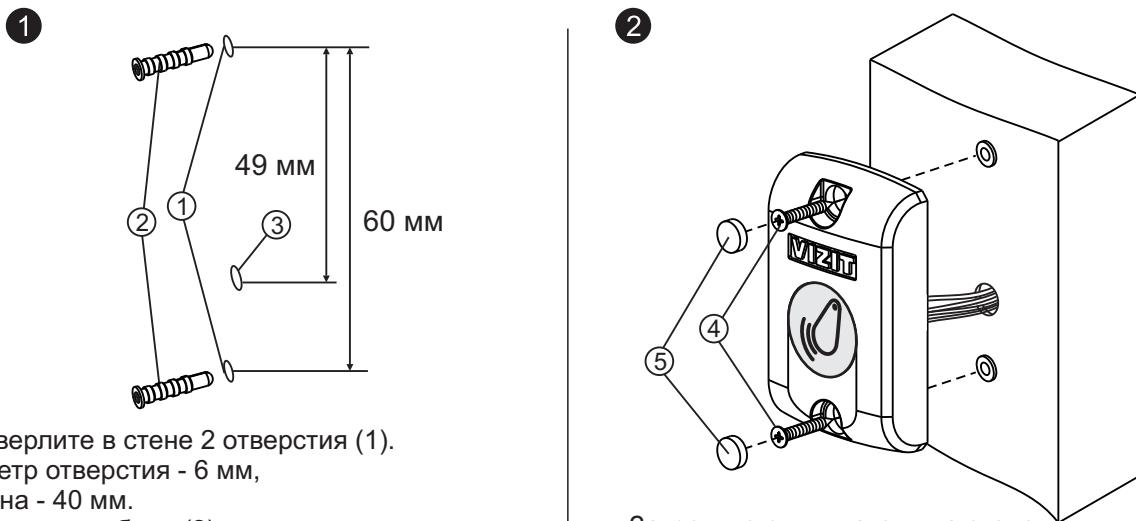

- Просверлите в стене 2 отверстия (1).
Диаметр отверстия - 6 мм,
глубина - 40 мм.
- Установите дюбели (2) в эти отверстия.
- Просверлите в стене отверстие для проводов (3).
Диаметр отверстия - 5 мм.


- Закрепите считыватель на стене
2 шурупами 4x40 (4).
- Вставьте заглушки (5).

Рисунок 3 - Крепление считывателя на стену

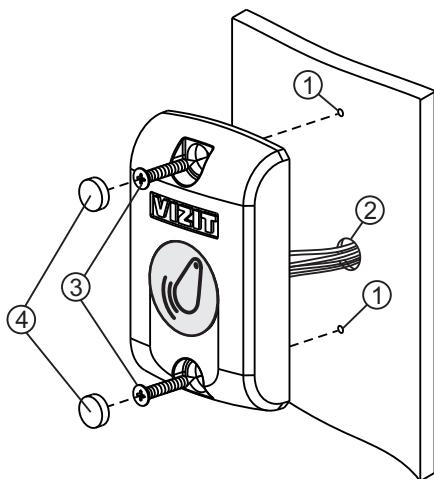

- Просверлите 2 отверстия (1).
Диаметр отверстия - 2,5 мм.
- Просверлите отверстие для проводов (2).
Диаметр отверстия - не менее 5 мм.
- Закрепите считыватель на двери
2 саморезами по металлу 3,9x13 (3).
Саморезы не входят в комплект поставки.
- Вставьте заглушки (4).

Рисунок 4 - Крепление считывателя с лицевой стороны
на неподвижную часть металлической двери

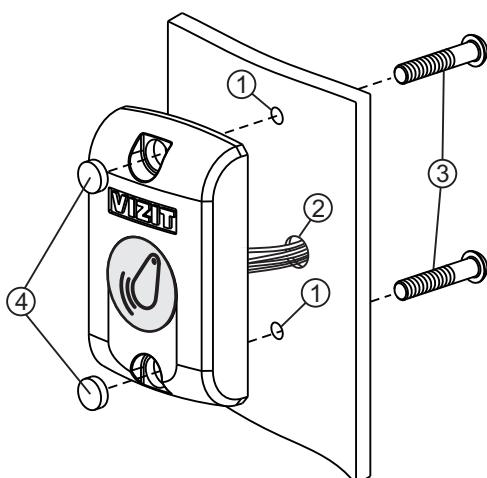

- Просверлите 2 отверстия (1).
Диаметр отверстия - 5,5 мм.
- Просверлите отверстие для проводов (2).
Диаметр отверстия - 5 мм.
- Закрепите считыватель на двери
винтами M5 (3).
Винты M5 не входят в комплект поставки.
Длина винта выбирается из условия:
толщина дверного полотна плюс 5 мм.
- Вставьте заглушки (4).

Рисунок 5 - Крепление считывателя с обратной стороны
на неподвижную часть металлической двери

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкциях по эксплуатации контроллеров ключей VIZIT.