


Инструкция по эксплуатации видеотестера AVT TEST 6A

Видеотестер предназначен для проверки изображения и настройки аналоговых и AHD камер видеонаблюдения в том числе и высокой чёткости 1080P.


В тестер встроен Li аккумулятор, который после 4 часов заряда обеспечивает работу прибора в течение 5-6 часов. Для настройки неподключенных камер существует выход 12 вольт для питания камер.

Расположение индикаторов работы:

Индикатор зарядки Индикатор выхода 12в Индикатор включения

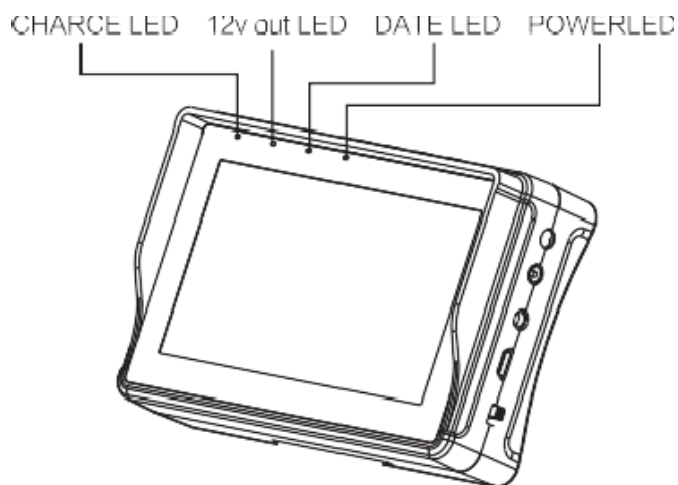


Боковая панель прибора:

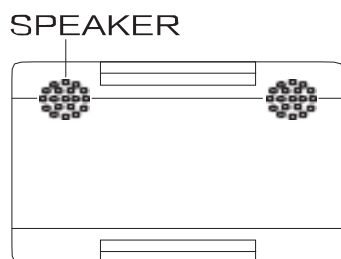


Import video image through BNC terminal.Export video image to monitor through Video out slpt

Function of Side of mainframe:

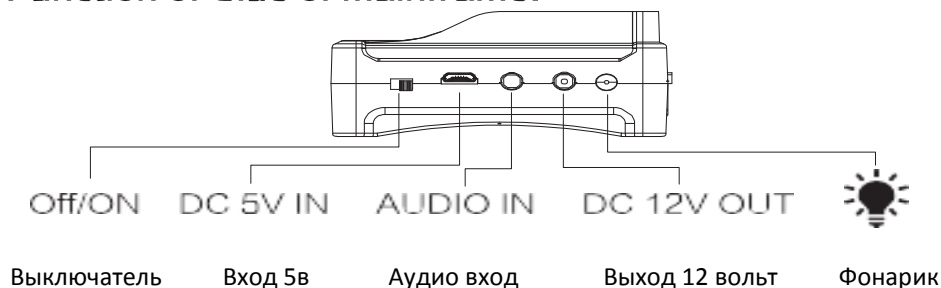

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

На задней части прибора расположен динамик для проверки аудио сигнала

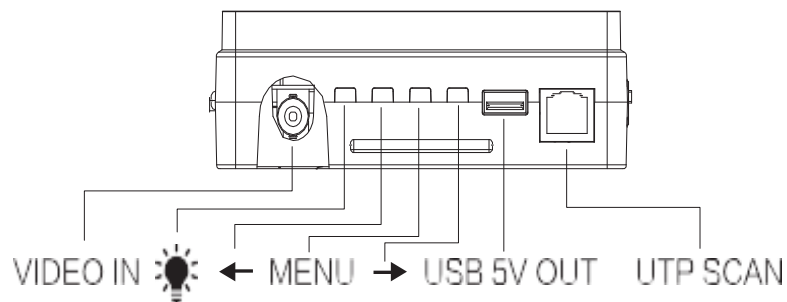

Видеовход

Меню

Выход USB 5В

Проверка UTP кабеля

Меню используется для проверки UTP кабеля, регулировки параметров изображения, установки языка (русский есть), выбора PAL SECAM, сброса на заводские настройки.

Для проверки камеры необходимо подключить видеовыход с неё к прибору, запитать её с выхода 12 вольт тестера и включить выключатель питания. На экране появится изображение с камеры. В случае с АHD камера появится значок разрешения камеры.

Для проверки звука необходимо подключить микрофон к аудиовходу и держать нажатой кнопку включения фонарика.

Для проверки витой пары необходимо вставить разъём кабеля в гнездо тестера и заглушку из комплекта на другой конец кабеля. Затем нажмите кнопку меню.

Внимание:

Прибор не влагостойкий, предохранять от воздействия влаги

Температурный режим от 0 до 60 градусов

Беречь от ударов и падений, воздействия пыли и высокой температуры

Нарушение правил эксплуатации ведёт к отказу от гарантии.