


ПАСПОРТ

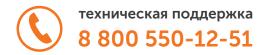





видеодомофон

SVM-414

Содержание

1. Негарантийные случаи
2. Инструкция по безопасности
3. Монитор видеодомофона
4. Описание символов
5. Схема подключения
6. Руководство по использованию
7. Просмотр
8. Процесс установки
9. Комплектация
10. Спецификация модели1
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ1
Гарантийный талон1

Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе, без предварительного извещения.

1. Негарантийные случаи


- Любое повреждение или ущерб, включая прямые, косвенные или специальные повреждения.
- Нецелевое использование или небрежность пользователя в процессе работы с устройством, повлекшие за собой травмы или повреждения.
- Несанкционированное вскрытие, ремонт или модификация оборудования пользователем.

2. Инструкция по безопасности

- Пожалуйста, предоставьте всю работу, связанную с установкой данного оборудования, компетентной монтажной организации.
- Надежно установите устройство на вертикальной поверхности (стены/двери), не склонной к деформации.
- Используйте оборудование только при температуре 0° +50°С без сильного перепада температур.
- Устанавливайте устройство подальше от источников высокой температуры (радиаторы центрального отопления, печи и др.).
- Обращайтесь с прибором бережно. Не роняйте устройство, поскольку это может его повредить.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки прибора. Используйте влажную фланель.
- Не перегибайте выходы и шнуры расширения, поскольку это может привести к риску пожара или удара электрическим током.



3. Монитор видеодомофона

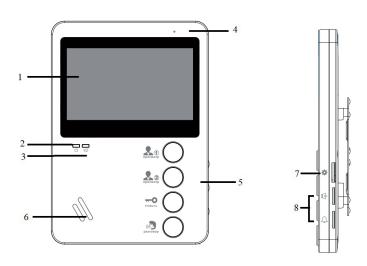

1	TFT-дисплей	Просмотр посетителя на дисплее TFT
2	Питание	Индикатор питания
3	Статус	Световой индикатор рабочего состояния
4	Микрофон	Передача голоса на вызывную панель
5	Кнопки управления	Для управления видеодомофоном
6	Динамик	Воспроизведение звука из вызывной панели
7	Регулятор настройки	Настройки дисплея
8	Регулятор громкости	Регуляторы громкости разговора/вызова

4. Описание символов


просмотр	Просмотр: просмотр изображения с вызывной панели или видеокамеры в режиме реального времени.	
—О открыть	Открытие замка: открывает дверной замок.	
разговор	Взять трубку: принятие вызова.	
разговор	Положить трубку: завершение вызова.	

5. Схема подключения

Принципиальная схема подключения



Полная схема подключения

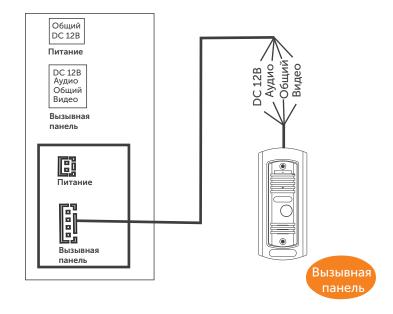

Требования к линии связи:

- 1. Обычный режим подключения неэкранированный и экранированный провод 4С;
- 2. КВК-кабель;
- 3. Провод САТ5, САТ6 (не рекомендуется).





(< 50м)

Экранированый кабель (≤ 50м)

6. Руководство по использованию

Вызов посетителя. Ждущий режим






7. Просмотр

Ждущий режим




8. Процесс установки

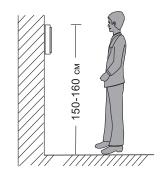


! Внимание!

- Установите видеодомофон как показано на рисунке.
- Не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от источников эл. магнитного излучения.
- Воспользуйтесь услугами квалифицированной монтажной организации.

- Для удобства использования дисплей должен находиться на уровне глаз.
- Перед установкой выключите эл. питание.
- Установите видеодомофон на расстоянии не менее 30 см от электрических линий.
- Порядок установки показан на рисунке.

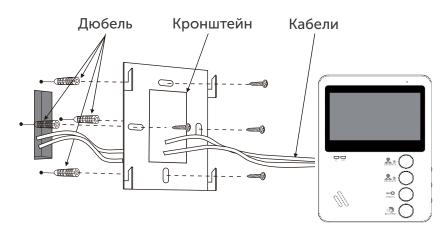

9. Комплектация

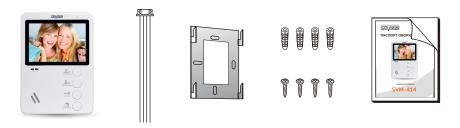

Видеодомофон - 1 шт.

Вызывная панель - 1 шт.

Саморез дюбель пластиковые - 4 шт.

Пластина крепления монитора к стене - 1 шт.

Кабель - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.





10. Спецификация модели

SVM-414

Дисплей	4.3" TFT LCD
Разрешение	480 × 272 точек
Стандарт видео	PAL/NTSC
Продолжительность беседы	120 секунд
Ток в рабочем режиме	500 mA
Встроенный БП	220V
Рабочая температура	0° +50°C
Установка	Крепление на стену
Размеры	120(B) × 170(Д) × 15(Ш) мм
Bec	300 г

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision. Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



8 800 550-12-51

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте satvision-cctv.ru.



- затопления, попадания внутрь химических неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения;

M является работоспособным и не содержит выяленных Подпись продавца работ по проверке взимается гарантийного обслуживания повреждений на момент осуществления продажи. 2) Комплектность изделий проверяется при покупке Гарантийный талон 1) Продавец гарантирует, что Подпись покупателя продавца. Я,