



NOVICAM PRO
WIDEN YOUR VIEW

2.1 МРІХ ВИДЕОКАМЕРЫ TVI

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ МОНИТОРИНГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVICAM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

ВНИМАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ УСТРОЙСТВА.



Устройство чувствительно к прикосновениям (статическому электричеству).



Стрелка в виде молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии электрического напряжения внутри устройства, которое может представлять для человека опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике информирует пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приложенных к изделию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Если у вас нет специального технического образования, прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Пожалуйста, не разбирайте внутренние части устройства, это может препятствовать правильному функционированию устройства и, возможно, сделать гарантию недействительной. Внутри устройства нет частей, которые подлежат замене по отдельности.
3. Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном руководстве. В противном случае вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и тем самым сделать гарантию недействительной.
4. Рекомендуется использовать грозозащиту и подавитель скачков напряжения перед введением устройства в эксплуатацию.
5. Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики ИП превышают установленные значения для данного прибора.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

Модели: TC22W/TC23W/TC27/TC28W/TC29W

Видеокамеры TVI 1080p с ИК подсветкой и мегapixelным объективом

Описание	4
Особенности	5
Комплектация	6
Указания по безопасной эксплуатации	7
Установка и подключение	8
Программирование и эксплуатация	13
Спецификация	16
Дополнительная информация	20
Гарантийный талон	21

ОПИСАНИЕ

Видеокамеры NOVICAM PRO TC22W/TC23W/TC27/TC28W/TC29W производства компании NOVICAM созданы на основе новейшей технологии TVI.

Данная технология сочетает в себе легкость и удобство использования аналоговых видеокамер и высокое разрешение цифровых. Технология позволяет передавать видеосигнал на расстоянии до 500 метров и дает возможность модернизировать оборудование на объекте до HD и Full HD разрешения, используя существующие коммуникации, без необходимости прокладки новых кабелей.

Видеокамеры используют прогрессивный CMOS сенсор с Full HD разрешением 1080p, что позволяет получить более четкое и качественное изображение, причем картинка передается без задержек и потерь. В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка. В результате повышается качество изображения, в ночном режиме пропадает цветовой шум, и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR. Встроенное UTC меню (у видеокамеры TC27) дает возможность уже после монтажа, удаленно, настраивать параметры изображения и использовать функции компенсации задней засветки. Управление UTC меню осуществляется по одному кабелю с видеосигналом, что позволит сэкономить на прокладке дополнительных кабелей и дает возможность легко изменить настройки камеры в случае необходимости. Настройка UTC меню производится через TVI видеорегистратор и избавляет от необходимости приобретать дополнительный пульт, или находится рядом с камерой во время настройки. Практичный дизайн удобен для монтажа, позволяет регулировать направление обзора и подходит для использования как внутри, так и снаружи помещения.

Видеокамеры TVI NOVICAM PRO с мегапиксельными объективом и классом пыле-влагозащиты IP66 (кроме TC27) идеально подойдут для использования на парковках, автозаправках, в офисах, магазинах, складах, переходах, для обзора пространства перед зданиями, контроля периметра, кассовых операций.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1080p прогрессивная матрица 2.1 Mpix
- Чувствительность 0.01 Люкс (0 Люкс ИК вкл.)
- Дальность передачи сигнала до 500 метров
- Мегапиксельный объектив с ИК коррекцией
- ИК подсветка, механический ИК фильтр
- Защита от переплюсовки
- Класс защиты IP66 (кроме TC27)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера - 1 шт.
- Крепёжный комплект - 1 пакет.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Форма для точного монтажа - 1 шт.
- Переходник - 1 шт. (ТС27)

**Внимание:**

NOVICAM оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание:**

перед подключением внимательно прочтите инструкцию на видеокамеру.

1. Напряжение питания

- 1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- 1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Невверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации

- 2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.
- 2.2. Строго соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.
- 2.3. Не устанавливайте камеру:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажён помехами.
- 2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъёмам) при дальнейшей эксплуатации изделия.
- 2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.

**Внимание:**

несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Осмотрите камеру перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для замены устройства.
2. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт.
3. Выберите место для установки камеры. Убедитесь, что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать вес камеры.
4. Установка видеокамеры NOVICam PRO TC22W:
 - а Закрепите кронштейн на поверхности.
 - б Установите сферу камеры, закрепите при помощи кольца.
 - в Отрегулируйте направление обзора камеры и затяните фиксирующее кольцо.

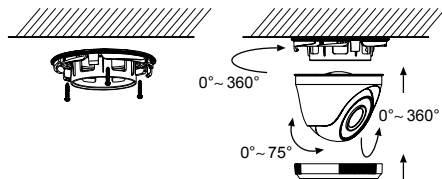


Рис 1. Установка камеры TC22W на потолок.

5. Установка видеокамеры NOVICam PRO TC23W:
 - а Закрепите кронштейн на поверхности.
 - б Отрегулируйте направление обзора камеры.
 - в Затяните фиксирующие винты.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

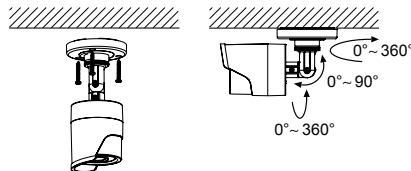


Рис 2. Установка камеры TC23W на потолок.

6. Установка камеры NOVICam PRO TC27:
 - а Отсоедините купол, защитный кожух и основание.
 - б Закрепите основание на поверхности, установите камеру.
 - в Настройте направление и угол обзора, установите защитный кожух и купол.

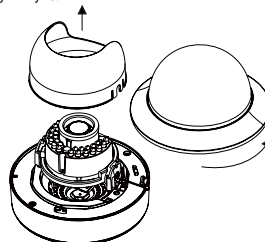


Рис 3. Установка камеры TC27.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

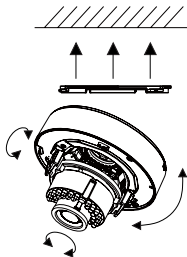


Рис 4. Установка камеры TC27 на потолок.

7. Установка камеры NOVICam PRO TC28W:

- а Снимите стопорное кольцо, поворачивая его против часовой стрелки. Отделите сферу видеокамеры и прижимающее кольцо от основания.
- б Закрепите основание на поверхности с помощью 3 крепежных винтов.
- в Установите камеру на основании, зафиксируйте её прижимающим и стопорным кольцом.
- г Настройте положение обзора камеры, после чего плотно закрутите стопорное кольцо.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

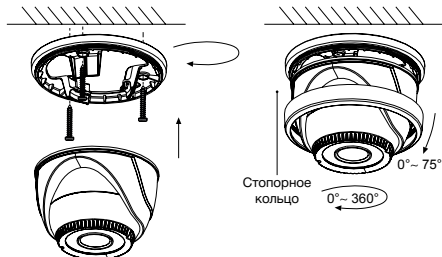


Рис 5. Установка камеры TC28W.




Рис 6. Регулировка угла обзора камеры TC28W.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

8. Установка камеры NOVICAM PRO TC29W:

- Закрепите кронштейн на поверхности.
- Отрегулируйте направление обзора камеры.
- Затяните фиксирующие винты.

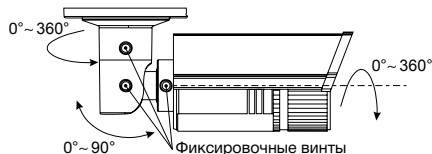


Рис 7. Установка камеры TC29W.




Рис 8. Кабели видеокамеры.

1	DC 12B	Вход питания – постоянное напряжение 12В.
2	TVI	TVI видеовыход.


Внимание:

сигнал видеокамеры в формате TVI распознается только TVI видеорегистратором.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для удобства настройки параметров видеокамеры управление осуществляется через TVI видеорегистратор. Для попадания в меню камеры необходимо выбрать канал с видеокамерой, далее пункт «Управление PTZ» и нажать клавишу «Меню». Для перемещения по разделам меню используйте стрелки. Для входа в раздел или подтверждения действия используйте клавишу «Диафрагма +» или «Меню».

Если пункт раздела имеет вид [...], значит доступно подменю.


Внимание:

Меню доступно только при подключении камеры через TVI выход.

Меню доступно только для видеокамеры TC27.



Рис 9. Общий вид меню.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Меню.

МЕНЮ – основной раздел настроек видеокамеры.

ФОРМАТ – раздел выбора формата работы камеры PAL/NTSC.

1. ЭКСПОЗИЦИЯ

ЯРКОСТЬ – установка параметров яркости: от 1 до 10.

РЕЖИМ ЭКСПОЗИЦИИ – выбор режима экспозиции: Общий, BLC.

• **BLC** – (Компенсация задней засветки) – компенсация излишка освещения, для улучшения качества фонового изображения: от 1 до 10.

УСИЛЕНИЕ (AGC) – настройка уровня усиления сигнала: Низкий, Средний, Высокий, Выкл.

НАЗАД – возврат к предыдущему меню.

Экспозиция		
Яркость	1--10	
Режим экспозиции	BLC	
Уровень	1--10	
AGC		
Назад		←

Рис 10. Настройка экспозиции.

2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого – один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта, цветовой гамме объекта съёмки.

РЕЖИМ – выбор режима баланса белого: Авто, MWB.

• **MWB** – настраиваемый режим: Усиление красного: от 1 до 100, Усиление синего: от 1 до 100.

• **НАЗАД** – возврат к предыдущему меню.

Баланс белого		
Режим	MWB	
Усил. красного	0--100	
Усил. синего	0--100	
Назад		←

Рис 11. Настройка баланса белого.

3. ДЕНЬ / НОЧЬ

Настройка переключения между цветным и черно-белым режимом работы камеры.

РЕЖИМ – выбор режима переключения: Цветной, Ч/Б, Smart.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• **ЦВЕТНОЙ** – видеокамера постоянно работает в цветном режиме.

• **SMART** – активация и регулирование уровня ИК подсветки.

• **ИК** – активация ИК подсветки: Вкл., Выкл.

• **SMART ИК** – уровень ИК подсветки: от 1 до 3.

НАЗАД – возврат к предыдущему меню.

День/Ночь		
Режим ИК	Smart	
Smart ИК	Выкл.	
Назад	0--3	←

Рис 12. Настройка режима «День/Ночь».

4. НАСТРОЙКИ ВИДЕО

КОНТРАСТ – настройка контрастности изображения: от 1 до 10.

ЧЁТКОСТЬ – настройка четкости изображения: от 1 до 10.

НАСЫЩЕННОСТЬ – настройка насыщенности изображения: от 1 до 10.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (DNR) – подавление шумов на изображении при помощи цифровой обработки видеосигнала: от 1 до 7.

ЗЕРКАЛО – зеркальное отображение: По горизонтали, По вертикали, Оба, Выкл.

НАЗАД – возврат к предыдущему меню.

Настройки видео		
Контраст	1--10	
Чёткость	1--10	
Насыщенность	1--10	
DNR	1--7	
Зеркало	Выкл.	
Назад		←

Рис 13. Настройки изображения.

5. СБРОС

Сброс настроек камеры к заводским.

6. ВЫХОД

Выход из меню.

7. СОХРАНЕНИЕ И ВЫХОД

Сохранение измененных настроек и выход из меню. Без сохранения настроек изменения не будут применены.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	TC22W	TC23W	TC27	TC28W	TC29W
Тип камеры	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная	Купольная внутренняя	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная
ЭЛЕКТРОНИКА					
Матрица	Прогрессивная 2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		Прогрессивная 2.1 Mpix CMOS 1/2.7"		
Разрешение	1080p 25к/с		1080p 25к/с / 30 к/с		
TV система	TVI (PAL/NTSC)		TVI (PAL/NTSC)		
Чувствительность	0.01 люкс (0 люкс ИК вкл.)		0.01 люкс (0 люкс ИК вкл.)		
Технология шумоподавления	3D-DNR		3D-DNR		
ИК фильтр	Механический		Механический		
Настройка экспозиции	Авто		Авто / Ручная		
Электронный затвор	Авто / Ручной (1/25 ~ 1/50 000 с)		Авто / Ручной (1/25 ~ 1/50 000 с)		
Соотношение сигнал / шум	>62 дБ		>62 дБ		
Гамма-коррекция	0,45		0,45		
Система синхронизации	Внутренняя		Внутренняя		
ОПТИКА					
Объектив	Мегапиксельный 2.8 мм	Мегапиксельный 3.6 мм	Мегапиксельный 2.8~12 мм		
Угол обзора по диагонали	115°	90°	115°~ 35°		
Тип крепления	Встроенное (M12)		Встроенное		
ИК ПОДСВЕТКА					
Дальность и угол ИК	20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный		30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный	35 метров, 35° основной / до 120° рассеянный	
Длина волны ИК света	850 нм		850 нм		
Продолжительность работы ИК подсветки	20 000 часов		20 000 часов		

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	TC22W	TC23W	TC27	TC28W	TC29W
Тип камеры	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная	Купольная внутренняя	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная

ИНТЕРФЕЙС

Видеовыход	BNC (TVI)	BNC (TVI)
------------	-----------	-----------

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Меню	-	Встроенное UTC с удалённым управлением	-
Настройка изображения	Авто	Яркость / Четкость / Насыщенность	Авто
Настройка экспозиции	Авто	Авто / Ручная	Авто
Баланс белого (Режим / Диапазон)	Авто	Авто / Пользователь	Авто
Контроль усиления (AGC)	Авто	Низкое / Среднее/Высокое	Авто
Компенсация задней засветки (BLC)	Авто	Пункты: 0 ~ 10	Авто
WDR	-	D-WDR	-
Подавление мерцания	-	50 / 60 Гц	-
Зеркальное отображение	-	По вертикали / По горизонтали / Оба	-
Режим день/ночь	Авто	Цветной / Авто / Внешний / Ч/Б режим	Авто

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	IP66		-	IP66	
Дальность передачи видео	До 500 метров (при использовании кабеля RG6U) До 100 метров (при использовании кабеля UTP CAT5e), без использования дополнительного оборудования		До 500 метров (при использовании кабеля RG6U) До 100 метров (при использовании кабеля UTP CAT5e), без использования дополнительного оборудования		
Размеры	Ø90x71 мм	Ø70 x 150 мм	Ø136 x 102мм	Ø136 x 102мм	267 x 92 x 87мм
Вес Нетто/Брутто	170/240 г	190/260 г	325/425 г	685/850 г	765/1160 г
Рабочая температура	-45° ~ +60°С		-10° ~ +50°С	-45° ~ +60°С	
Энергопотребление	DC 12В±10% 0.33А (ИК вкл.) 4Вт		DC 12В±10% 0.25А (ИК вкл.) 3Вт	DC 12В±10% 0.33А (ИК вкл.) 4Вт	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Транспортировка и хранение

1.1 Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.

1.2 Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

1.3 Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

2. Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

► Гарантийные обязательства

NOVICam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению NOVICam. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-0520).

Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией NOVICam. Продукция, идущая в комплекте с устройствами NOVICam, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.

► Условия гарантийного обслуживания

1. В соответствии с данной гарантией NOVICam дает обязательства на своё усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVICam не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлению потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. NOVIsam может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVIsam может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.

4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVIsam.

5. Настоящая гарантия не распространяется на:

- 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
- 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
- 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVIsam;
- 5.4. повреждения или модификации в результате:
 - а) неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности,

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

— нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

— установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

г) ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися NOVIsam или официальными сервис-центрами NOVIsam;

д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVIsam;

е) небрежного обращения;

ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов,

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Руководстве по эксплуатации видеокамеры NOVICAM.

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме

www.forum.novicam.ru

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ),
информацию о производителе, импортере и контактных данных

Вы можете посмотреть на сайте

www.novicam.ru

Собрано в Китае из оригинальных комплектующих
производства Японии под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



отдел
технического
контроля

NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW

