



Сигнализатор GSM

Express GSM

mini



Декларация о соответствии
ТС N RU Д-РУ.МЕ83.В.00105



Сигнализатор GSM
**Express GSM
mini**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

САОП.425152.003РП

Сигнализатор, предназначен для обнаружения движения человека внутри охраняемой зоны (например, комнаты). При определении нарушения он посылает SMS с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.

Так же к сигнализатору можно подключить беспроводную сирену для звукового и светового оповещения (приобретается отдельно).

EXPRESS GSM

mini



Купите новую SIM карту.
Желательно использовать
SIM карту стандарта M2M.



Отключите запрос PIN-кода, все
услуги и сервисы (особенно
«Быстрый запуск»!). При
необходимости свяжитесь с
оператором сотовой связи для
их отключения.



ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

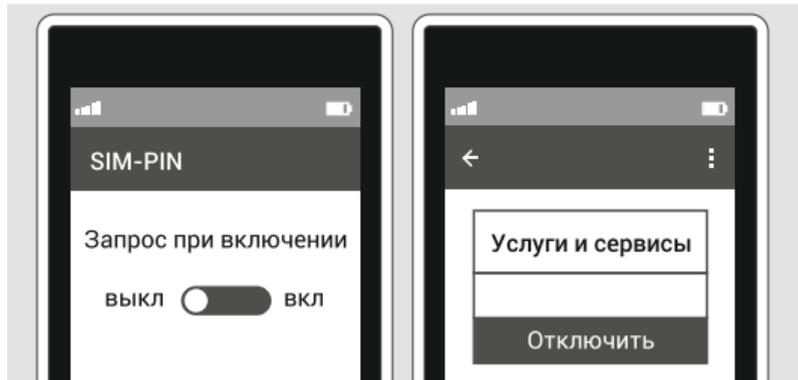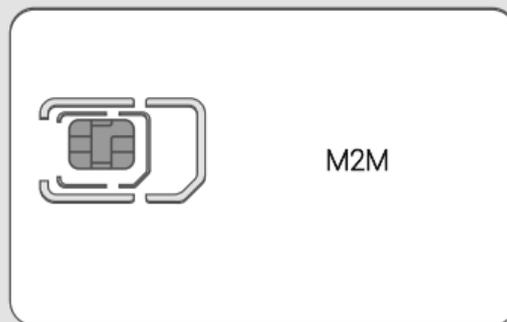



EXPRESS GSM *mini*

ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

Убедитесь, что в памяти SIM карты отсутствуют записи и SMS.



Баланс SIM карты должен быть положительным.

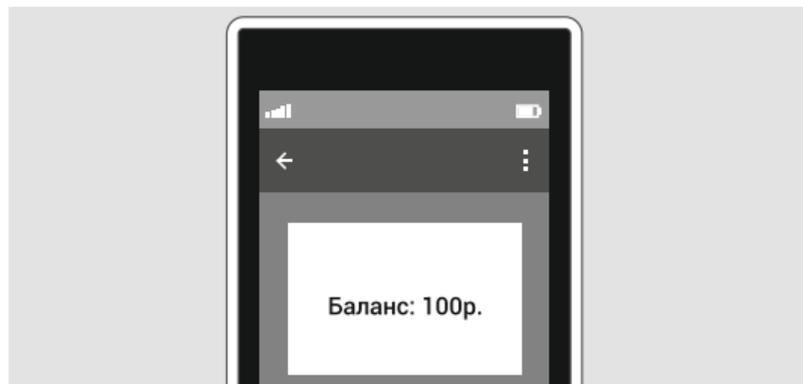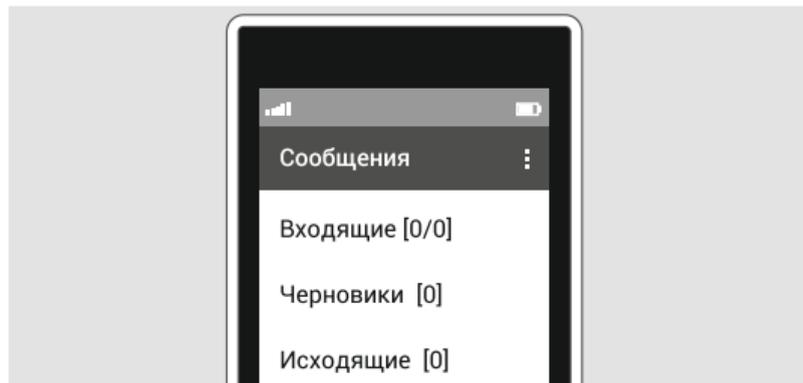



EXPRESS GSM *mini*

ПОДГОТОВКА СИГНАЛИЗАТОРА

Откройте крышку сигнализатора.



Установите SIM карту в держатель до упора контактами к держателю и срезом, как показано на рисунке.

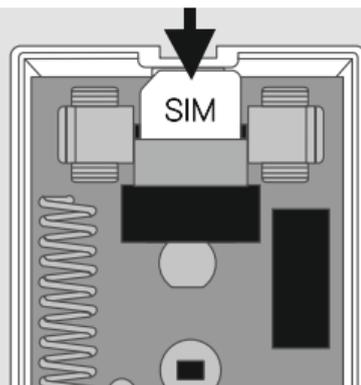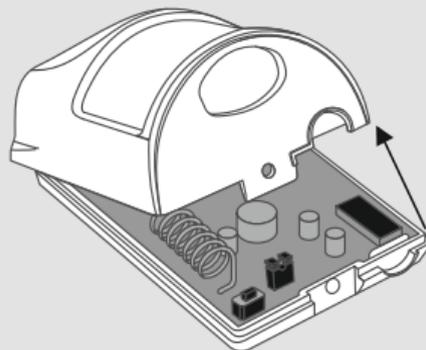

EXPRESS GSM

mini



Откройте крышку сирены, предварительно открутив винт и отжав защелки возле винта.



Снимите перемычку J2, если хотите, чтобы сирена подтверждала звуком постановку сигнализатора на охрану и снятие с охраны.



ПОДГОТОВКА СИРЕНЫ ПРИЗМА-С

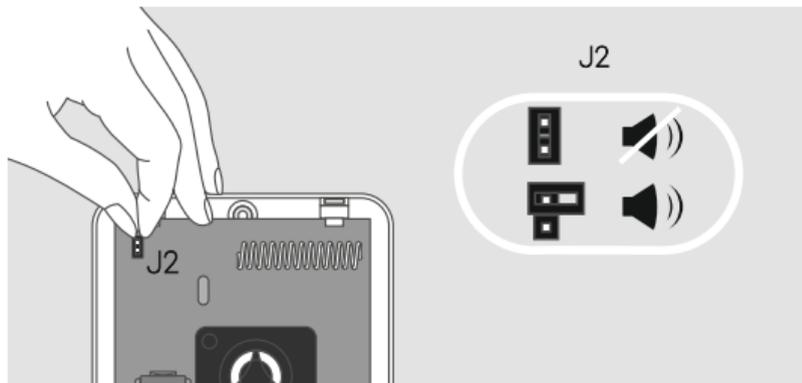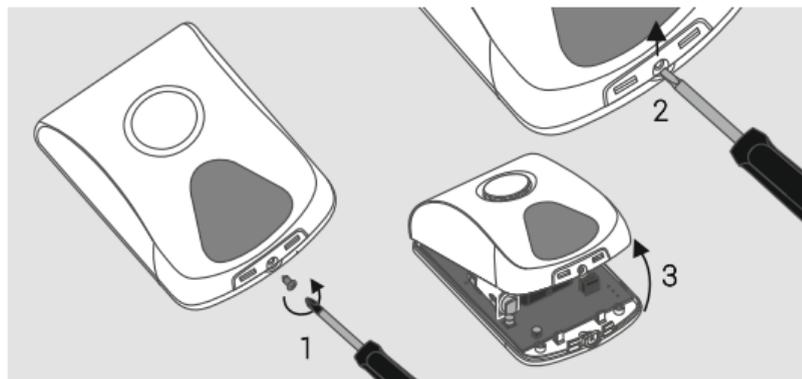



EXPRESS GSM *mini*

НАСТРОЙКА

Установите батарею питания в сигнализатор.



Дождитесь звукового сигнала -
питание включено.

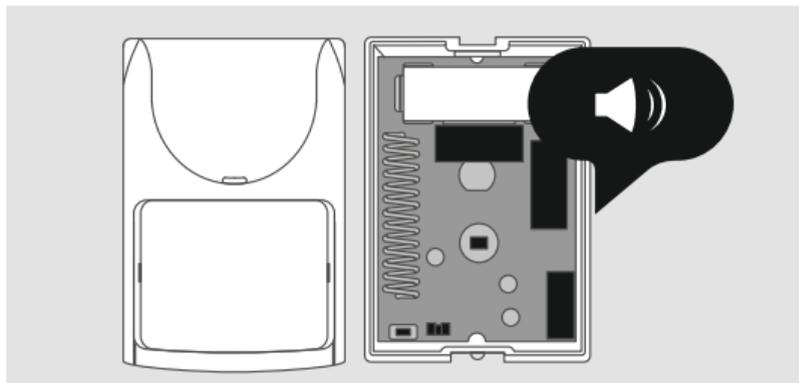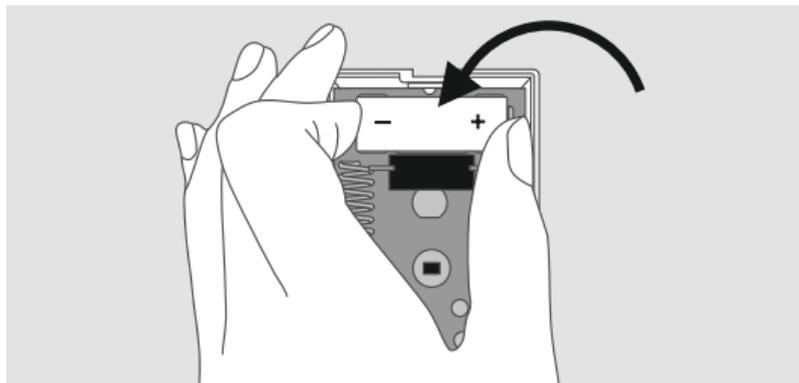

EXPRESS GSM

mini



Дождитесь трех звуковых сигналов. SIM карта зарегистрировалась в сети. Сигнализатор готов к настройке.



Добавьте основной номер оповещения - позвоните на сигнализатор со своего телефона.



НАСТРОЙКА

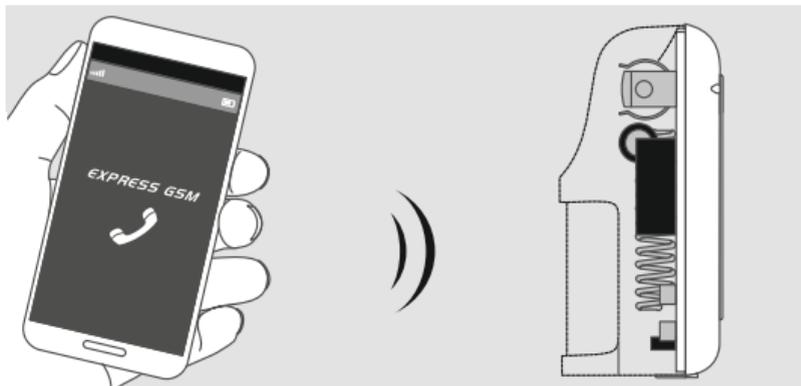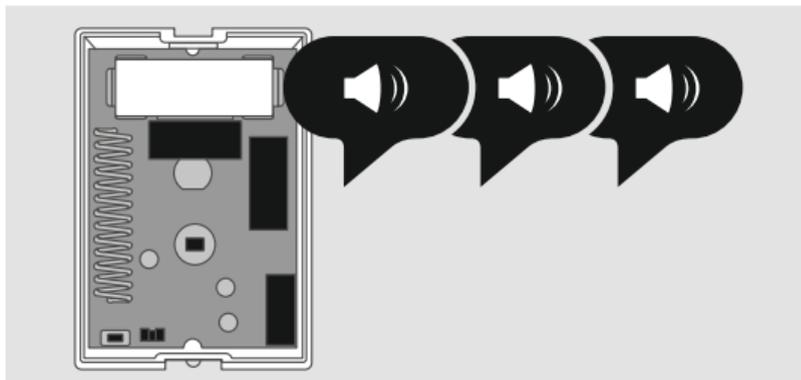

EXPRESS GSM

mini

Сигнализатор издаст звуковой сигнал и сбросит вызов. Основной номер оповещения добавлен.





Позвоните на номер сигнализатора с телефонов, на которые хотите получать оповещение о тревоге.

После каждого звонка дождитесь звукового сигнала. Всего можно добавить 5 дополнительных номеров оповещения.



НАСТРОЙКА

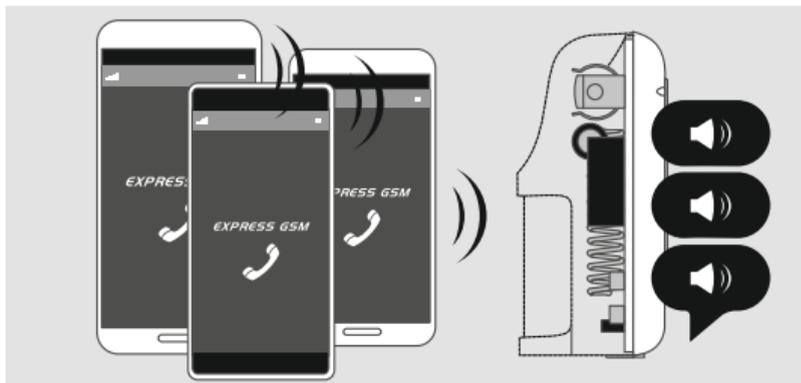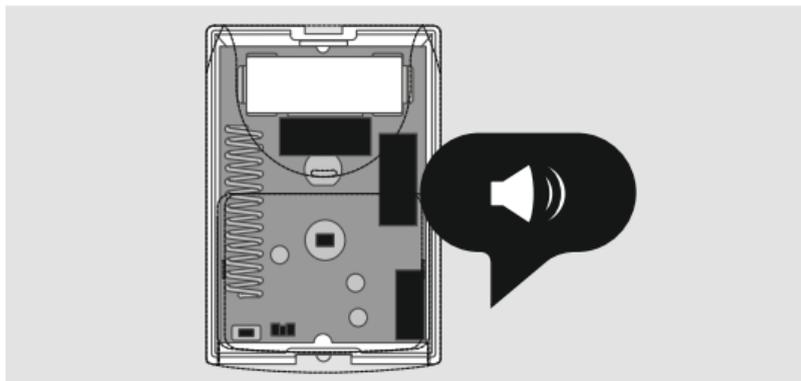


EXPRESS GSM

mini

ВНИМАНИЕ!

В течение 40 секунд сигнализатор ожидает входящие звонки и запросы от брелоков и сирены. Каждое действие продлевает ожидание еще на 40 секунд. Если Вы не успели выполнить все действия, извлеките батарею питания из сигнализатора и подождите 2 минуты, снова включите питание, дождитесь 3-х звуковых сигналов и продолжите настройку.

НАСТРОЙКА

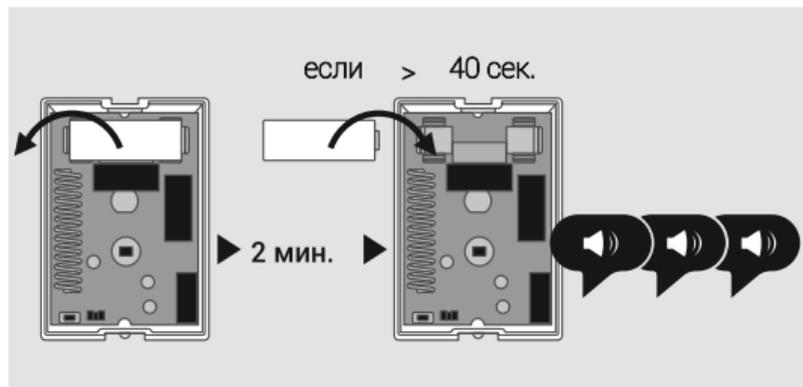

EXPRESS GSM

mini


Добавьте брелок. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку  («А»). Брелок мигнет желтым, потом замигает красным-зелёным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал.



Добавьте дополнительные брелоки (при наличии). Поочередно нажимайте на брелоках кнопку  («А»). На каждый добавленный брелок сигнализатор издаст звуковой сигнал. Всего можно добавить 5 дополнительных брелоков.



НАСТРОЙКА

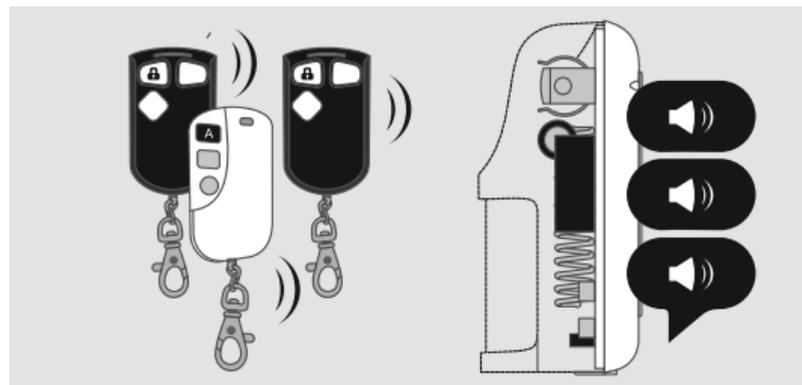

EXPRESS GSM

mini



Добавьте сирену. В сирене извлеките защитную пластину возле батареи питания сирены. Светодиоды сирены вспыхнут.



Дождитесь звукового сигнала сигнализатора, световой индикации сирены и короткого звукового сигнала.



НАСТРОЙКА

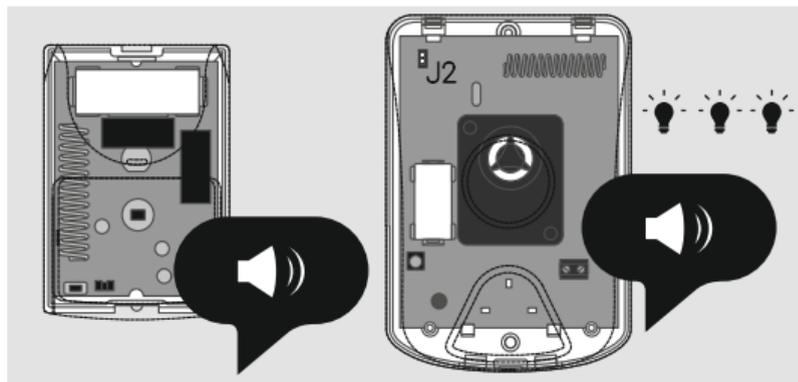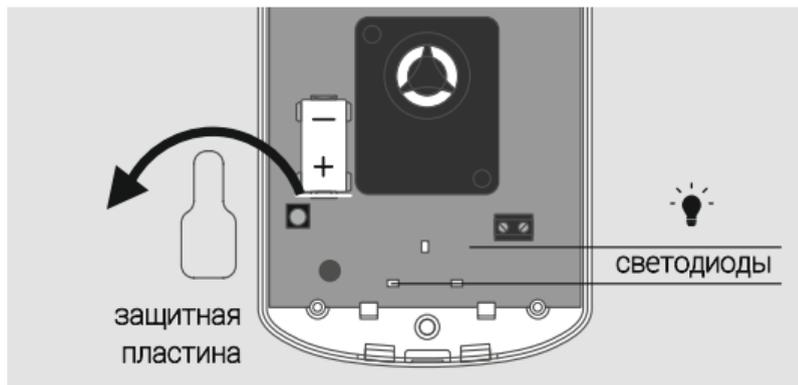

EXPRESS GSM

mini



Дождитесь на телефон SMS с настройками. Сигнализатор готов к установке.



Закройте крышки сигнализатора и сирены.



НАСТРОЙКА

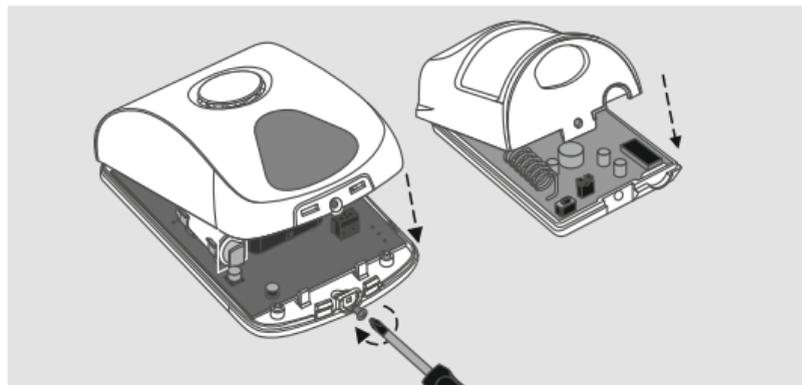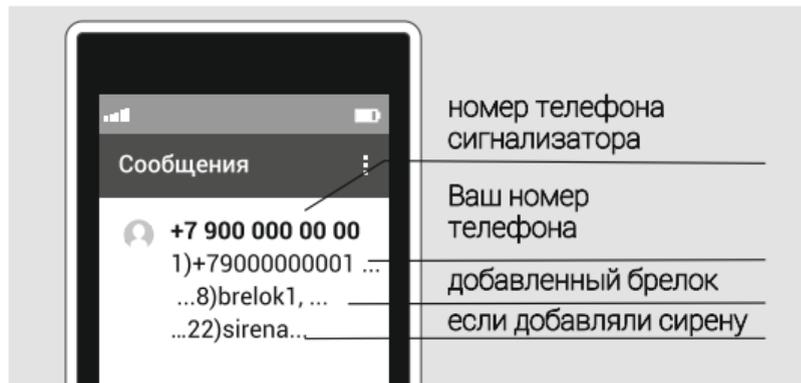

EXPRESS GSM

mini


Поставьте сигнализатор на охрану. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку  («А»). Брелок мигнет желтым, потом красным. Сигнализатор в течение 40 секунд будет издавать звуковые сигналы.



За это время выйдите из комнаты и закройте дверь.



ПРОВЕРКА

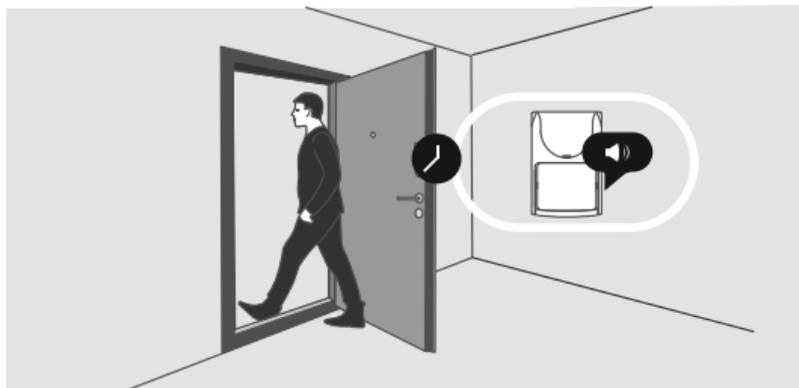

EXPRESS GSM *mini*


Дождитесь SMS о постановке на охрану.



Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемое помещение.



ПРОВЕРКА

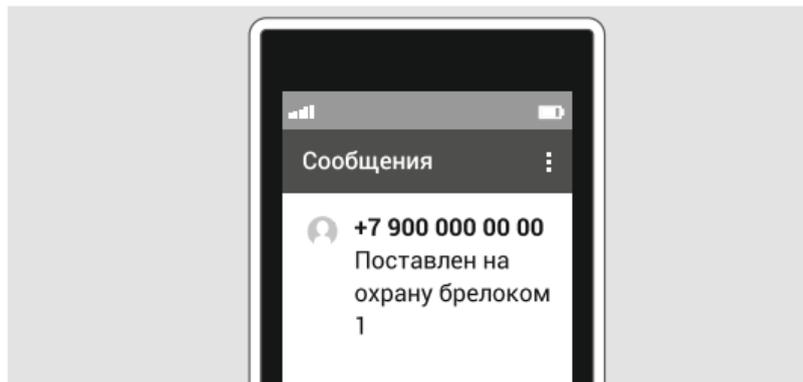

EXPRESS GSM *mini*



Сирена начнет издавать световые и звуковые сигналы.



Дождитесь SMS о тревоге и звонка. Примите вызов.



ПРОВЕРКА

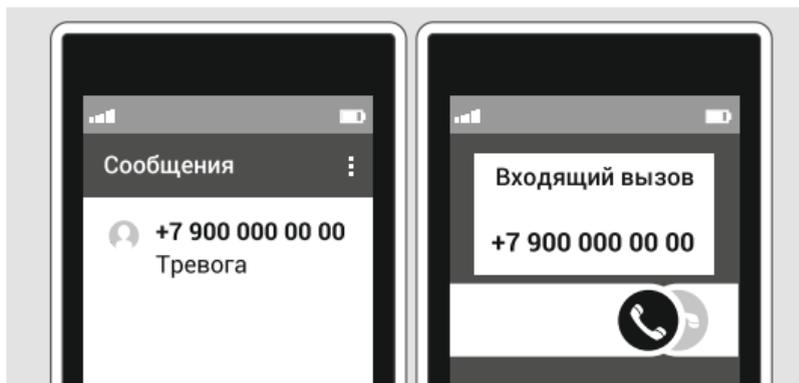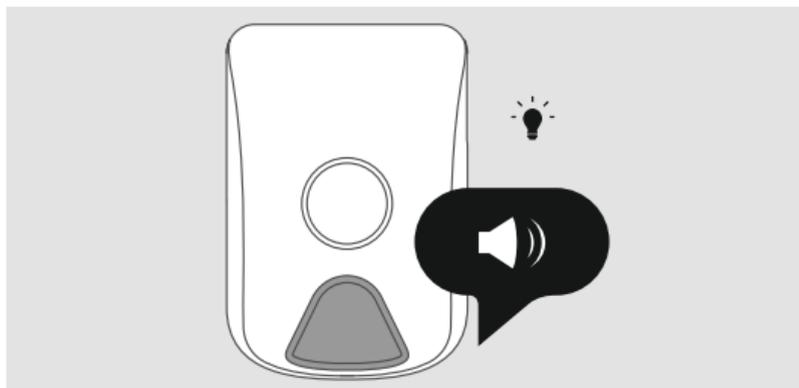

EXPRESS GSM *mini*



Позвоните на номер сигнализатора.



Дождитесь SMS о снятии с охраны.



ПРОВЕРКА

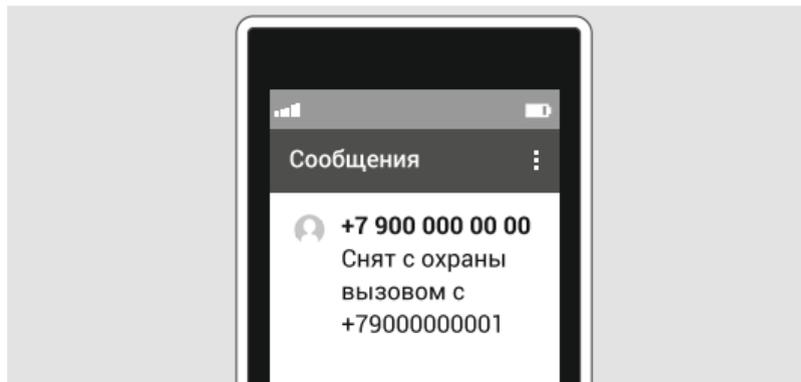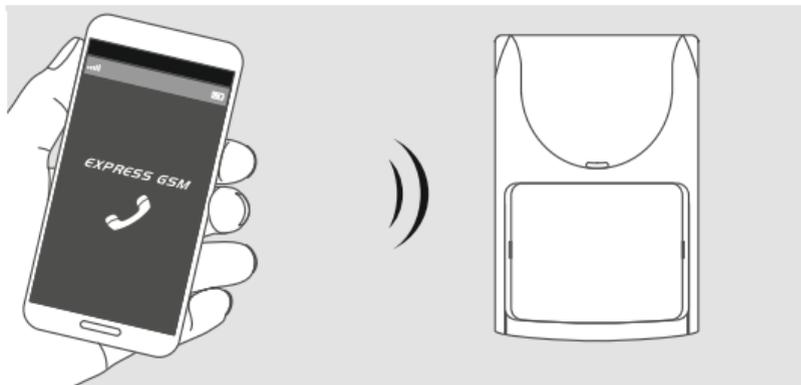

EXPRESS GSM

mini


Сигнализатор будет присылать на ваш телефон SMS с балансом SIM карты. По умолчанию — раз в неделю.

Запросить баланс можно, когда сигнализатор снят с охраны, нажав кнопку * («F») на брелоке.

Своевременно пополняйте баланс.



ЗАПРОС БАЛАНСА

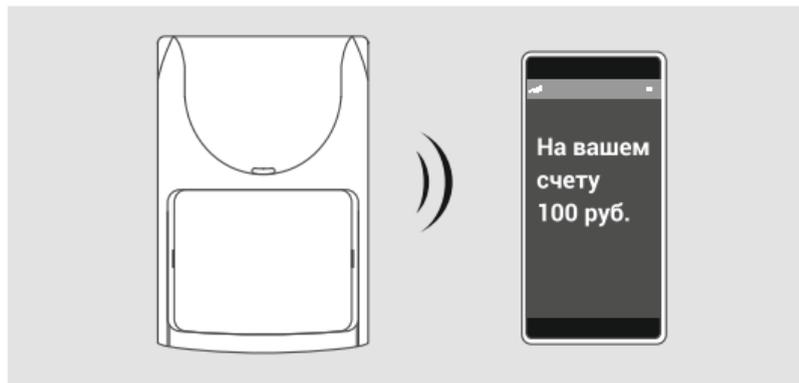

EXPRESS GSM

mini

Выберите для сигнализатора место, где проникнуть в помещение проще: рядом с окнами, напротив входной двери и т.д.


Сигнализатор определяет нарушителя на расстоянии до 10 м.



В зоне контроля не должно быть стеллажей, мебели, растений. Они создают «мертвые зоны», через которые можно проникнуть незамеченным.



УСТАНОВКА

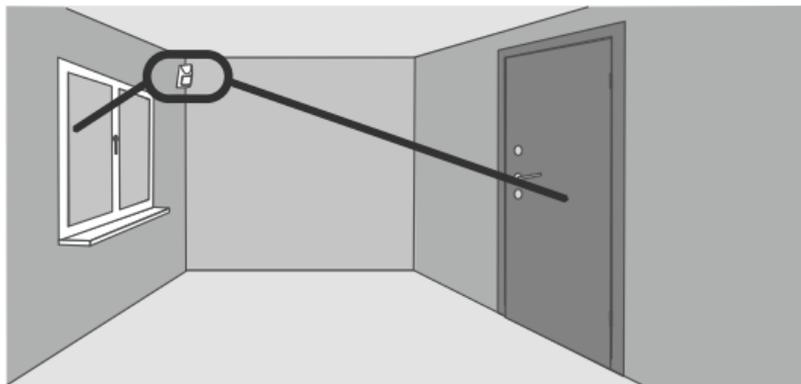

EXPRESS GSM

mini



В зоне контроля не должны находиться домашние животные, птицы. Они вызывают ложные срабатывания.



Установите сигнализатор на стене. Высота установки — 2 м.



УСТАНОВКА

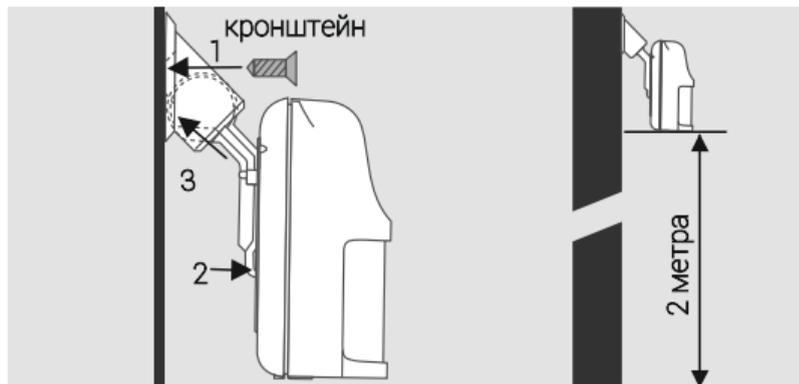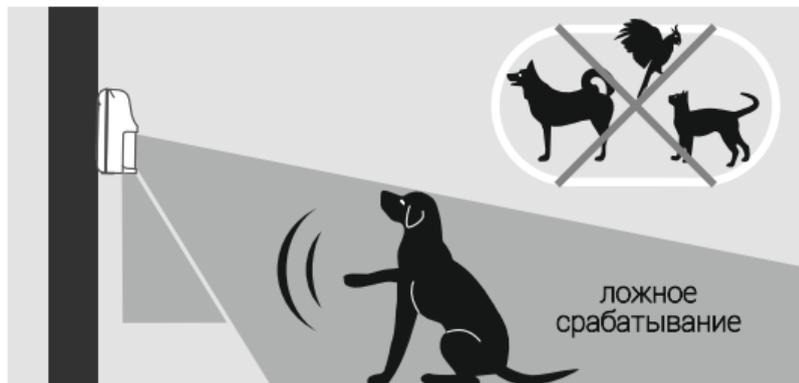

EXPRESS GSM

mini


Не устанавливайте сигнализатор рядом с кондиционером, радиатором отопления, камином, печью и т.п.



Установите сирену по своему усмотрению — положите на полку или закрепите на стене. Дальность работы с сигнализатором — до 30 м в прямой видимости.



УСТАНОВКА

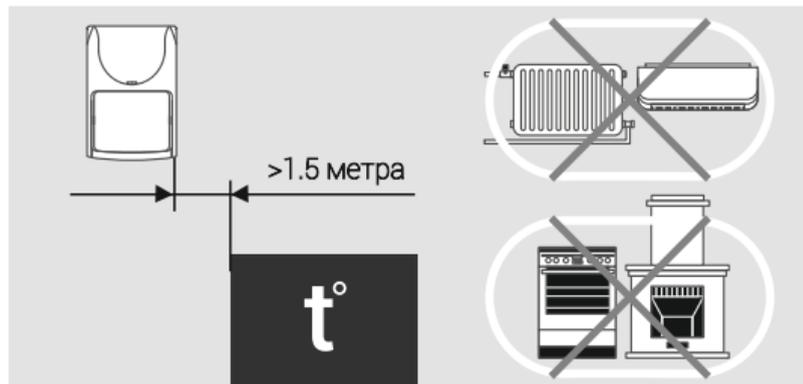

EXPRESS GSM

mini


Нажмите на брелоке кнопку  («А») на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, красным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал. Сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал.



Выйдите из помещения. Получите SMS о постановке на охрану.



ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

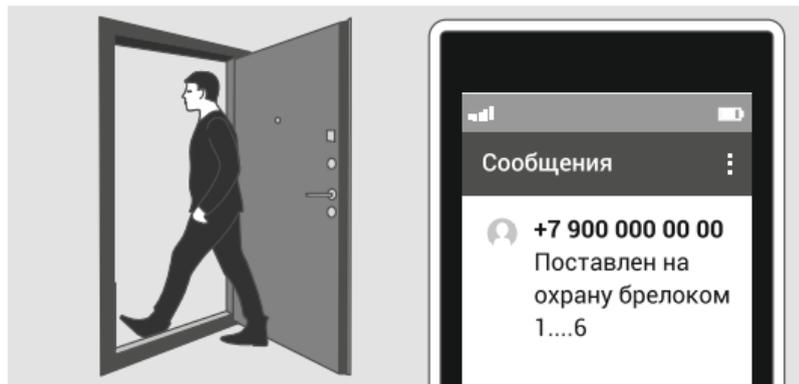

EXPRESS GSM

mini


Не входя в охраняемое помещение, нажмите на брелоке кнопку  («В») на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, зеленым. Сигнализатор издаст двойной звуковой сигнал. Сирена мигнет два раза и издаст двойной звуковой сигнал.



Дождитесь SMS о снятии с охраны. Войдите в помещение.



СНЯТИЕ С ОХРАНЫ


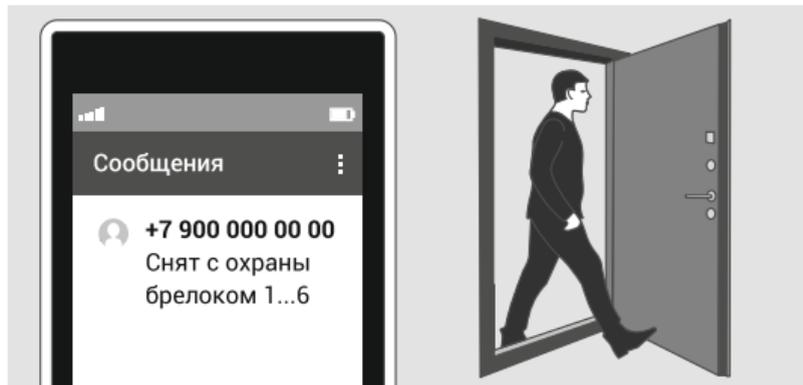


EXPRESS GSM

mini

СБРОС НАСТРОЕК

Если Вы хотите удалить все имеющиеся в памяти сигнализатора номера для оповещения, брелоки, сирену и вернуться к заводским настройкам, то необходимо провести процедуру сброса: Извлеките батарею питания, подождите 2 минуты. Установите батарею питания. Не позднее, чем через 2 секунды после звукового сигнала, нажмите кнопку «R» и удерживайте её до одиночного звукового сигнала, потом кнопку можно отпустить. Дождитесь тройного звукового сигнала. Сброс завершен, добавленные ранее номера телефонов оповещения, брелоки и сирена удалены. Дождитесь трёх звуковых сигналов – сигнализатор готов к новой настройке!

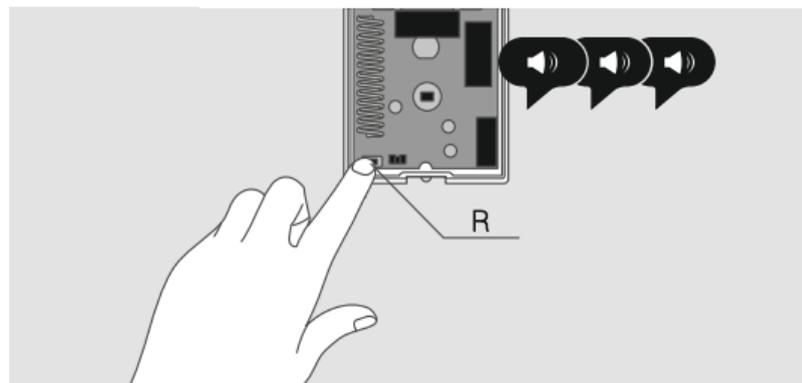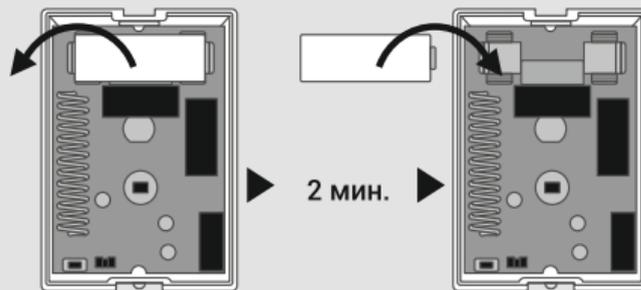

EXPRESS GSM
mini

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
GSM сигнализатор EXPRESS GSM mini	1
Батарея питания * CR123A Lithium 3 В	1
Брелок БН-Р2-33 (в комплекте с установленной батареей питания* CR2032)	1**
Кронштейн (основание)	1
Держатель (ответная часть кронштейна)	1
Руководство пользователя	1
* - комплектуются тестовыми батареями питания;	1
** - при необходимости приобретите дополнительные брелоки.	

ПАСПОРТ

Мы с Вами выполнили основную настройку. На сайте: www.express-gsm.ru содержится полная информация по работе и настройкам сигнализатора (руководство по эксплуатации САОП.425152.003РЭ), если Вы хотите изучить его более подробно, то ознакомьтесь с содержимым этого руководства.

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора, как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с операционными системами (ОС) Android и iOS.

Также имеется возможность контролировать и настраивать GSM-сигнализаторы при помощи приложения «GSM панель» для централизованного наблюдения на базе мобильных устройств с ОС Android, которое можно скачать на play.google.com.

ПАСПОРТ

Штамп ОТК

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности.

Дата выпуска:

Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-250-53-33 (многоканальный) или на сайте www.arsenal-npo.ru.

Дата продажи:

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Название
торгующей организации:

GSM сигнализатор EXPRESS GSM™mini соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

НПО «Сибирский Арсенал»

630073 Г. Новосибирск
мкр. Горский, 8а
тел.: 8-800-250-53-33
e-mail: info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru