


ST-RC127RR

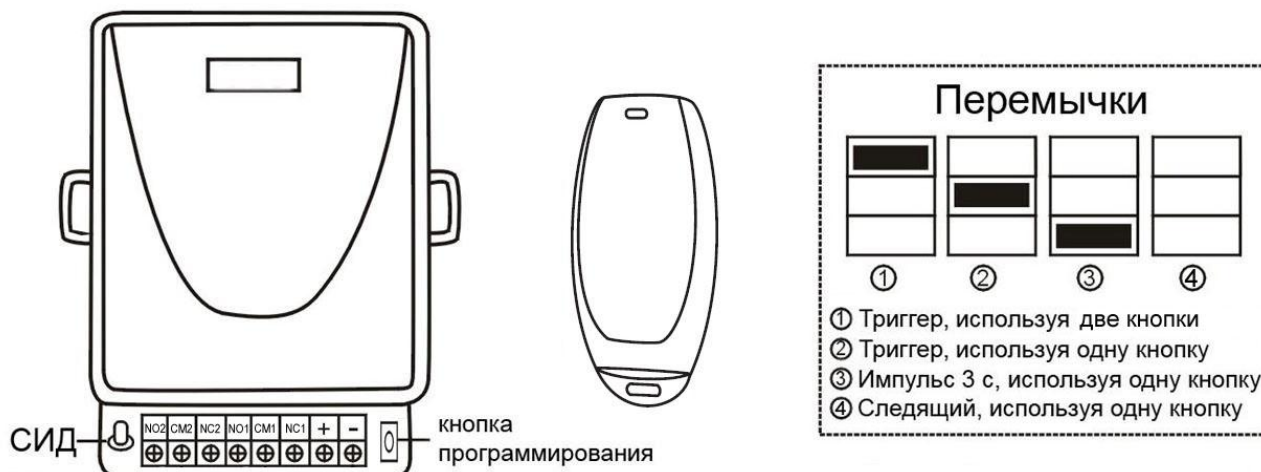

Инструкция по использованию комплекта управления по радиоканалу

Подключение



Для установки напряжения питания приемника 12 В (DC) или 24 В (DC) установите переключку выбора напряжения питания в соответствии с указателем на плате.

Программирование

1. Для добавления брелока нажмите и удерживайте кнопку программирования 3 секунды, затем нажмите кнопку брелока. Затем повторите этот процесс еще раз для завершения программирования брелока с динамическим кодом.
2. Для удаления всех брелоков нажмите и удерживайте кнопку программирования 8 секунд.

Технические параметры

Параметры	Значение
Количество каналов:	2
Память:	До 6 брелоков с динамическим кодом
Рабочая частота:	433 МГц
Мощность:	< 10 мВт
Расстояние срабатывания:	До 30 м при прямой видимости
Режим работы:	Следящий, импульсный, триггерный
Питание:	12 В (DC), не более 15 мА / 24 В (DC), не более 10 мА
Реле:	НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
Рабочая температура:	от 0 до +45 °С
Рабочая влажность:	20% - 80%
Вес:	170 г
Габариты:	приемник: 77x70x33 мм, брелок: 60x29x12 мм