

МОНТАЖНАЯ СХЕМА БАТАРЕИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ПРИВОДА SECTIONAL-750/750FAST/1200

Технические характеристики батареи резервного питания.


Номинальное напряжение, В	24
Емкость, А ч	6.6
Габаритные размеры, мм	150x230x85
Тип аккумулятора	SLA

Монтаж батареи резервного питания.

Установите батарею резервного питания в доступном месте. Выведите контакты подключения к электроприводу.

ВАЖНО! Батарею резервного питания необходимо располагать крышкой корпуса вверх.

Схема подключения.

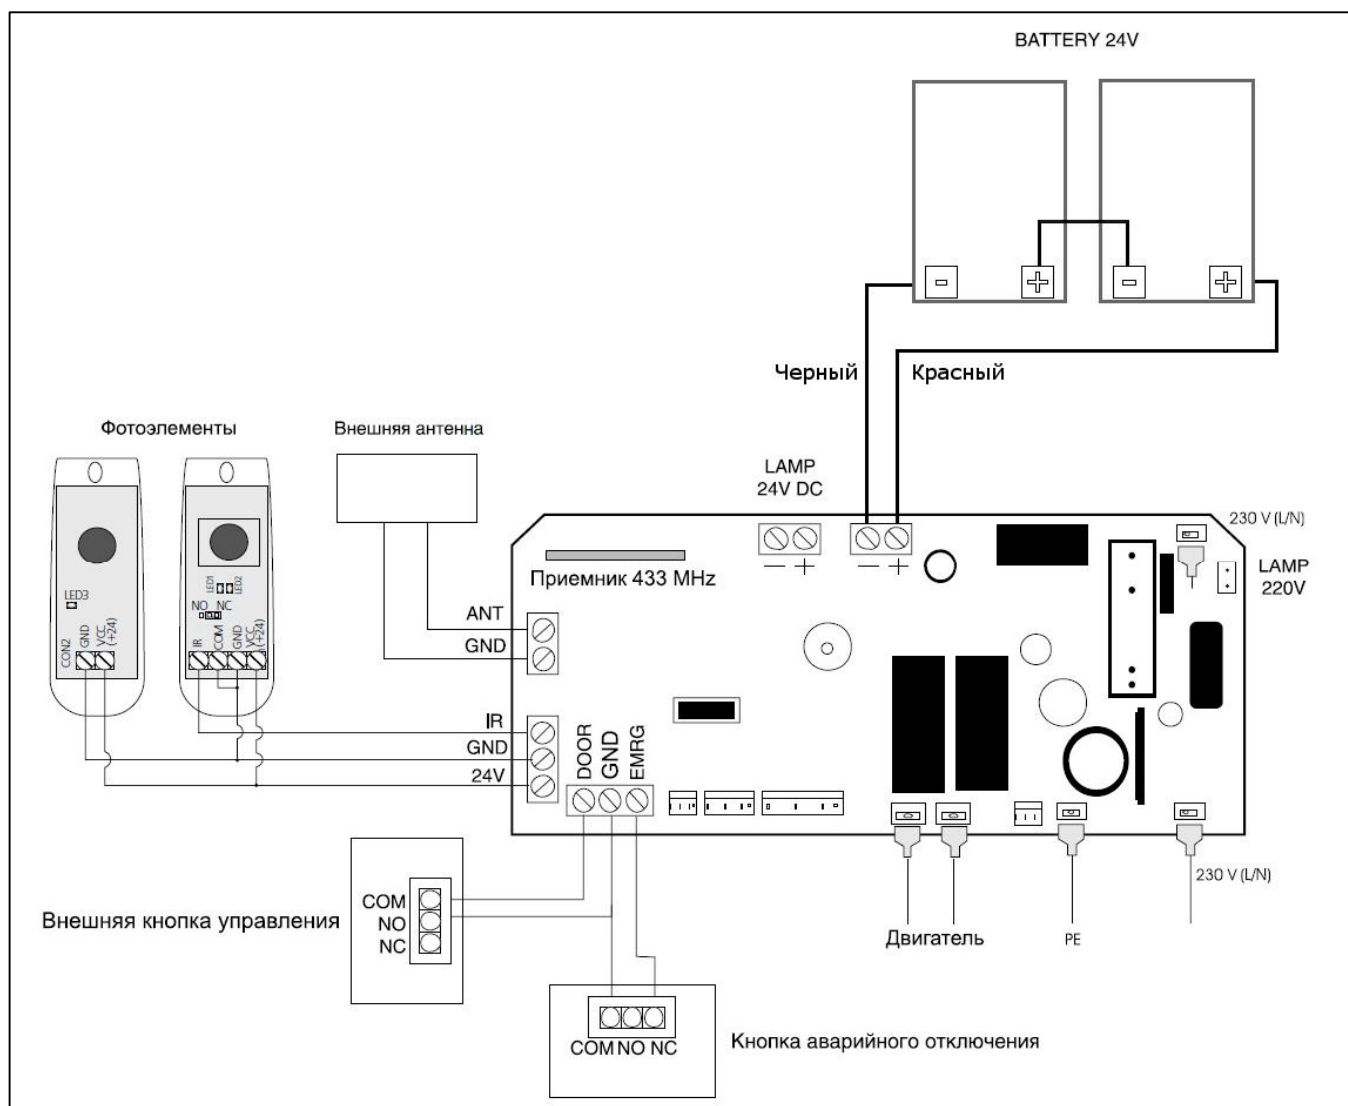

ГК Дорхан

Россия, 143002 ул. Новая, д. 120, с. Акулово, Одинцовский р-н, Московская обл.,,

Тел.: (495) 933-24-00, 981-11-33

E-mail: info@doorhan.ru, www.doorhan.ru