



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ IP домофон

Внимание

Возможны некоторые различия между описанием в данной инструкции и реальных устройствах, так как наши продукты постоянно развивается и совершенствуется. Более точную информацию и бесплатно скачать официальные новые версии прошивки домофона вы можете уточнить на сайте www.j2000.ru

Правила техники безопасности


- ※ Изучите инструкции и сохраните их в надежном месте – они пригодятся Вам в дальнейшем.
- ※ Все работы по установке оборудования должны выполнять квалифицированные специалисты.
- ※ Не используйте изделие в условиях несоответствия заявленным требованиям к параметрам сети питания, диапазону рабочих температур и относительной влажности.
- ※ Необходимо надежно закрепить изделие на вертикальной поверхности (стене/двери), не подвергаемой сильным вибрациям и/или ударам.
- ※ Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи источников тепла, в том числе батарей отопления, обогревателей и печей.
- ※ Установка изделия в непосредственной близости от других электронных устройств, в том числе радиоприемников, усилителей, телевизоров допускается только при условии, что температура воздуха около изделия будет оставаться в допустимых пределах.

- ※ Оборудование требует осторожного обращения. Следует предохранять изделие от механических ударов и вибрации, так как это может привести к его повреждению.
- ※ Если место, выбранное для установки видеодомофона, подвержено воздействию прямых солнечных лучей, дождя, снега или брызг воды от дождевальных установок, то необходимо предусмотреть специальные меры по защите изделий от негативных погодных воздействий.
- ※ При удалении загрязнений с корпуса устройства не рекомендуется использовать агрессивные или абразивные чистящие вещества. Трудноудаляемые загрязнения рекомендуется аккуратно обработать влажной салфеткой, смоченной в мягкодействующем моющем средстве.

Содержание


1. Комплектация.....	4
2. Внешний вид.....	5
3. Архитектура подключений.....	6
4. Способы подключения.....	7
5. Схема подключения.....	8
6. Порядок установки.....	9
7. Порядок монтажа.....	10
8. Инструкция на ПО.....	11
9. Системные настройки.....	13
10. Настройка параметров устройства.....	14
11. ПО для ПК.....	17
12. Технические характеристики.....	18
13. Вопросы и ответы.....	19

1. Комплектация

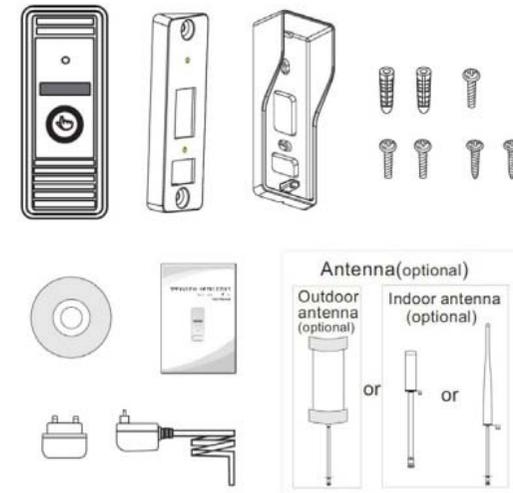

Вызывная панель.....	1 шт.
Дюбель.....	2 шт.
Шуруп.....	2 шт.
Винт.....	5 шт.
Козырек.....	1 шт.
Угловой адаптер.....	1 шт.
Компакт-диск по установке (с полным руководством пользователя и ПО для мобильного телефона на платформе Android).....	1 шт.
Краткое руководство.....	1 шт.
Внешний сетевой адаптер.....	1 шт.
Наружная антенна.....	1 шт.


2. Внешний вид

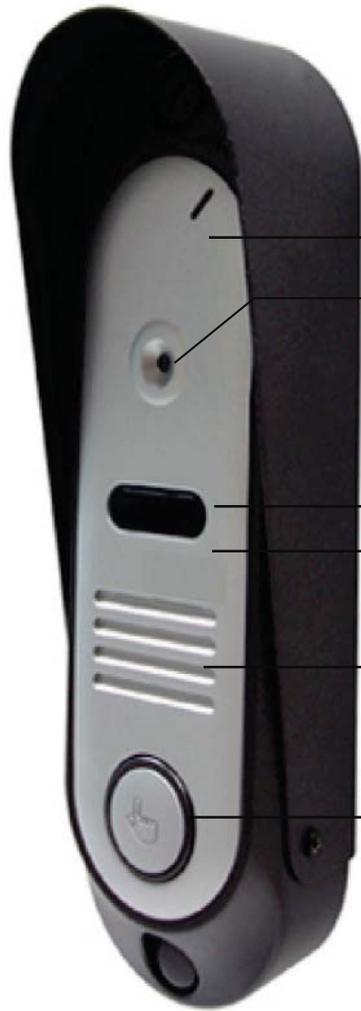

- ⑥ Микрофон
- ② Камера
- ③ ИК-подсветка
- ④ Фотодатчик
- ① Динамик
- ⑤ Кнопка вызова

5

3. Архитектура подключений

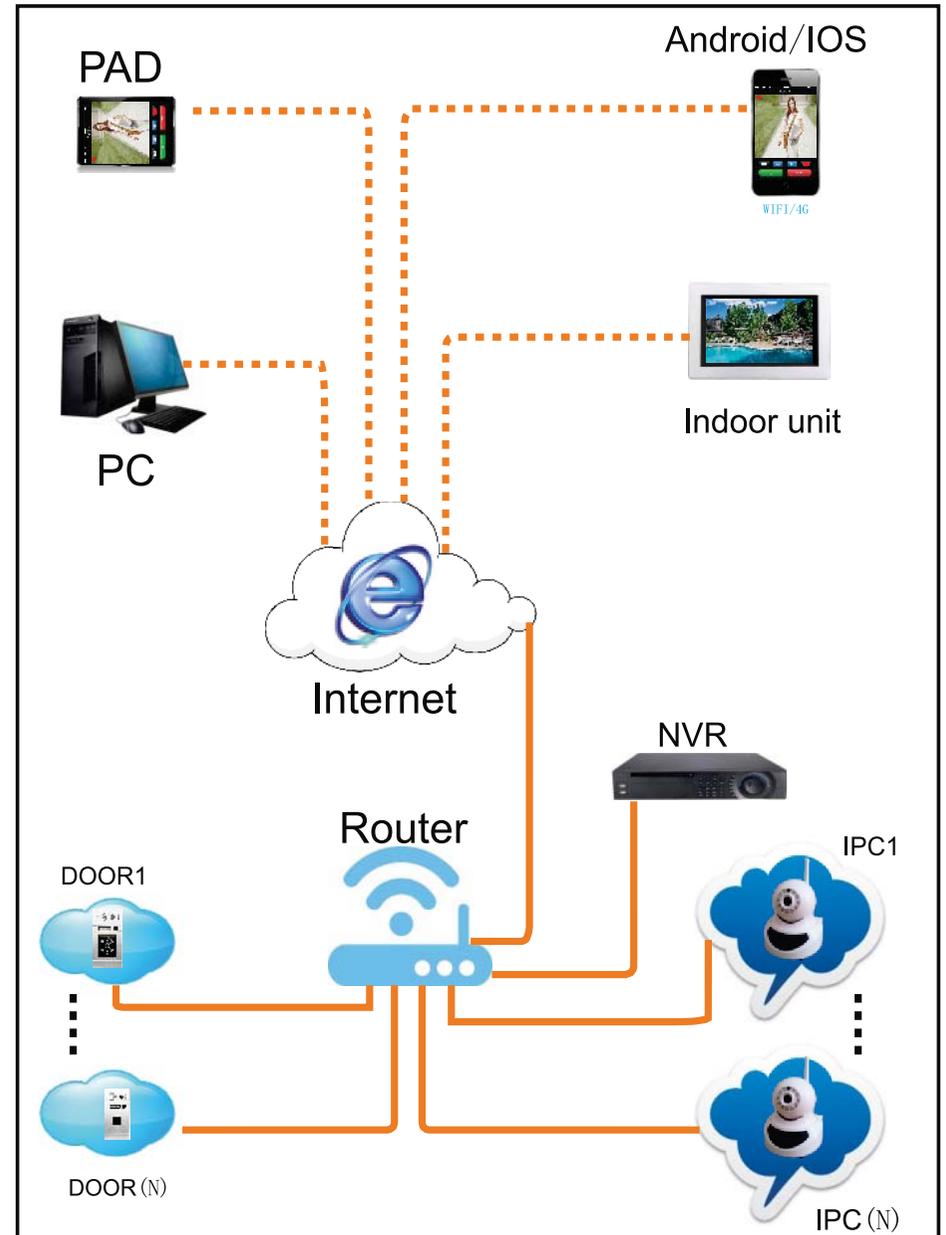


6

4. Способы подключения

Устройство можно подключить тремя способами

1. По витой паре с питанием по POE (IEEE 802.3 af)

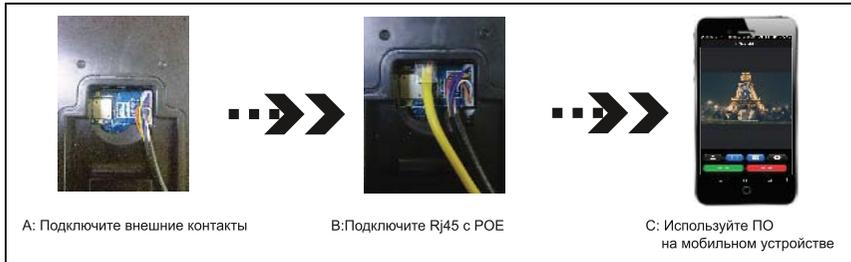


2. По витой паре с отдельным блоком питания (подключение по Rj45 без POE)



3. По WIFI с отдельным блоком питания



5. Схема подключения

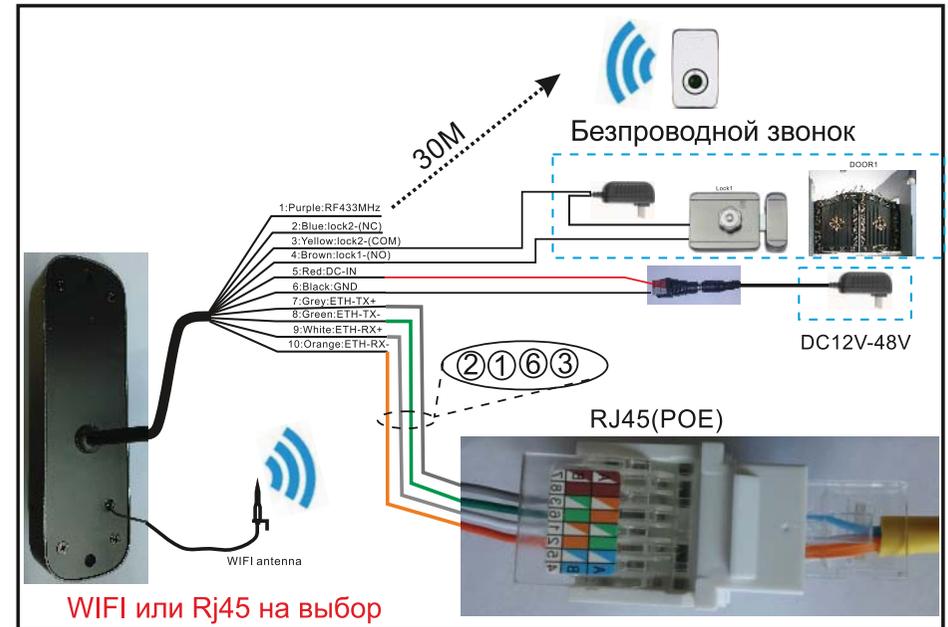


Как увеличить громкость динамика:

На задней стороне вызывной панели расположен регулятор (с маркировкой), поворотом которого можно увеличить/уменьшить громкость звука в динамике.

Маркировка проводов кабеля:

1. (серый): К зелено-белому проводу сетевого кабеля
2. (зеленый): К зеленому проводу сетевого кабеля
3. (белый): К оранжево-белому проводу сетевого кабеля
4. (оранжевый): К оранжевому проводу сетевого кабеля
5. (красный): 12 В пост.
6. (черный): земля
- 7/8. (коричневый): К дверному замку.


6. Порядок установки

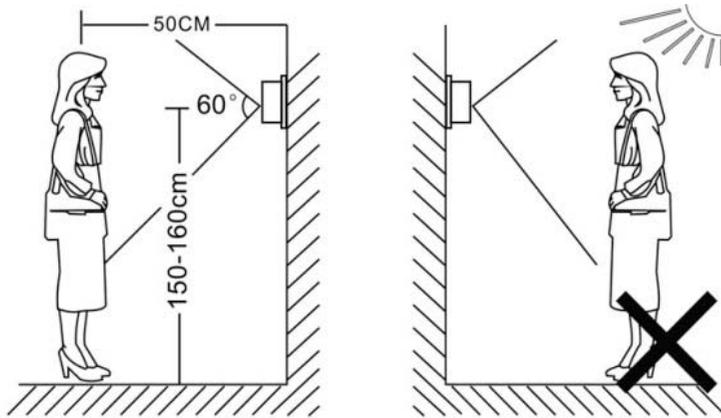

ПРИМЕЧАНИЯ.

- * Не рекомендуется устанавливать изделие в зоне воздействия сильных электромагнитных полей (в том числе вблизи асинхронных электродвигателей и лебедок).
- * Техническое обслуживание изделия должны выполнять квалифицированные специалисты.
- * Во избежание повреждения внутренних электронных схем следует защищать изделие от сильных механических ударов, вибраций и толчков.
- * Камеру не следует направлять на солнце или другие источники направленного света.
- * Изделие следует предохранять от негативного воздействия окружающей среды, в том числе прямых солнечных лучей, дождевых капель, перегрева, сырости, пыли и химически агрессивных веществ.
- * Выберите наиболее удобное положение для установки панели, так чтобы она находилась на уровне глаз пользователя.
- * Перед началом установки выключите электропитание.
- * Во избежание наведения внешних помех рекомендуется устанавливать изделие на расстоянии не менее 30 см от блока питания переменного тока.
- * Следует предохранять изделие от воздействия воды и электромагнитных полей.

7. Порядок монтажа

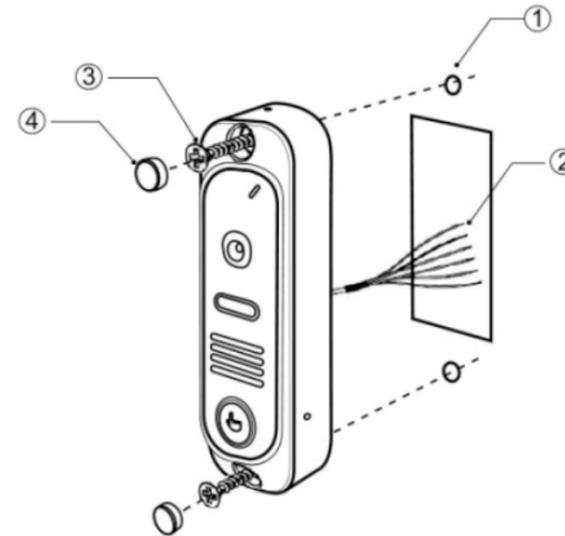

Дверной блок устанавливают на стену возле двери или на неподвижную створку двухстворчатой двери при условии отсутствия сильных вибраций створки.

1. Выбрать наиболее подходящее место для установки панели, расположенное на уровне глаз пользователя. Наметить и просверлить два отверстия диаметром 5 мм.
2. Подсоединить провода дверного блока к кабелю монитора.
3. Прикрепить дверной блок к стене двумя винтами (прилагаются).
4. Закрыть головки винтов заглушками для защиты от взлома.

8. Инструкция на ПО


1. Скачивание и установка ПО для мобильных устройств

Скачайте и установите ПО для операционной системы своего смартфона или планшета. Для мобильных устройств на платформе Android программа хранится на прилагаемом компакт-диске, а также ее можно загрузить из Play Store. Для iPhone или iPad программу следует загрузить из APP Store. В обоих случаях следует найти приложение MobileVDP и установить его на мобильное устройство. При установке ПО пользуйтесь указаниями инструкции к мобильному устройству.


2: Регистрация ПО



3: Добавление устройства

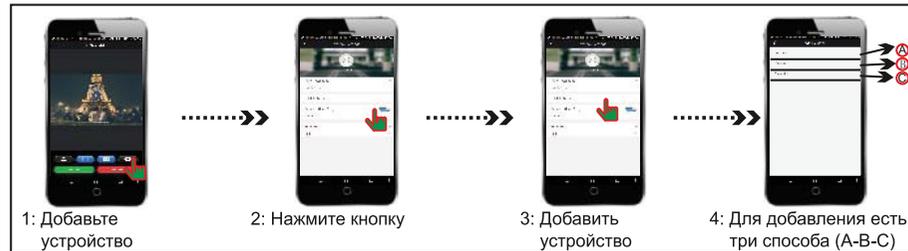

A :Сканирование сети

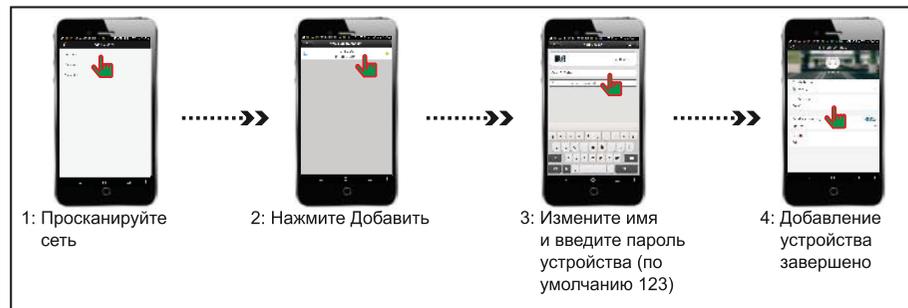

8. Инструкция на ПО

B) Добавление устройства вручную




C) Smart Link (Перед подключением устройства по WIFI установите его в настройки по умолчанию)



4: Мониторинг



5: Вызов

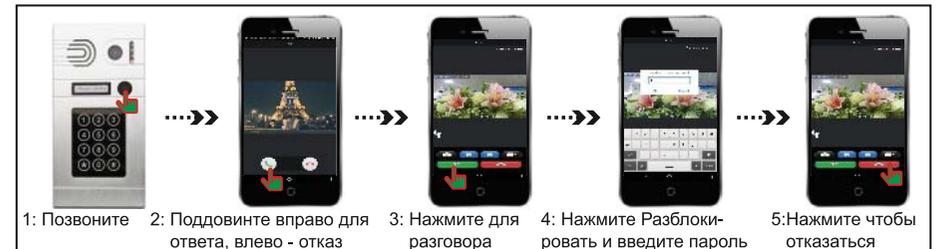

8. Инструкция на ПО

6: Переадресация звонка

- 1: Нажмите для ответа
- 2: Нажмите для переадресации
- 3: Выберите из списка зарегистрированных пользователей
- 4: Завершите звонок

7: Внутренний звонок

- 1: Внутренний звонок
- 2: Выбор устройства
- 3: Выбор адресата
- 4: Нажмите разблокировку и введите пароль
- 5: Установлена двонаправленная связь

9. Системные настройки

1: Изменение учётной записи

- 1: Изменение аккаунта
- 2: Изменение Email
- 3: Изменение пароля
- 4: Завершить

2: Персонализация

- 1: Изменение параметров
- 2: Выбор звука мелодия или вибрация
- 3: Настройка звука
- 4: Завершить

10. Настройка параметров устройства

1: Изменение пароля устройства

- 1: Нажмите на имя устройства для входа в настройки
- 2: Выберите настройки безопасности
- 3: Введите старый пароль (по умолчанию 123) введите новый пароль
- 4: Сохраните настройки

2: Изменение времени разблокировки замка


- 1: Войдите в настройки безопасности
- 2: Измените время задержки Двери1 (2с-10с)
- 3: Измените время задержки Двери2 (2с-10с)
- 4: Нажмите ОК-Выход

3: Изменение пароля разблокировки замка


- 1: Выберите изменение пароля разблокировки
- 2: Введите старый пароль (по умолчанию 123)
- 3: Введите новый пароль (1-8 цифр)
- 4: Нажмите Сохранить-Выход

10. Настройка параметров устройства


4: Детектор движения

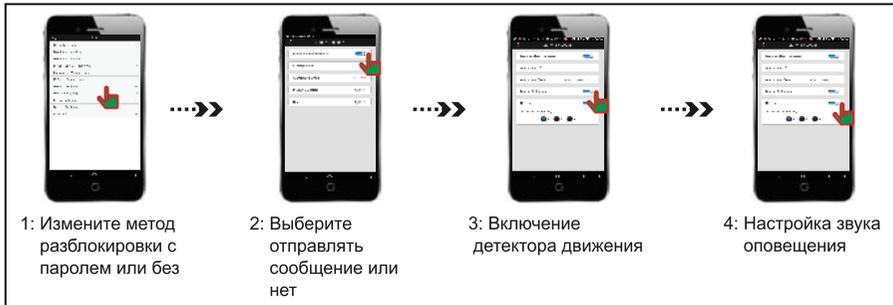

5: Сетевые настройки

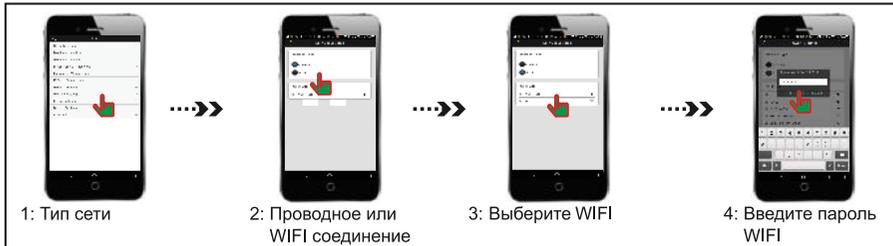

6: Настройки изображения

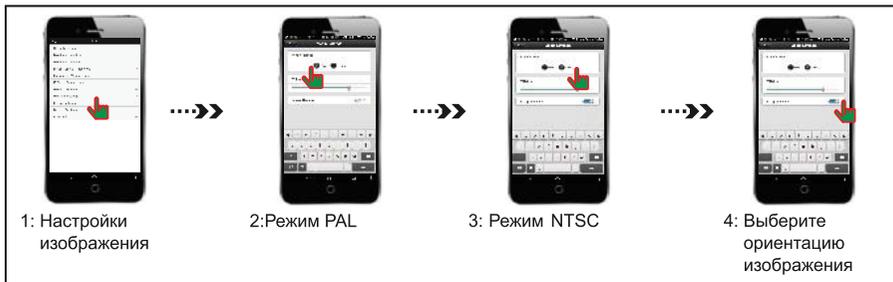

10. Настройка параметров устройства

6: Настройки записи



7. Воспроизведение



Примечания:

1. Для управления устройством есть несколько типов паролей: пароль регистрации ПО, пароль разблокировки ПО, пароль разблокировки замка.
2. Новые устройства и пользователи добавляются в списки устройств и пользователей
3. В каждое устройство может быть добавлено до 10 пользователей, которые имеют права администратора. Рекомендуется использовать понятные имена, для облегчения совершения внутренних вызовов и переадресации.
4. Перед использованием SD карточки - отформатируйте её на компьютере.
5. Сброс в заводские установки: При выключенном питании нажмите и удерживайте кнопку вызова, подайте питание, через 5 секунд прозвучит звуковой сигнал, отпустите кнопку вызова, через 90 секунд в устройстве установятся заводские настройки.

11. ПО для ПК

1: Сосканируйте QR код для скачивания ПО



2. Откройте ПО CMS




Remote Login: позволяет просматривать все ваши IP домофоны



ПО позволяет добавлять и управлять устройствами устройства по локальной сети. По умолчанию имя: admin, пароль 00000000.

3: Общий вид ПО

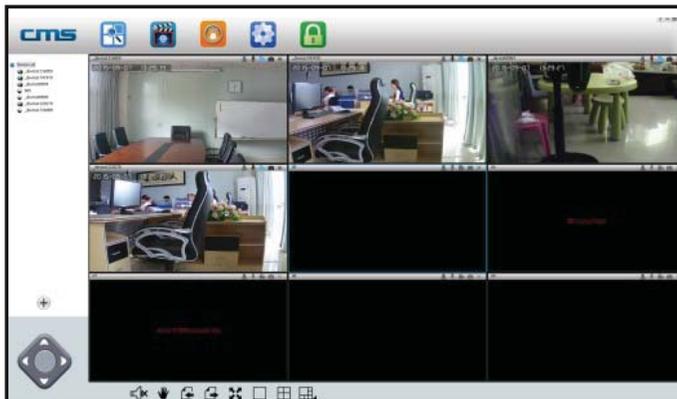

12. Технические характеристики

Процессор	Hi3518E
Операционная система	Linux
Матрица	CMOS, 1.0 М
Стандарт кодирования	H.264
Разрешение	1280x720, 640x480, 320x240
Качество записи	VGA 25 к/с
Поддерживаемые SD карты	до 32Гб
Кодировка звука	G.711A
Питание	12VDC, 48V/POE, 3Вт
Частота WIFI	2,4 ГГц
Количество пользователей	до 10

13. Вопросы и ответы

В: Добавляю устройство по WIFI, но ПО не находит новое устройство.

О: Проверьте, пожалуйста, что мобильное устройство и домофон находится в одной сети (подключены к одному роутеру).

В: При попытке входа на домофон с ПО появляется надпись “неправильный пароль”.

О: Проверьте правильность ввода пароля. Если забыли пароль - сбросьте настройки домофона в заводские установки.

В: В списке устройств, напротив устройства индицируется надпись Offline.

О: Проверьте подсоединён ли домофон к сети. Проверьте включен ли индикатор. Проверьте работает ли роутер.

В: При воспроизведении не могу найти записанные файлы.

О: Проверьте рабочая ли SD карточка. Произведите поиск записей по времени. Вы уверены что в необходимый Вам промежуток времени домофон работал?

В: Не могу произвести запись. Не происходит перезапись при заполнении SD карточки.

О: Перед установкой отформатируйте SD карточку на ПК. Если не светится голубой светодиод значит SD карточка повреждена, пожалуйста, замените SD карту.

В: Не могу подключить домофон по WIFI.

О: Проверьте правильность пароля WIFI. Убедитесь, что WIFI работает на частоте 2,4 Гц.

В: Забыли пароль?

О: Установите параметры устройства в заводские установки. Пароль по умолчанию “123”.

13. Вопросы и ответы

В: Не могу установить WIFI.

О: Убедитесь, что при включении устройства был звуковой сигнал, если не было - установите параметры устройства в заводские установки.

В: Не могу произвести запись на SD карту.

О: Перед записью отформатируйте SD карту через ОСД меню: “Настройки / Настройки памяти”.

В: После форматирования SD карты, всё ещё не могу произвести запись и нет индикации SD карты.

О: Пожалуйста отформатируйте SD карту на ПК с размером сектора 16 Кб.