

TS-AD Coordinate


Аудио трубка для координатных многоквартирных домофонов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Назначение

Аудиотрубка предназначена для работы в качестве абонентского устройства с координатными многоквартирными домофонами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom и их аналогами.

Функции и названия элементов

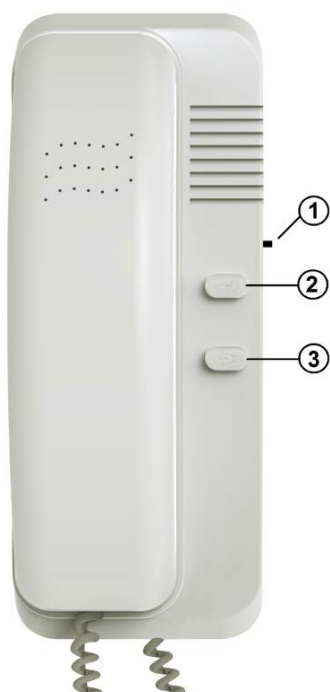

Трубка

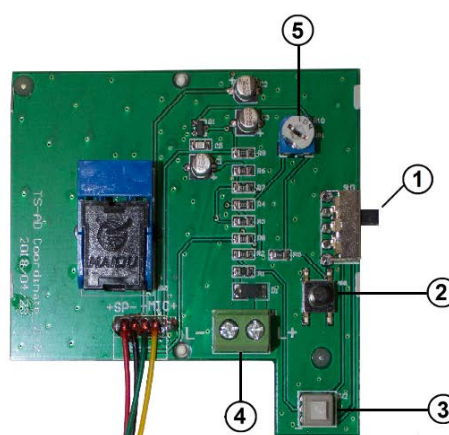

Изображение платы трубки

| № | Элемент | Функция |
|---|--|--|
| 1 | Регулятор громкости вызова | Регулировка громкости: вниз – тише, вверх – громче |
| 2 | Кнопка открывания двери | Открывание двери |
| 3 | Выключатель сигнала вызова | Кнопка: нажата - звук вызова отключен, отжата – звук вызова включен |
| 4 | Колодка подключения линии подъездного домофона | При подключении следует соблюдать полярность |
| 5 | Регулятор уровня напряжения снятия трубки | Не изменять! Заводская установка |



Подключение линии подъездного домофона

Аудиотрубка предназначена для работы с координатными многоквартирными домофонами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom и их аналогами.

При подключении следует соблюдать полярность.

Клемма «L+» предназначена для подключения линии «десяток» подъездного коммутатора

Клемма «L-» предназначена для подключения линии «единиц» подъездного коммутатора

Использование трубки

1. Ответ на вызов

Для ответа на вызов снимите трубку.

2. Настройка громкости вызова

Для уменьшения громкости вызова переведите регулятор ① вниз, для увеличения - вверх.

3. Отключение сигнала вызова

Для отключения сигнала вызова нажмите кнопку ③, для включения вызова нажмите кнопку повторно.

4. Открывание замка

Для открывания двери подъездного домофона в режиме разговора нажмите кнопку ②.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Срок службы изделия 5 лет.

EAC

