

**ВИДЕОЗВОНOK
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ**

GINZZU HS-WD303B



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВИДЕОЗВОНOK С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ GINZZU HS-WD303B

Продукты «**GINZZU**» предназначены для обеспечения современной модной жизни с помощью высокотехнологичных продуктов, а именно видеозвонка с датчиком движения. Благодаря внедрению самых современных технологий энергосбережения, стабильной производительности и стильному дизайну это устройство будет Вашим первоочередным выбором для обеспечения высококачественной интеллектуальной жизни.

Этот продукт прост в установке и использовании. Он разработан как для владельцев квартир, так и для владельцев частных домов.

Благодаря наличию датчика движения и функции мониторинга, Вы всегда будете знать, кто находится за входной дверью или приходил в Ваше отсутствие.

СОДЕРЖАНИЕ

■ СОДЕРЖАНИЕ.....	03
■ ВВЕДЕНИЕ.....	04
■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ	04
■ ФУНКЦИИ.....	09
■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	09
■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	10
■ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ.....	12
■ НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	15
■ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	19

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку нашего видеоглазка. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию для полного понимания его эксплуатации, идеального и простого применения его функций.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию прежде, чем использовать этот продукт, это гарантирует безопасную надлежащую эксплуатацию устройства.

Компания сохраняет за собой право изменять данное Руководство пользователя время от времени и без предварительного уведомления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

- ✓ Не устанавливайте этот продукт на неустойчивой столешнице во избежание неисправности или повреждения от падения.
- ✓ С данным продуктом разрешается использовать только аккумулятор и зарядное устройство, предназначенные для него. Использование других продуктов может привести к утечке, перегреву, взрыву и возгоранию аккумулятора.
- ✓ Запрещается бить, встряхивать или бросать беспроводной видеодомофон во избежание неисправности или возгорания, вызванных таким обращением с устройством.
- ✓ Не размещайте аккумулятор, зарядное устройство или сам беспроводной видеодомофон в микроволновке или камере высокого давления; в противном случае может

иметь место как повреждение или возгорание электросхемы, так и другие несчастные случаи.

✓ Не используйте это устройство рядом с огне- и взрывоопасными газами; в противном случае может иметь место неисправность или возгорание.

✓ Не размещайте это устройство в условиях с высокой температурой, влажностью или загрязненностью пылью; в противном случае можно повредить устройство.

✓ Не давите на ЖК экран и не стучите им по другим предметам, в противном случае экран может быть разбит или поврежден, также может произойти утечка жидких кристаллов. В случае попадания жидких кристаллов в глаза, есть опасность слепоты. Промойте глаза (не протирайте их) и немедленно обратитесь к врачу.

✓ Не разбирайте и не переделывайте устройство, в противном случае устройство может быть повреждено, подвергнуться утечке электролита или короткому замыканию.

✓ Не нажмайтe на кнопки шпильками, кончиком ручки/карандаша и другими остроконечными предметами, в противном случае может произойти повреждение или неправильное функционирование.

✓ Разместите мелкие металлические предметы, вроде канцелярских кнопок, подальше от динамика устройства, поскольку при работе динамик приобретает магнитные свойства, он будет притягивать мелкие металлические предметы, что может привести к травмам или повреждению динамика.

✓ Не нацеливайте объективы на источник яркого света, например, солнце; в противном случае может быть

поврежден сенсор изображения.

✓ Не давите на объектив, это может привести к травмам или повреждению устройства.

✓ Данный продукт можно заряжать с помощью зарядного устройства или посредством USB кабеля, подключенного к компьютеру. Заряжайте с помощью соответствующего напряжения и тока; в случае применения другого напряжения и тока может произойти возгорание или повреждение домофона и зарядного устройства.

✓ Запрещается закорачивать зарядное устройство, в противном случае может произойти удар током, задымление и повреждение зарядного устройства.

✓ Не используйте зарядное устройство с поврежденным сетевым шнуром, в противном случае может произойти возгорание или удар током.

✓ Немедленно счищайте накопившуюся на розетке пыль.

✓ Если на зарядное устройство попала вода или другие жидкости, немедленно отключите его во избежание перегрева, возгорания, удара током и сбоя зарядного устройства.

✓ Не разбирайте и не переделывайте зарядное устройство, в противном случае можно получить травму, удар током, возгорание или повреждение зарядного устройства.

✓ Не размещайте зарядное устройство в помещениях с повышенной влажностью, в противном случае можно получить удар током, возгорание или повреждение зарядного устройства.

- ✓ Не касайтесь зарядного устройства, электрокабелей и розетки мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- ✓ Не размещайте тяжелые предметы на силовых кабелях и не переустановливайте силовые кабеля, это может вызвать удар током и возгорание.
- ✓ Перед очисткой и обслуживанием сначала вытяните вилку из розетки.
- ✓ При вытягивании вилки из розетки беритесь за зарядное устройство, так как вытаскивание, ухватившись за силовые кабеля, может привести к их повреждению, удару током и возгоранию.
- ✓ Берегите это устройство от влаги, так как дождевая вода, влага, влажность и жидкости или увлажненный воздух могут содержать минеральные вещества, которые разъедают электросхему.
- ✓ Не храните это устройство в помещениях с высокими температурами. Высокая температура может сократить срок службы электронного устройства, повредить аккумулятор и привести к деформации или плавлению некоторых пластиковых деталей и компонентов.
- ✓ Не храните это устройство в помещениях с низкими температурами. При перемещении из помещения с низкой температурой в помещение с нормальной температурой может образовываться влага внутри устройства, что может привести к повреждению печатной платы.
- ✓ Не пытайтесь разбирать устройство. Неправильное обращение необученным персоналом может привести к повреждению устройства.

- ✓ Запрещается бросать, бить или трясти устройство, . грубое обращение может повредить материнскую плату внутри устройства.
 - ✓ Если устройство случайно было намочено, выключите его, извлеките аккумулятор и перезапустите устройство через 24 часа, только убедившись в его полном высыхании.
 - ✓ Не допускайте контакта между металлическими деталями (за исключением специально разработанных разъемов зарядного устройства и линии данных) и разъемом зарядного устройства во избежание короткого замыкания.
 - ✓ Используйте чистую и сухую мягкую ткань для очистки объективов, инфракрасной лампы и фотоэлемента.
- !!! Внимание: неправильная эксплуатация приводит к прекращению действия гарантийных обязательств !!!**

ФУНКЦИИ

- ✓ Стильный внешний вид
- ✓ Цветной 3,5" ЖК экран с высоким разрешением
- ✓ Цифровая камера с разрешением 0,3Мп
- ✓ Большая дальность и угол обзора
- ✓ Инфракрасный режим ночного видения
- ✓ Несколько видов рингтонов
- ✓ Функция мониторинга
- ✓ Датчик движения с фото- и видеофиксацией
- ✓ Поддержка карт microSD (до 32Gb, class 4 или выше)
- ✓ Автоматическая перезаписываемая память
- ✓ Зарядка по miniUSB кабелю
- ✓ Длительная работа в режиме ожидания (перезаряжаемые литиевые аккумуляторы большой емкости)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ✓ Монитор, 1шт.
- ✓ Вызывная панель, 1шт.
- ✓ Крепление на дверь для монитора, 1шт.
- ✓ Литий-ионный аккумулятор BP-6M, 1шт.
- ✓ Адаптер питания AC 100-240V / DC 5V, 1шт.
- ✓ Кабель USB – miniUSB, 1шт.
- ✓ Инструкция
- ✓ Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

■ Монитор и вызывная панель

Электропитание	Литий-ионный аккумулятор BP-6M (1000 мАч)
Потребление	200 мА
Габаритные размеры / Вес	126 x 84 x 20 мм / 110 г
Условия окружающей среды	Температура: -20°C ~ +50°C
Размер ЖК	3,5" цветной TFT экран
Камера / угол обзора	0,3 Мп / 120°
Подсветка / Датчик движения	ИК лампы / до 3м x 100°
Время работы	3 часа непрерывно
Время в режиме ожидания	До 1000 часов
Внешний источник питания	5V постоянного тока 1A

■ Кнопки монитора и вызывной панели


1) Кнопка «OK»: включение / выключение / подтверждение действий

2) Кнопка «↑UP» (Вверх): работает как кнопка изменения параметров при настройке, переключения фотографий/видео при просмотре, увеличения зума в фото/видео режиме


3) Кнопка «↓DOWN» (Вниз): работает как кнопка изменения параметров при настройке, переключения фотографий/видео при просмотре, уменьшения зума в фото/видео режиме

4) Кнопка «MENU» (Меню): работает как кнопка включения / выключения меню настроек


- 5) Кнопка «**FUNC**» (Функции): работает как кнопка фотосъемки, просмотра фото/видео, видеосъемки
- 6) Кнопка «» (Рингтон): работает как кнопка выбора рингтона
- 7) Кнопка «**Reset**»: сброс всех настроек к заводским.
- 8) Кнопка звонка «**Call**»: позвонить в звонок, при этом автоматически начнется видеосъемка.

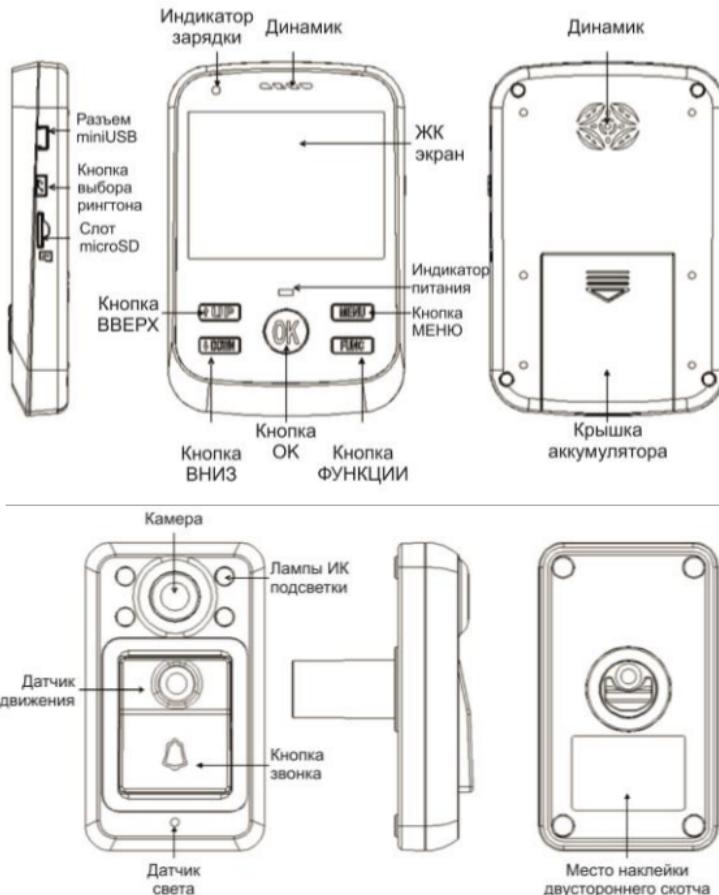

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

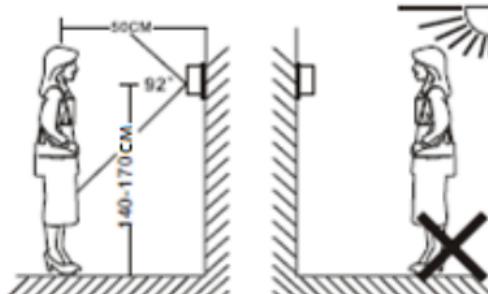

Камера должна быть установлена на высоте 1,4-1,7 метров над полом, на камеру не должны попадать прямые солнечные лучи.

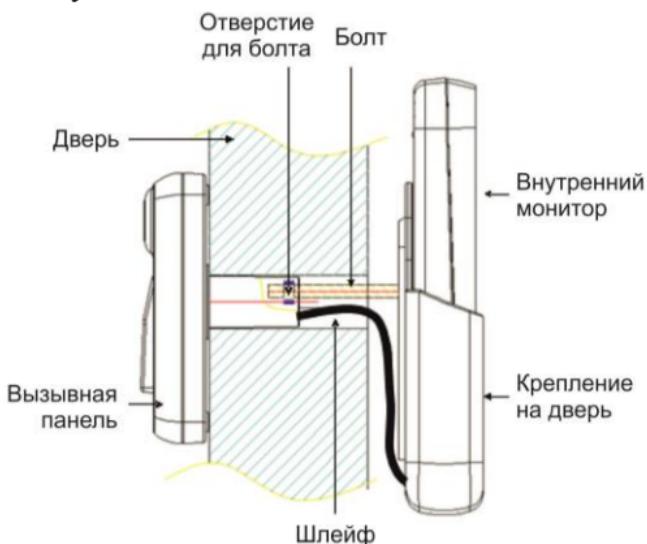

- 1) Удалите старый дверной глазок (при наличии).
- 2) Установите вызывную панель в отверстие с внешней стороны (предварительно приклейте двухсторонний скотч,

пропустите сигнальный шлейф насквозь внутрь через отверстие).

3) На обратной стороне крепления для монитора откройте крышку разъема камеры, подключите сигнальный шлейф, закройте крышку.

4) Установите болт в отверстие на креплении монитора и закрутите его (стянув тем самым вызывную панель и крепление).

ВАЖНО! Если сигнальный шлейф оказался длинным, аккуратно уложите вдоль поверхности двери, избегая перегибов. Не применяйте чрезмерных усилий при закручивании болта.




Шаг 1



Шаг 2




Шаг 3

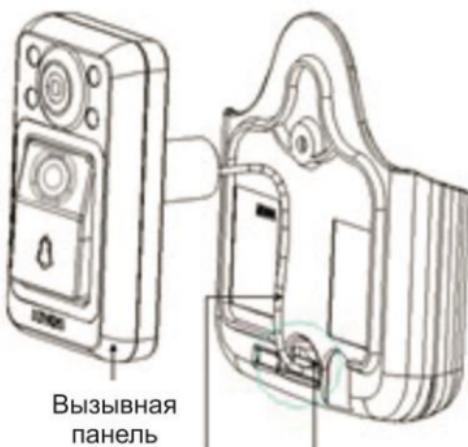

Шлейф Разъем камеры

5) Потяните крышку аккумуляторного отсека на мониторе параллельно вниз, установите перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (BP-6M), закрой крышку.

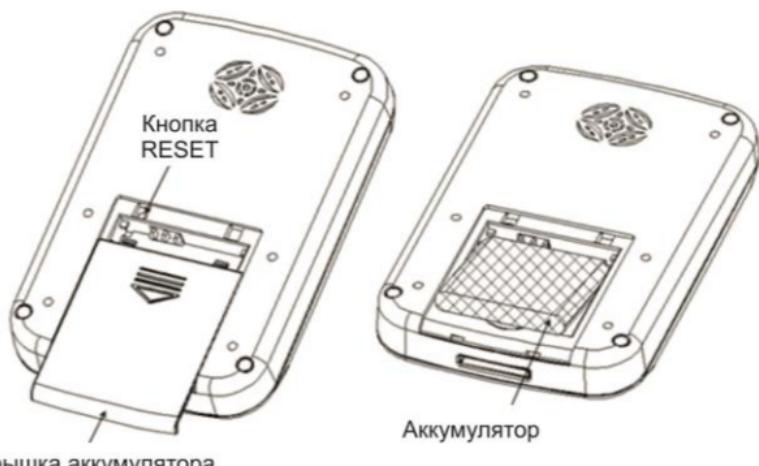

6) Установите microSD карту в соответствующий слот для осуществления фото- и видеосъемки.



НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ

■ Включение/выключение

После установки аккумулятора в монитор, а монитора в крепление на двери, видеозвонок готов к работе. Вы можете проверить его работу, нажав на кнопку на вызывной панели.

Нажмите на кнопку «» для выбора рингтона, затем нажмите кнопку «OK» для подтверждения. Если не производить никаких действий более 3 секунд, устройство сохранит выбор и перейдет в режим ожидания.

Для выключения работы видеозвонка выньте монитор из крепления.

■ Режим ночного видения

Благодаря наличию функции ночного видения, даже в условиях чрезвычайно слабой видимости автоматически активируются инфракрасные лампы для возможности наблюдения за объектами или людьми на расстоянии до 1,5 м.

■ Запись фото и видео

Для корректной работы microSD карты рекомендуется отформатировать ее в устройстве. Нажмите кнопку «MENU», выберите пункт «Format Storage Card».

Автоматический режим записи: Нажмите кнопку «OK», включится режим мониторинга и начнется автоматическая фото- или видеосъемка (в зависимости от заданных настроек).

Ручной режим записи: Нажмите и удерживайте кнопку «OK», включится режим мониторинга, нажмите кнопку

«**↑UP**» или «**↓DOWN**» для изменения зума. Нажмите кнопку «**FUNC**» для выбора режима Фото()/ Видео() / Просмотр ():

Если выбрано Фото() , нажмите кнопку «**OK**» для сохранения снимка.

Если выбрано Видео() , нажмите кнопку «**OK**» для начала записи, нажмите кнопку «**OK**» еще раз для остановки.

Если не производить никаких действий более 1 минуты, устройство перейдет в режим ожидания.

■ Просмотр фото и видео

Если монитор установлен в креплении на двери, нажмите и удерживайте кнопку «**OK**», включится режим мониторинга, нажмите кнопку «**FUNC**» для выбора Просмотр (). Для выхода снова нажмите кнопку «**FUNC**»

Если монитор не установлен в креплении на двери, нажмите кнопку «**OK**», включится режим Просмотр ().

Появится последнее фото/видео.

Нажмите кнопки «**↑UP**» или «**↓DOWN**» для выбора файлов.

Нажмите кнопку «**OK**» для просмотра выбранного видео.

Нажмите кнопку «**↑UP**» для остановки видео.

Нажмите и удерживайте кнопку «**OK**» для выхода из режима просмотра и выключения монитора.



■ Меню

В режиме ожидания нажмите кнопку «**MENU**» для входа в меню видеозвонка.

Нажмите кнопки «**↑UP**» или «**↓DOWN**» для перебора пунктов меню:

1) Time stamp

Меню выбора ставить или нет дату/время на фото и видео.

2) Mode setting

Меню выбора режима:

Video mode (по умолчанию) – при звонке с вызывной панели или включении мониторинга включается автоматическая видеозапись на microSD карту

DSC mode – при звонке с вызывной панели или включении мониторинга включается автоматическая фотоозапись на microSD карту

- GINZZU HS-WD303B**
-
- 3) Continue Shut (для режима DSC mode)
Выбор количества автоматических фото снимков: 5 (по умолчанию), 10 или 15 шт.
 - 4) Record time (для режима DSC mode)
Выбор длительности автоматической видеосъемки: 10 (по умолчанию), 20 или 30 секунд
 - 5) Formatting
Меню форматирования microSD карты
Все данные удаляются
 - 6) Delete
Меню удаления фото/видео файлов выборочно или все сразу
 - 7) Language
Меню выбора языка
 - 8) Default Setting
Меню восстановления заводских настроек
 - 9) Frequency
Меню выбора напряжения и частоты электросети для корректного восприятия камерой источников света
 - 10) Date
Меню настройки формата и значения даты/времени.
Нажмите кнопку «OK» для подтверждения выбора пункта меню.

■ Низкий заряд аккумулятора

При низком заряде аккумулятора индикатор заряда батареи будет мигать, фронтальный динамик будет издавать звук «Тик-Ток».

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Не включается	Не установлен аккумулятор Низкий заряд аккумулятора Не подключен адаптер питания	Установите аккумулятор Зарядите аккумулятор Подключите адаптер питания
Не заряжается	Адаптер питания не подключен к устройству Адаптер питания не подключен к сети	Подключите адаптер питания к устройству Подключите адаптер питания в сеть
Нет картинки при звонке	Шлейф камеры подключен некорректно Монитор некорректно установлен в креплении	Проверьте подключение шлейфа камеры Проверьте правильность установки монитора
Нет записей	microSD карта извлечена microSD карта повреждена	Установите microSD карту Форматируйте/замените microSD карту
Ошибка «card is full, cannot circularly record»	На microSD карте поврежденный файл microSD карта повреждена	Форматируйте microSD карту Форматируйте/замените microSD карту

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



**Ginzzu Computer Products Co., Ltd.
Taiwan Branch**

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd,
Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

**Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.
China Branch**

YingZhan Industrial Park,Longtian,KengZi,
LongGang District, ShenZhen,China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田莹展工业园A3栋2楼

WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2015 Ginzzu Computer Products. All right reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specification are subject to change without prior notice.