



## РАЗМЕРЫ

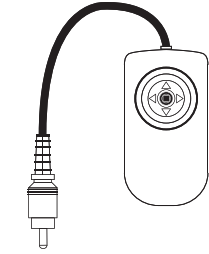

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

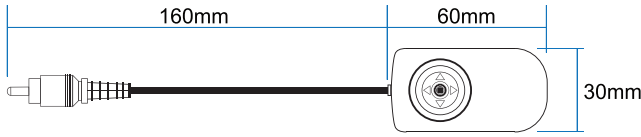


Пульт SB-SR-10 позволяет вызывать OSD меню камеры на экран и настраивать пункты меню. Используйте данный пульт для управления OSD меню.



- \* ВВЕРХ  
Перемещение в OSD меню вверх, выбора элемента или изменения параметров.
- \* ВНИЗ  
Перемещение в OSD меню вниз, выбора элемента или изменения параметров.
- \* ВПРАВО  
Перемещение курсора вправо, увеличение значения, выбранного в меню.
- \* ВЛЕВО  
Перемещение курсора влево, уменьшение значения, выбранного в меню.
- ВЫБОР (центральное нажатие джойстика)  
Выбор пункта меню для входа, подтверждение изменения настроек.  
RET: Возврат в предыдущее меню  
TOP: Возврат к первому экрану меню  
END: Выход из меню настроек

## Соответствие нормам безопасности



Знак молнии со стрелой внутри равнобедренного треугольника предупреждает пользователя о наличии непоискованного опасного напряжения внутри прибора в количестве, достаточном для того, чтобы стать причиной удара током. Восходящий знак со стрелой внутри равнобедренного треугольника предупреждает пользователя о наличии важных инструкций о работе и обслуживании прибора в прилагаемой к прибору документации.

**СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ FCC** Данное оборудование может производить или использовать энергию радиочастоты. Если не следовать руководству инструкции, изменения и модификации этого прибора могут причинить негативный сбой. Изменения или усовершенствования, не одобренные стороной, несущей ответственность за соответствие стандарту могут лишить Вас права пользования прибором. Данное оборудование, было проверено и признано соответствующим стандартам для цифровых устройств класса А согласно разделу 15 нормативной документации FCC. Данный стандарт обеспечивает защиту в различных пределах от помех при установке в деловых кварталах.

Регулирующая информация: FCC глава 15. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, и, при установке и использовании не в соответствии с инструкцией, может служить источником помех для радиосвязи. Использование данного оборудования в жилых районах может стать причиной помех телевидению, в этих случаях, пользователю придется справиться ситуацией самостоятельно.

Поддержка проводники, коуны или провода должны быть предоставлены в кабельных передатчиках этого продукта в конечном использовании. Осторожно: Существует опасность взрыва если батареи неправильно установлены. Следует заменять батареи той же модели, рекомендуемой изготовителем. Разрешается использование батарей, согласно инструкциям производителя.

Отверстия в металле, через которые проходят изолированные провода, должны иметь гладкую хорошо округленную поверхность.

\*Внимание: Не устанавливайте камеру в ограниченных, тесных местах, таких как книжные шкафы и т.д.

\*Внимание: Изменение данного цифрового устройства должно соответствовать стандарту Национального Электро-кода ANSINFRAP0.

\*Внимание: Данное оборудование является продукцией класса А и может излучать радиоволны, в случае чего, пользователю стоит предпринять адекватные меры.

\*Внимание: Устанавливайте камеру в сухом месте, не устанавливайте камеру в местах попадания дождя или влаги во избежание поражения током.

### Инструкция по Технике Безопасности

1. Ознакомьтесь с инструкцией. Пожалуйста, прочтите инструкцию внимательно, перед установкой камеры и эксплуатацией камеры.
2. Сохраните эту инструкцию по применению и эксплуатации для дальнейшего использования.
3. Примите во внимание все меры предосторожности. Все указанные меры предосторожности должны придерживаться инструкции по применению.
4. Следуйте всем инструкциям. Все инструкции по эксплуатации камеры должны быть применены по указанию.
5. Не используйте прибор возле воды. Например: около ванной, раковины с водой, посуды для мытья, стиральной машине, около бассейна и т.д.
6. Протрите только сухой тканью. Предварительно выньте шнур из розетки. Не используйте жидкие моющие средства.
7. Не перекрывайте доступ к вентиляционным отверстиям. Устанавливайте только в соответствии с инструкцией изготовителя. Шели и отверстия камеры изготовлены для вентиляции для долговременного использования продукции и защищает от нагрева. Отверстия камеры не должны быть заблокированы, размещая продукт на диване, диване, ковре и т.д. Приспособление не должно находиться в тесном помещении, следуя инструкции производителя например, южная полка если нет вентиляции.
8. Не устанавливайте камеру возле источника тепла, такие как батареи, обогреватели, плиты и прочие приборы (в том числе усилители), вырабатывающие тепло.
9. Не стоит пренебрегать защитной функцией полярной или заземляющей вилки. У полярной вилки один контакт шире другого. У заземляющей вилки имеется третий (заземляющий контакт). Широкий или третий контакт служит целью вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, свяжитесь с электриком для замены вашей устаревшей розетки.
10. Следите, что бы на шнур питания не наступили и не защемили его, особенно в местах подключения к прибору, возле вилки.
11. Используйте с прибором только оборудование и аксессуары, выданные производителем.
12. Используйте с помощью ножилок, тренога, стоек, корзин, либо специальных столов, избранных производителем, либо привозащитной камере. При использовании ножилок, будьте внимательны, передавая аппарат, не прикасаясь поврежденный с верхушки.
13. Отключайте аппарат из розетки во время грозы на периоды длительного бездействия.
14. Техобслуживание должно производиться только квалифицированными специалистами. Техобслуживание требуется, когда прибор поврежден, например, поврежден его шнур или вилка, на него пролили жидкость или внутрь попали посторонние предметы, прибор попал под дождь, или подвергся воздействию влаги, не работает в обычном режиме или его роняли.

### Избавление от старого прибора

1. Этот символ перевернутого полукруглого щипка-знак качества, признанный Европейским Директивом 2002/96/ЕС.
2. Все электрические и электронные приборы должны быть отделены от общественного мусора, при помощи специально разработанных правительством и местными властями спец. оборудованием.
3. Правильное избавление от старых принадлежностей поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья образа жизни в целом.
4. Для подробной информации по выносу использованных приборов, обращайтесь к представителю местного муниципалитета, служба вывоза отходов, или магазин, в котором Вы приобрели товар.

CE Этот продукт был разработан в соответствии с директивой EMC 2004/108/ЕС и директивой LVD 2006/95/ЕС. Для отключения камеры от главного источника, выдерните шнур из розетки. При установке программы, убедитесь, что розетка подходит по параметрам.



## Пульт управления OSD меню



МОДЕЛЬ : SB-SR-10D

Сделано в Корее