

**Amatek**



# **Сетевой видеорегистратор Руководство пользователя**

Модели:  
AR-N1651F  
AR-N3642F  
AR-N6448

## Преамбула

---

Copyright ©2018

Запрещено копирование и распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного разрешения производителя.

Содержимое данного документа может быть изменено без предварительного уведомления.

Данное руководство может быть использовано как инструкция по эксплуатации, если не оговорено иное.

Все заявления, информация и предложения данного документа не представляют собой каких-либо явных или подразумеваемых гарантий.

## Безопасность

---



### Внимание

- Не размещайте данное оборудование непосредственно на солнце или возле источников тепла.
- Не устанавливайте устройство в пыльных и влажных помещениях.
- Установку устройства производите горизонтально, в стабильном месте, избегайте падения оборудования.
- Избегайте попадания жидкости на устройство.
- Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом месте, не блокируйте вентиляционные отверстия оборудования.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.



## Содержание

1 Предварительно.....	1
1.1 Введение.....	1
1.2 Особенности .....	1
2 Внешний вид.....	3
2.1 Передняя панель .....	3
2.1.1 Обзор.....	3
2.2 Задняя панель.....	4
2.2.1 Обзор.....	4
2.3 Мышь .....	4
2.4 Ввод информации .....	5
3 Подключение.....	6
3.1 Установка жесткого диска .....	6
3.2 Соединения .....	8
4 Включение.....	9
4.1 Загрузка системы.....	9
4.2 Помощник установки.....	9
4.3 Просмотр.....	15
4.4 Функция быстрого добавления.....	16
5 Главное меню.....	18
5.1 Вход в меню .....	18
5.1.1 Опрос каналов (Poll).....	19
5.1.2 Функции PTZ.....	19
5.1.3 Качество изображения .....	21
5.2 Главное меню .....	23
5.3 Воспроизведение.....	23
5.4 Экспорт.....	27
5.5 Жесткие диски.....	27
5.6 Запись.....	28
5.6.1 Расписание .....	28
5.6.2 Параметры.....	29
5.7 Камера.....	30
5.7.1 Добавление камеры .....	30
5.7.2 Информация на экране.....	33
5.7.3 Изображение .....	34
5.7.4 Детектор движения.....	34
5.7.5 PTZ .....	35
5.7.6 Приватная маска.....	36
5.8 Конфигурация .....	37
5.8.1 Общие.....	37
5.8.1.1 Параметры.....	37
5.8.1.2 Настройка даты.....	37
5.8.2 Сеть .....	39
5.8.2.1 IP/Port.....	39

5.8.2.2 DDNS .....	40
5.8.2.3 Email.....	41
5.8.2.4 P2P .....	42
5.8.2.5 FTP .....	43
5.8.2.6 UPnP .....	44
5.8.2.7 Облако.....	45
5.8.3 Экран.....	45
5.8.4 Предупреждения .....	46
5.8.4.1 Диск.....	46
5.8.4.2 Сеть.....	46
5.8.5 Пользователь .....	47
5.9 Обслуживание .....	49
5.9.1 Система.....	49
5.9.2 Журнал .....	49
5.9.3 Ручное обновление прошивки .....	50
5.9.4 Онлайн обновление .....	51
5.9.5 Обслуживание .....	52
5.9.6 Сброс настроек .....	52
5.9.7 Проверка сети.....	53
5.9.8 MHDD .....	54
5.10 Выключение.....	55
6 WEB браузер .....	56
6.1 Вход.....	56
6.2 Установка Active X.....	57
6.3 Просмотр .....	58
6.4 Настройка.....	60
6.4.1 Локальные настройки .....	60
6.4.2 Камера .....	60
6.4.2.1 Добавить камеру .....	60
6.4.2.2 Экранное меню OSD .....	60
6.4.2.3 Изображение.....	61
6.4.2.4 Детектор движения .....	61
6.4.2.5 Приватная маска .....	62
6.4.3 Запись канала.....	62
6.4.3.1 Запись канала .....	62
6.4.3.2 Кодирование .....	63
6.4.4 Хранение .....	63
6.4.5 Система.....	63
6.4.5.1 Общие настройки .....	63
6.4.5.2 Сеть.....	64
6.4.5.3 События .....	67
6.4.5.4 Пользователи .....	67
6.4.6 Обслуживание .....	68
6.4.6.1 Версия.....	68



6.4.6.2 Просмотр событий.....	68
6.4.6.3 Ручное обновление .....	68
6.4.6.4 Обслуживание.....	69
6.4.6.5 Сброс настроек .....	69
6.5 Архив .....	70
7 Мобильное приложение FreeIP.....	72
7.1 Установка и регистрация .....	72
7.2 Добавление устройств .....	72
7.3 Предпросмотр .....	74
7.4 Воспроизведение.....	76
8 ЧАВО .....	78

# 1 Предварительно

---

## 1.1 Введение

Это устройство является высокопроизводительным сетевым видеорегистратором, позволяет производить предварительный просмотр, многооконное отображение каналов, работу с архивами. Оно поддерживает управление мышью для дистанционного контролировать подключенных устройств. Устройство имеет два способа хранения: в собственном хранилище и на стороне клиента. Управляющие интерфейсы могут быть расположены в любом месте без географических ограничений. В сочетании с другими средствами, такими как сетевые камеры, сетевые видеосерверы, программное обеспечение для профессиональных систем видеонаблюдения, возможно формирование мощной мониторинговой системы безопасности. При этом устройство принадлежит к категории низкобюджетных решений, обладает малым весом, высокой надежностью и простым техническим обслуживанием.

## 1.2 Особенности

- Поддержка сжатия видео H.264/H.265;
- Разрешение подключаемых камер 4K / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1080P / 720P / D1;
- Формат сжатия аудио G.711U;
- Встроенная OS Linux3.0 с интерфейсом в стиле Windows;
- Поддержка предварительного просмотра, записи, воспроизведения, резервного копирования;
- Поддержка 2 потоков видео;
- Порты USB2.0 для резервного копирования, обновления прошивки и подключения мыши;
- Мульти язычный интерфейс с поддержкой русского языка.

Функция	Описание
Просмотр	Выходы видео VGA и HDMI.
Запись	Сжатие H.264/H.265, запись по расписанию.
Хранилище	Интерфейс SATA, жесткие диски до 8TB, запись в реальном времени.
Воспроизведение	Воспроизведение 1~4 каналов и многоканальное по сети.
Резервное копирование	На внешние USB устройства и по локальной сети.
Сеть	Поддержка удаленного доступа с повышенной безопасностью.
Мышь	Поддержка USB мыши для быстрого оперирования системой.
Управление PTZ	По протоколу Onvif: точки предустановки, круиз и т.д.

# 2 Внешний вид

## 2.1 Передняя панель

### 2.1.1 Обзор

(В зависимости от модели.)



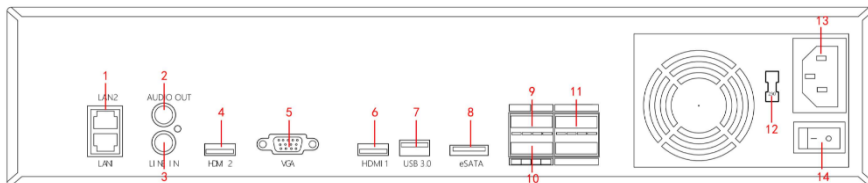
№	Элемент	Function
1	Выключатель	Включение/выключение
2	Индикатор HDD	Показывает, правильно ли подключен жесткий диск
3	Индикатор питания	Показывает состояние питания
4	Индикатор сети	Показывает подключение к локальной сети
5	Порты USB2.0	Подключение USB устройств



## 2.2 Задняя панель

### 2.2.1 Обзор

(В зависимости от модели.)



№	Элемент	Описание
1	Сетевые порты	Подключение сети
2	Выход аудио	Подключение звукового оборудования
3	Вход аудио	Подключение звукового оборудования
4	Выход видео 2	Подключение HDMI монитора
5	Выход VGA	Подключение VGA монитора
6	Выход видео 1	Подключение HDMI монитора
7	USB3.0	Подключение мыши или внешнего накопителя
8	eSATA	Подключение внешнего диска
9	RS-485	Интерфейс для управления внешними устройствами
10	Выход тревоги	Подключение тревожных устройств
11	Вход тревоги	Подключение тревожных устройств
12	Переключатель	Переключатель 115V/230V
13	Гнездо питания	Подключение к сети питания
14	Выключатель	Главный выключатель

## 2.3 Мышь

Управление NVR производится кнопками и колесиком мыши.

Действие	Функция
Левый клик	- Выбор опции; - Позиционирование курсора для изменения параметра.
Правый клик	- Вызов выпадающего списка; - Возврат в предыдущее меню.
Двойной левый клик	- Разворот текущего окна на весь экран и возврат обратно.
Движение курсора	- Выбор меню или элемента меню.
Перетаскивание	- Выбор времени при воспроизведении.

Колесико мыши	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Настройка времени;</li> <li>- Выбор значения из выпадающего списка.</li> </ul>
---------------	---



## 2.4 Ввод информации

При вводе используются буквы английского алфавита.



Ввод в верхнем регистре



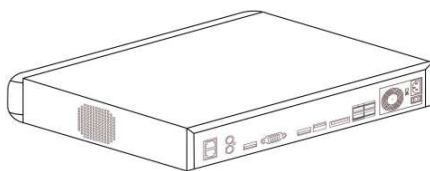
Ввод в нижнем регистре

# 3 Подключение


---

## 3.1 Установка жесткого диска


(1) Открутите винты и снимите крышку.



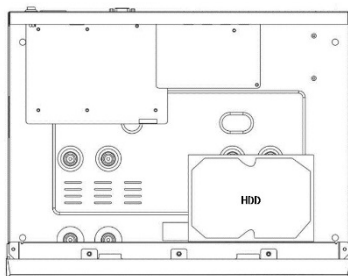
(2) Совместите 4 отверстия жесткого диска с установочными отверстиями на шасси.



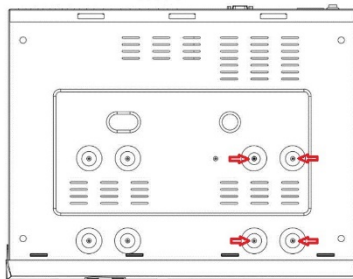(3) Придерживая жесткий диск рукой, переверните шасси, закрепите жесткий диск винтами в указанных точках.



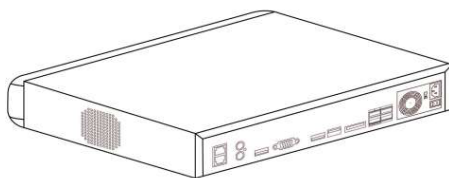(4) Установите крышку и закрутите винты.




### Внимание

- Если требуется высокая производительность, рекомендуется использовать жесткие диски, специально разработанные для систем видеонаблюдения.
- Перед установкой или заменой жесткого диска отключите питание, а затем откройте корпус.

## 3.2 Соединения

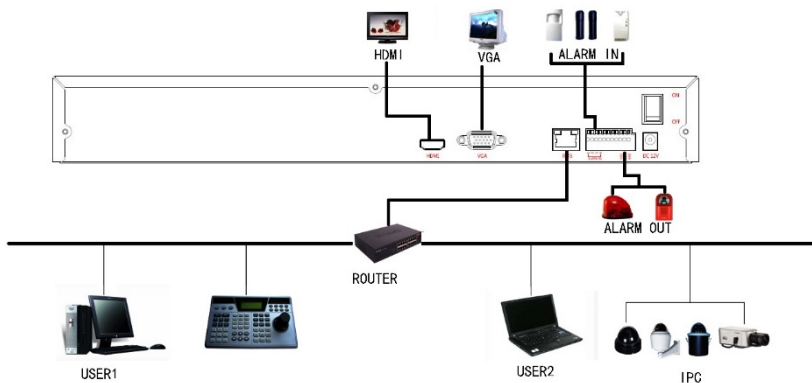Используйте VGA или HDMI кабель для передачи видео сигнала NVR на дисплей. Если это необходимо для управления PTZ, используйте интерфейс RS485 с соответствующим кабелем.



# 4 Включение

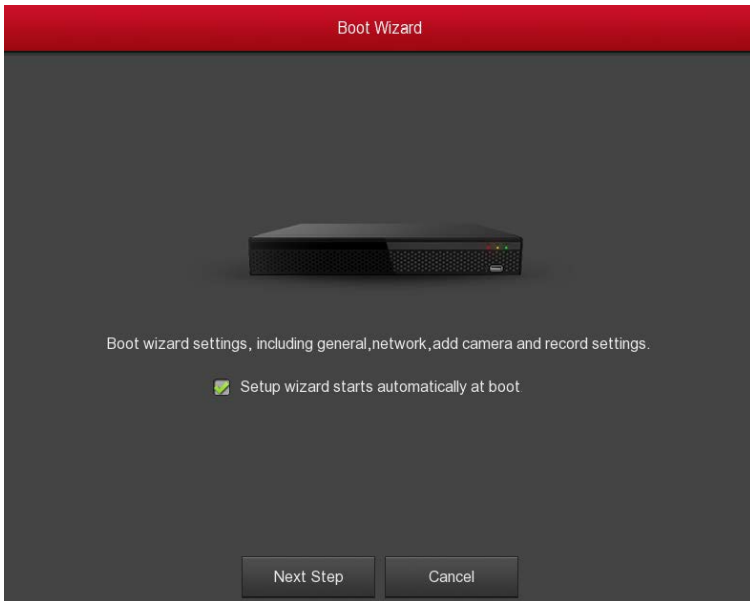
---

## 4.1 Загрузка системы

После подключения устройства к монитору подключите мышь, кабель питания и включите выключатель на задней панели для запуска NVR.


## 4.2 Помощник установки

После успешной загрузки устройства вы увидите мастер установки. Нажмите кнопку Next.




Вы попадете в окно входа в систему. Введите логин и пароль и выберите язык интерфейса (по умолчанию логин/пароль: **admin/12345**).

User Login



admin

▼



English

▼

Login

Close

[Forget password](#)

3

Если вы забыли пароль, нажмите на ссылку снизу и для вызова окна восстановления пароля:

Forget Password

Verification mode

Answer the question

▼

Security issue1

Please select issue

▼

Answer1

Security issue2

Please select issue

▼

Answer2

Security issue3

Please select issue

▼

Answer3

Next step

Clear

Cancel

Есть 2 метода:

① Вопросы безопасности: Выберите 3 вопроса и введите ответы, вы попадете в окно для ввода нового пароля.

Modify User

User name	admin
Modify password	<input type="checkbox"/>
Old password	
New password	
Confirm	
Level	Administrator ▼

Save

Cancel

② По электронной почте:

Шаг 1: Экспортируйте ключевой файл приложения и отправьте его на адрес «resetpassword@hotmail.com» для получения ключа.

Шаг 2: Импортируйте полученный ключ для сброса пароля.



Forget Password

Verification modeSecure E-mail

The first step, please lead out the file of password application ,then send it to "resetpasswd@hotmail.com" to obtain the password

Export

The second step, please lead in the password file which the mailbox "resetpasswd@hotmail.com" replied to you to reset the password

Import

После успешного входа в систему при слишком простом пароле появится интерфейс безопасности пароля. Выберите, следует ли изменить его сейчас или вы это сделаете позже.

Tip

The current password is too simple ,please modify the password!

Modify

Modify later


После входа в систему вы попадете в интерфейс базовой конфигурации устройства. Подробно см. в соответствующем разделе данного документа.

General	
<u>Device setting</u>	Date
Language	English
Record mode	Overwrite
Record days	No limit
Video standard	NTSC
Standby time(min)	10
Device name	NVR
<div> <input type="button" value="Defaults"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Next step"/> </div>	


Нажмите кнопку «Next» и вы можете перейдете к настройке параметров сети. Подробно см. в соответствующем разделе данного документа.

Network	
IP Address	172 • 18 • 195 • 94
Enable DHCP	<input type="checkbox"/>
Network Mask	255 • 255 • 248 • 0
Gageway	172 • 18 • 192 • 2
Primary DNS	202 • 96 • 134 • 133
Secondary DNS	8 • 8 • 8 • 8
Broadcast IP	0 • 0 • 0 • 0
Device MAC	44:43:3A:33:33:3A
TCP Port	5000
HTTP Port	80
RTSP Port	554
<div> <input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Previous Step"/> <input type="button" value="Next Step"/> </div>	

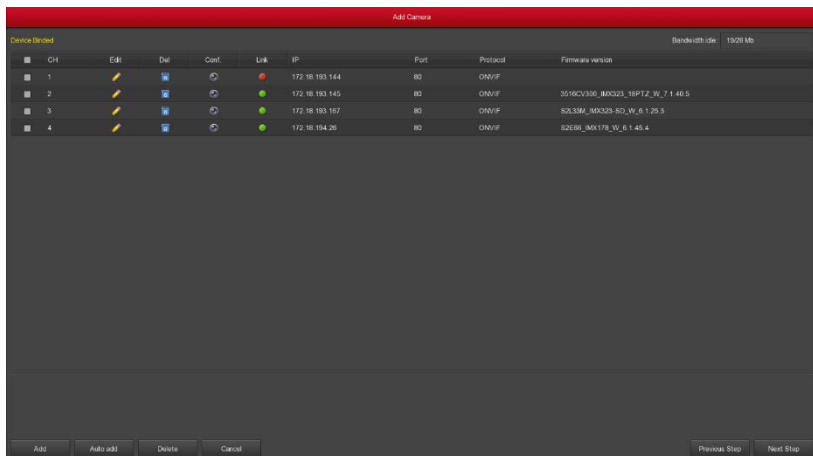Следующий шаг – окно добавления камер. Подробно см. в соответствующем разделе данного документа.



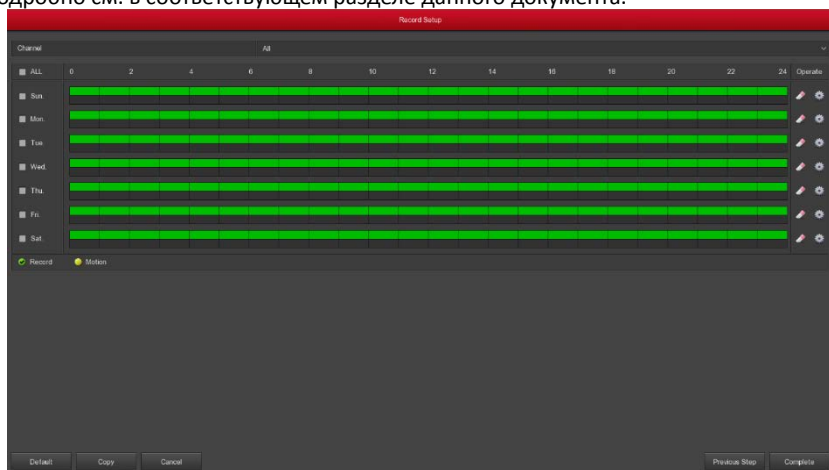Нажмите далее и вы сможете настроить параметры расписания записи. Подробно см. в соответствующем разделе данного документа.



Нажмите ОК для завершения работы мастера настройки.

## 4.3 Просмотр

После успешной загрузки системы вы попадете в интерфейс просмотра.



При нормальном запуске интерфейс по умолчанию - предварительный просмотр в многооконном режиме. В левом нижнем углу окна вы увидите иконки:



: Идет запись канала;



: Срабатывание детектора движения.

При клике на любое окно снизу отобразится состояние данного канала:



Поворот изображения на 90°.



Немедленное воспроизведение последних 5 минут записи.



Управление звуком.



Увеличение.левой кнопкой мыши выделите зону для увеличения. Для возврата к исходному размеру нажмите правую кнопку мыши.



Настройка яркости, контраста, насыщенности, резкости.



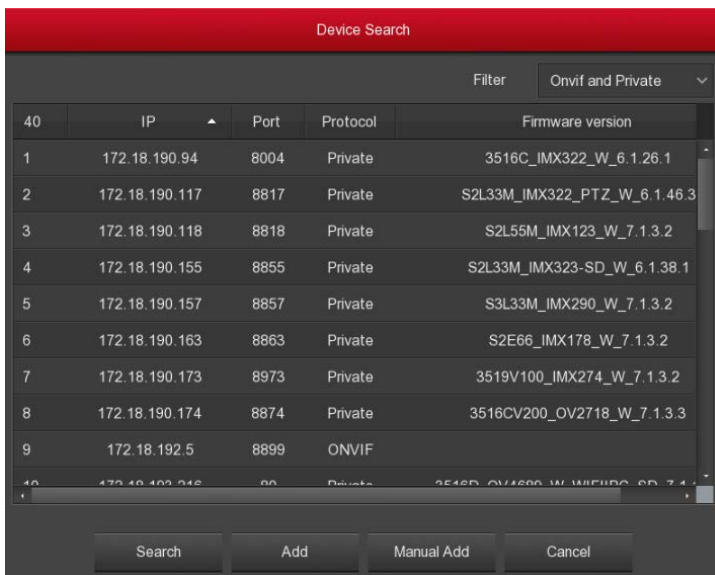
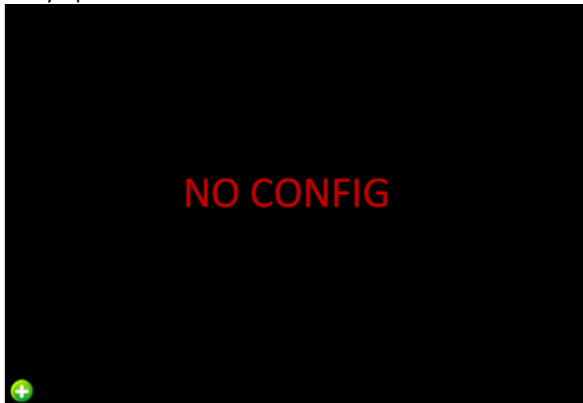
Вывод информации о потоке.



Заккрыть данное подменю.

## 4.4 Функция быстрого добавления

Кликните правой кнопкой мыши в окне просмотра при неподключенной камере. Нажмите на появившийся значок «+» для запуска поиска устройств в сети. Далее выберите нужное устройство из списка и нажмите Add.



- **Search:** Поиск совместимых устройств в локальной сети.
- **Add:** Добавление устройства для просмотра в данном окне из списка найденных.
- **Manual Add:** См. соответствующий раздел данного документа.




- **Filter:** Фильтр по протоколу подключения.
- **Cancel:** Возврат в предыдущее меню.

# 5 Главное меню
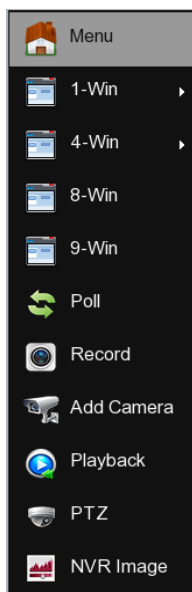
## 5.1 Вход в меню

Кликните правой кнопкой мыши на любом месте экрана. В появившемся окне выберите необходимую опцию.



- **Menu:** Главное меню.
- **1-Win:** Отображение одного канала CH1~CH16.
- **4-Win:** Четырехоконное отображение (CH1~CH4, CH5~CH8, CH9 ~CH12, CH13~CH16).
- **8-Win:** Восьмиоконное представление (CH1~CH8, CH9 ~CH16).
- **9-Win:** Девятиоконное представление (CH1~CH9, CH10~CH16).
- **16-Win:** Показ 16 каналов CH1 ~CH16.
- **25-Win:** Показ 25 каналов CH1 ~CH25.
- **Poll:** Переход к настройке параметров опроса каналов (подробно см. ниже).
- **Record:** Настройка расписания записи.
- **Add Camera:** Добавление устройств.
- **Playback:** Переход в окно воспроизведения.
- **PTZ Setup:** Вызов окна управления поворотными камерами.

- **NVR Image:** Настройка параметров отображения на мониторе.




### Внимание

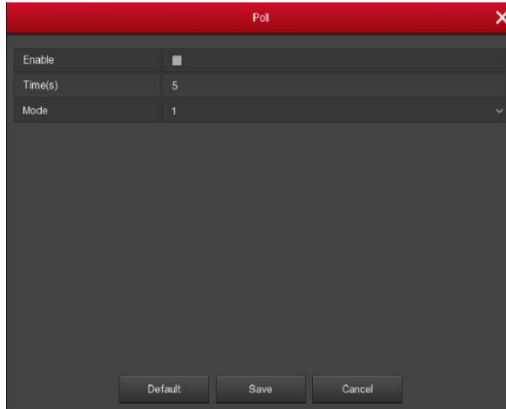- Отображение многооконных режимов зависит от модели устройства.

#### 5.1.1 Опрос каналов (Poll)

Кликните правой кнопкой мыши, выберите «Poll» и настройте параметры опроса каналов.










#### 5.1.2 Функции PTZ

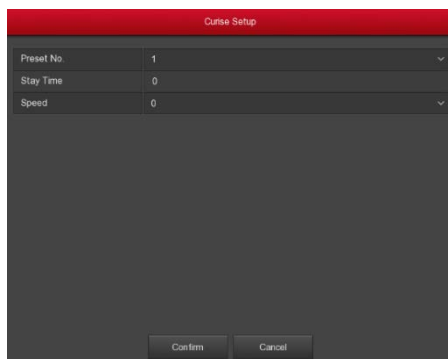
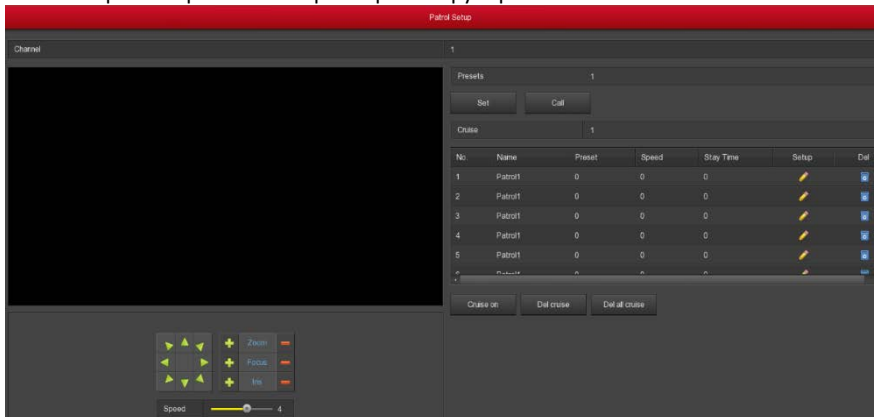
Кликните правой кнопкой мыши, выберите «PTZ» для входа в окно управления поворотной камерой.



В этом интерфейсе вы можете выбрать канал, назначить скорость движения PTZ, управлять направлением движения.




- **Zoom:** Нажмите  /  для настройки увеличения.
- **Focus:** Кнопки  /  служат для ручной фокусировки.
- **Iris:** Управляйте диафрагмой  / .
- **Speed:** Настройка скорости движения камеры (от 1 до 8, 8 – быстрее чем 1).
- **Настройка патрулирования:** Нажав на кнопку , вы перейдете в окно настройки пресетов и параметров патрулирования.



- **Установка пресетов:** В этом интерфейсе спозиционируйте камеру в нужную точку обзора с помощью кнопок направления, выберите номер пресета и нажмите «set» для сохранения выбранной настройки. Повторяйте это до набора нужного количества точек предустановки.
- **Настройка круиза:** Выберите номер круиза в строке «Cruise» и в окне ниже нажмите иконку в столбце «Setup» для настройки параметров первой точки круиза: номер пресета, время фиксации в данной точке и скорость подхода камеры к ней. Нажмите «Confirm» для завершения настройки данной точки. Повторяйте эти действия для других точек круиза.

- **Удаление круиза:** Для этого нажмите «Del cruise».
- **Удаление всех круизов:** Нажмите «Del all cruise».
- **Stay Time:** Время фиксации камеры в данной точке.
- **Patrol speed:** Скорость патрулирования.

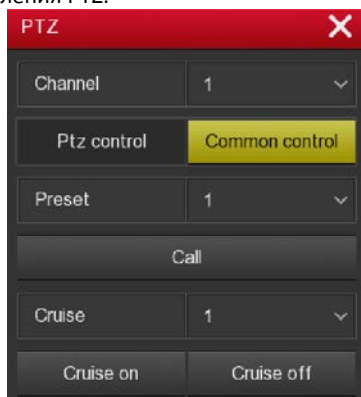Общий интерфейс управления PTZ:



- **Вызов пресета:** После настройки пресетов выберите номер точки предустановки нажмите «Call», камера переместится в эту точку.
- **Вызов круиза:** После настройки круизов выберите номер круиза и нажмите «Cruise on» для вызова. Для остановки движения нажмите «Cruise off».
- **Cruise on:** Запуск выбранного круиза.
- **Cruise off:** Остановка запущенного круиза.




#### Замечание

- Данное устройство поддерживает до 128 пресетов в зависимости от модели камеры.

### 5.1.3 Качество изображения

В окне просмотра кликните правой кнопкой мыши и в выпадающем списке выберите «NVR Image». Вы попадете в окно общих настроек изображения по порту видеовыхода. Для настройки этих параметров для каждого канала щелкните левой кнопкой мыши в нужном окне и выберите значок «Image».

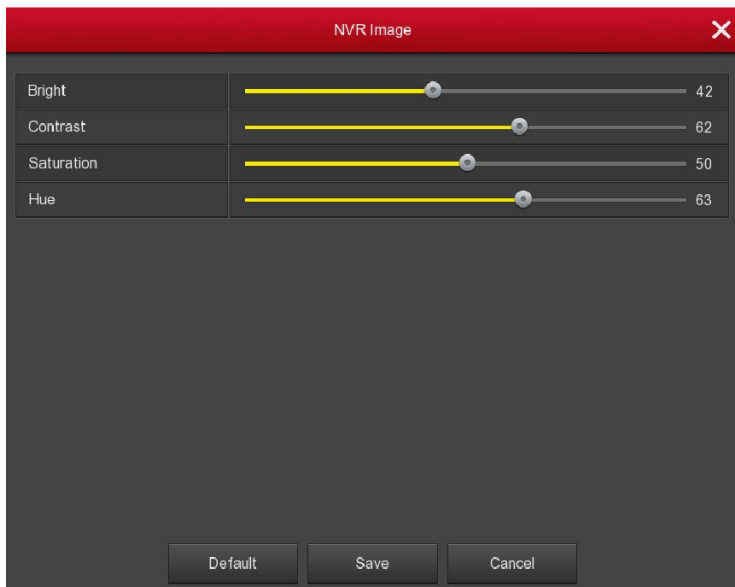


**Figure 5-7**

- **Bright:** Настройка яркости.
- **Contrast:** Настройка контраста.
- **Saturation:** Насыщенность.
- **Hue:** Оттенок.
- **Default:** Возврат на заводские настройки.
- **Save:** Сохранение конфигурации.
- **Cancel:** Отмена и возврат в предыдущий интерфейс.


## 5.2 Главное меню

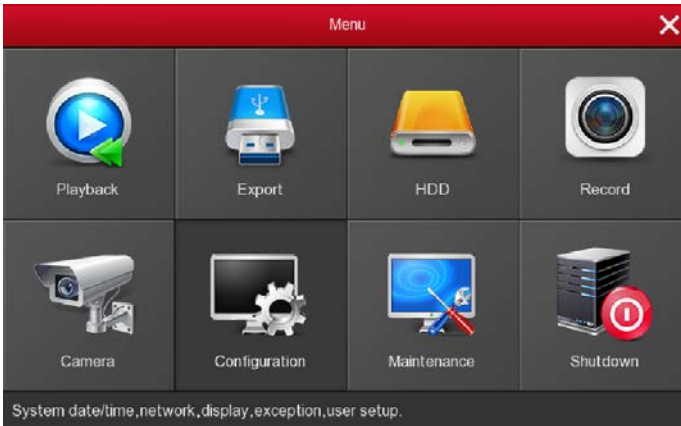
Главное меню имеет следующий вид:



## 5.3 Воспроизведение

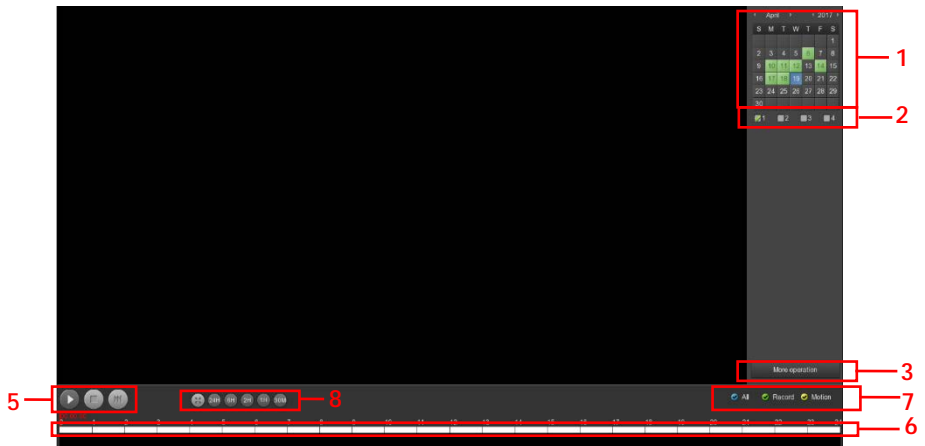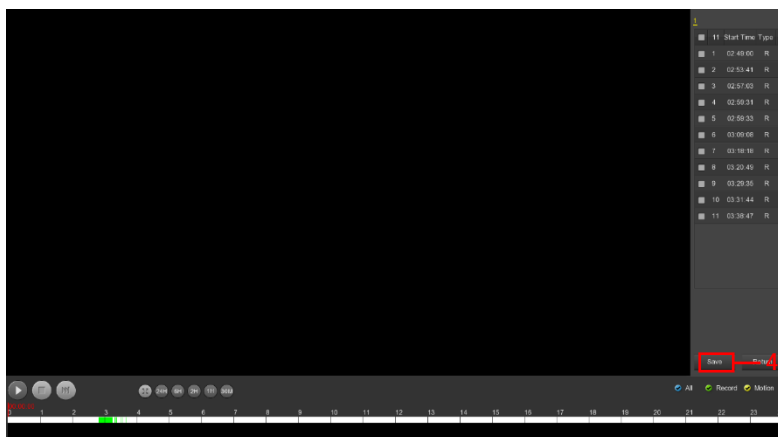Выберите «Playback» для входа в интерфейс воспроизведения.





№	Название	Описание
1	Календарь	Зеленая подсветка даты означает наличие файла. При клике на дату вы увидите зеленую подсветку на таймлайне при наличии записи.
2	Выбор каналов	Выбор каналов опроса (можно выбрать не более 4 каналов).
3	Вход в список файлов	Выберите дату, номер канала и тип записи, выберите файл в списке для начала воспроизведения.
4	Сохранить	Выберите файл(ы) для резервного копирования из списка файлов. Затем нажмите «Save» для перехода в окно копирования. Нажмите кнопку «Backup» для начала операции.
5	Управление воспроизведением	Кнопки управления.
6	Таймлайн	Шкала времени.

7	Типа записи	Выбор типа записи.
8	Управление таймлайном	Управление таймлайном: разворот участка воспроизведения на весь экран, масштабирование, и перемещение шкалы.

В списке файлов есть информация о времени записи и типе записи. При выделении файла в окне ниже выводится информация о времени окончания записи и размере файла.



Отметьте чекбокс ☒ в списке файлов и нажмите «Save» для перехода в окно резервного копирования:




Выберите один или несколько файлов для записи на внешний USB диск. Формат сохраненного файла - avi. Также вы можете удалить файл из списка и обновить окно.

- **Remaining:** Доступный для записи объем внешнего диска.
- **Required:** Требуемый для записи объем.
- **File Format:** Формат файла.
- **CH:** Канал записи видео, к которому относится файл.
- **Type:** Тип видео – постоянный или по тревоге.
- **Start Time / End Time:** Временной диапазон записи.
- **Refresh:** Обновление окна.
- **Backup:** Старт копирования.
- **Clear:** Очистить окно.

## 5.4 Экспорт

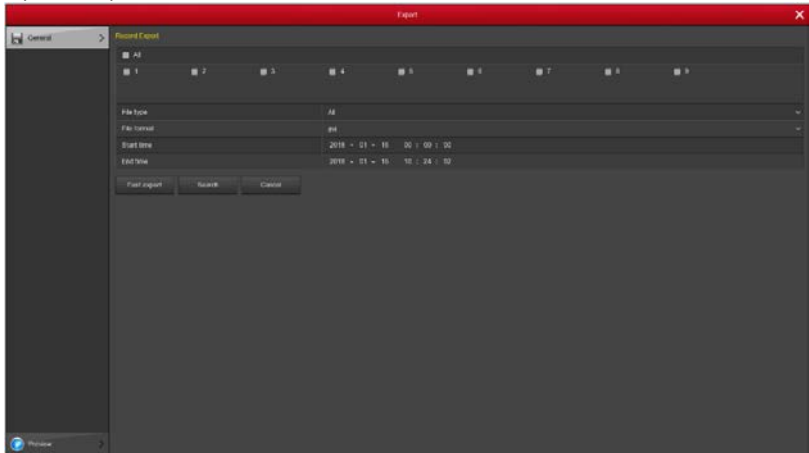Выберите «Export» в главном меню и войдите в окно:



Выберите тип записи и канал и временной диапазон, нажмите «Search» для вывода списка файлов и нажмите «Start» для начала операции.

- **Required capacity:** Необходимый свободный объем дискового пространства.
- **Available/Total capacity:** Доступный объем внешнего накопителя.
- **Fast export:** Установите тип записи, канал, формат файла и диапазон времени для экспорта 30-минутного видео.
- **Search:** Вывод списка файлов, соответствующего настройкам типа видео, канала, формата файла и временного диапазона.
- **Cancel:** Возврат в предыдущее окно.

## 5.5 Жесткие диски

Выберите «Menu→HDD» в главном меню для входа в окно HDD.





Устройство автоматически определит установленные жесткие диски. При отсутствии HDD вы увидите сообщение «not connected to the hard disk». При первом запуске потребуется форматирование HDD.

- **No.:** Номер жесткого диска.
- **State:** Статус диска.
- **Total Capacity:** Объем диска.
- **Residual Capacity:** Оставшаяся емкость.
- **Device Type:** Тип интерфейса (SATA).
- **Refresh:** Обновить информацию о HDD.
- **Format:** Форматирование.
- **Cancel:** Возврат.



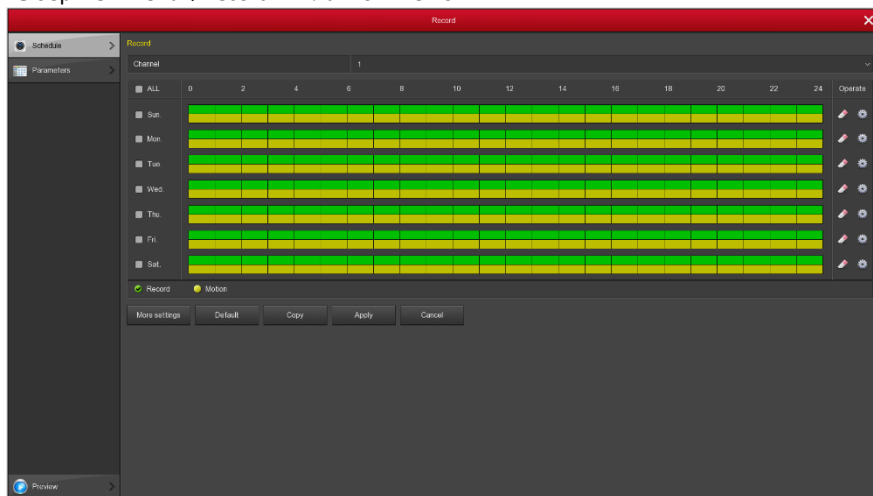
**Внимание**

- NVR автоматически перезагрузится после форматирования диска!

## 5.6 Запись


### 5.6.1 Расписание

Выберите «Menu→Record» в главном меню.



- **Channel:** Выбор одного или всех каналов.
- **Record Type:** Отметьте чекбокс, соответствующий типу записи (запись или движение).
- **Week day:** Отметьте дни недели для записи или «All» для всех каналов.
- **More Settings:** Поддержка предзаписи для детектора движения 0-30 сек.
- : Удаление отмеченных сегментов для текущего вида записи.
- **Default:** Восстановление параметров к исходным.

- **Copy:** После завершения настройки можно нажать эту кнопку, чтобы скопировать текущую настройку в другие каналы.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Выход

Установить расписание можно 2-мя способами: отметить мышью сегменты на временной шкале, либо нажав на . При этом вы попадете в окно точной настройки расписания для данного дня.

Record Schedule

Current Set Week: Sunday

Schedule 1	<input checked="" type="checkbox"/> Record	<input type="checkbox"/> Motion	00 : 00 - 24 : 00
Schedule 2	<input type="checkbox"/> Record	<input type="checkbox"/> Motion	00 : 00 - 00 : 00
Schedule 3	<input type="checkbox"/> Record	<input type="checkbox"/> Motion	00 : 00 - 00 : 00
Schedule 4	<input type="checkbox"/> Record	<input type="checkbox"/> Motion	00 : 00 - 00 : 00
Schedule 5	<input type="checkbox"/> Record	<input type="checkbox"/> Motion	00 : 00 - 00 : 00
Schedule 6	<input type="checkbox"/> Record	<input type="checkbox"/> Motion	00 : 00 - 00 : 00

Use to:

☐ ALL


☒ Sun.  
 ☐ Mon.  
 ☐ Tue.  
 ☐ Wed.  
 ☐ Thu.  
 ☐ Fri.  
 ☐ Sat.

Save

Cancel

## 5.6.2 Параметры

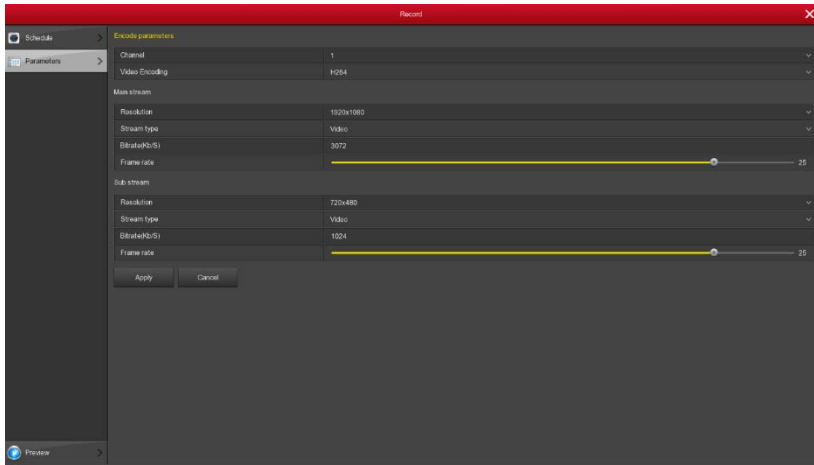
Выберите «Menu→Record→Parameters». В следующем окне вы сможете настроить параметры записи: сжатие видео, тип потока (видео или звук), разрешение, битрейт, частоту кадров для основного и дополнительного потоков.




## 5.7 Камера



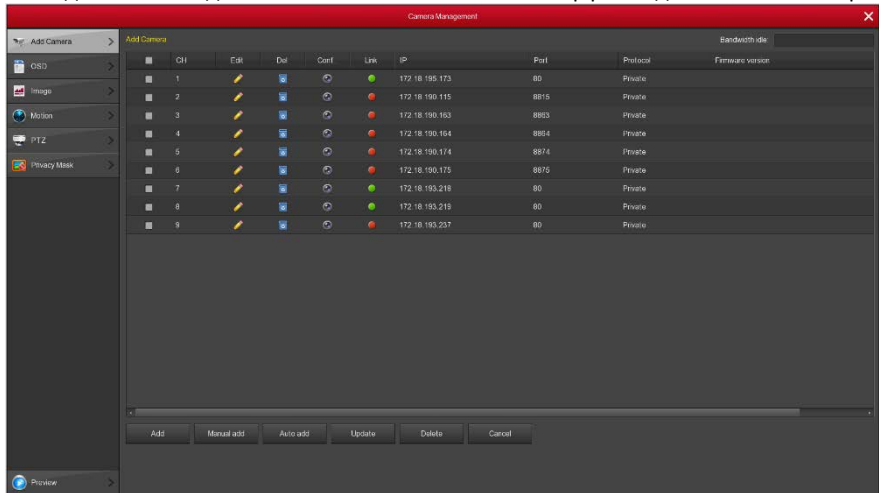

### 5.7.1 Добавление камеры

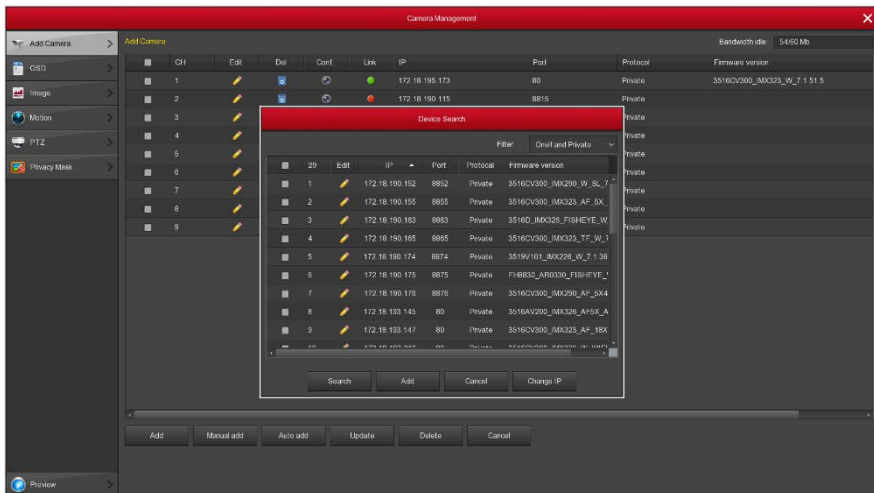
Войдите в «Menu→Camera→ Add Camera» в главном меню или правым кликом на свободном от подключений окне вызовите интерфейс добавления камеры.



- **Bandwidth idle:** Оставшаяся/полная пропускная способность NVR.
- **Add:** Вход в окно поиска доступных устройств в локальной сети. Перед поиском выберите протокол из списка в поле «Filter» и нажмите «Search». Отметьте чекбоксы ☐ нужных устройств для добавления в систему и нажмите «Add».



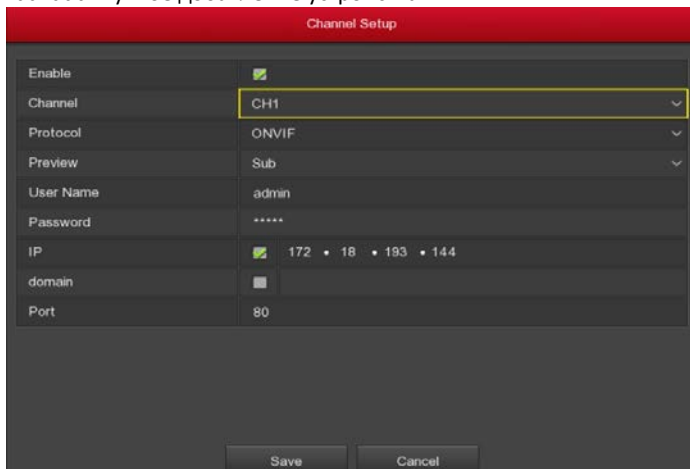- **Auto add:** Автоматическое добавление устройств. **Внимание:** Система может изменить IP адрес устройства!
- **Update:** Нажмите для обновления списка.
- **Delete:** В списке устройств нажмите значок  для удаления строки их списка. Удалить устройство также можно, отметив чекбокс и нажав кнопку «Delete» s.
- **Status:**  означает успешное подключение,  - сбой подключения.
- **Conf.:**  позволяет настроить параметры устройства: кодек, разрешение, битрейт и т.д.
- **Manual add:** Ручное добавление устройства.




- **Enable:** Включение/отключение канала.

- **Channel:** Номер канала, который должен быть подключен к удаленному устройству.
- **Protocol:** Выбор протокола: Onvif, Private или RTSP.
- **Preview:** Выбор потока для просмотра.
- **User name:** Имя учетной записи подключаемого устройства.
- **Password:** Пароль для входа в устройство.
- **IP:** IP адрес удаленного устройства.
- **Domain:** Вход в домен.
- **Port:** Номер порта, по умолчанию 80.
- **Save:** Сохранение параметров для текущего канала.
- **Cancel:** Возврат в предыдущее меню.

**Замечание:** При использовании всех каналов, следующее добавление устройств невозможно.

## 5.7.2 Информация на экране

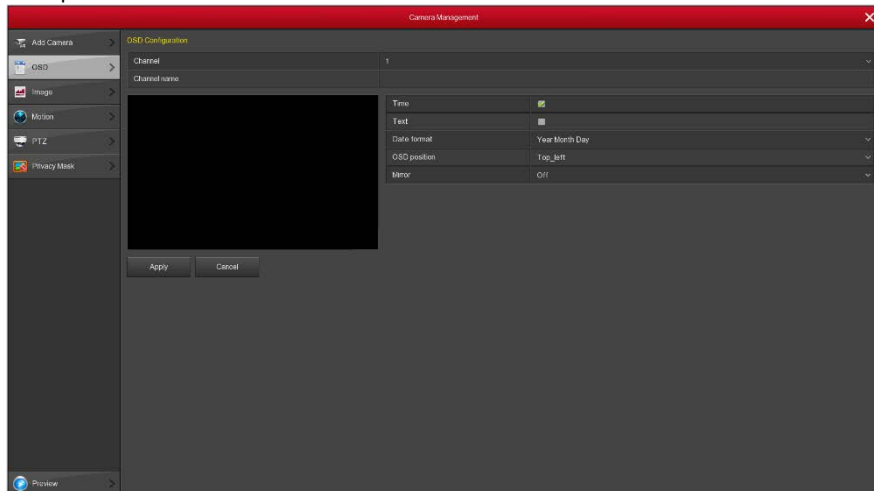
Выберите «Menu → Camera → OSD» в главном меню:



- **Channel:** Номер канала.
- **Channel name:** Имя канала.
- **Time:** Показ времени на экране.
- **Text:** Показ произвольного текста.
- **Date format:** Установка формата даты на дисплее: «Year Month Day», «Month Day Year», «Day Month Year».
- **OSD position:** Позиция текста: «Top\_left», «Bottom\_left».
- **Mirror:** Переворот изображения по горизонтали или вертикали: «Off», «Horizontal», «Vertical», «Both».
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат на предыдущий уровень меню.

## 5.7.3 Изображение

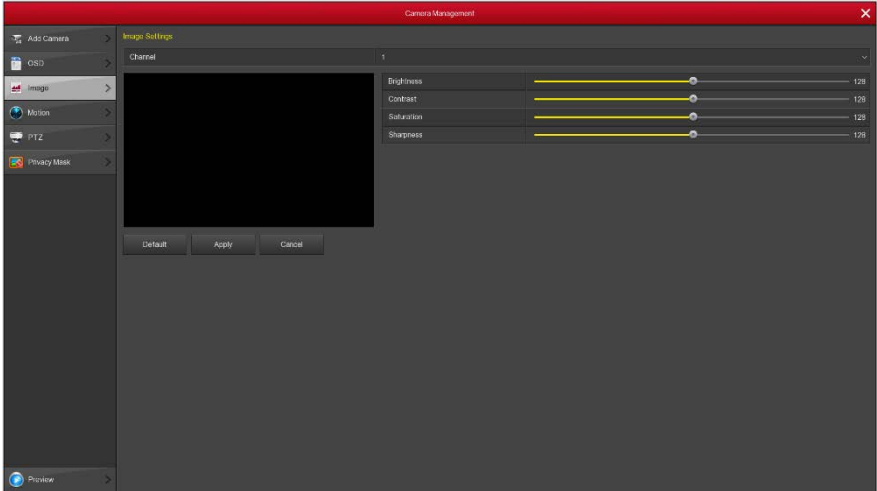Выберите «Menu→Camera→ Image» в интерфейсе меню. Здесь вы можете настроить яркость, контрастность, насыщенность и резкость.



## 5.7.4 Детектор движения

Выберите «Menu→Camera→ Motion» в интерфейсе меню.



- **Channel:** Номер канала.
- **Set area:** Установка области детектирования.
- **Sensitivity:** Чувствительность срабатывания: от 0 до 10.
- **Enable detection:** Отметьте бокс ☐ для включения детектора.

- **Buzzer alarm:** Отметьте бокс  для включения буззера.
- **Buzzer time (sec):** Установка длительности сигнала буззера.
- **Record channel:** Включение записи по срабатыванию детектора.
- **Record time (sec):** Установка времени записи при срабатывании детектора.
- **Default:** Возврат настроек к исходным значениям.
- **Copy:** Перенос настроек на другие каналы.
- **Save:** Сохранение и возврат на уровень вверх.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат на предыдущий уровень меню.

## 5.7.5 PTZ

Выберите «Menu→Camera→PTZ» в интерфейсе меню.

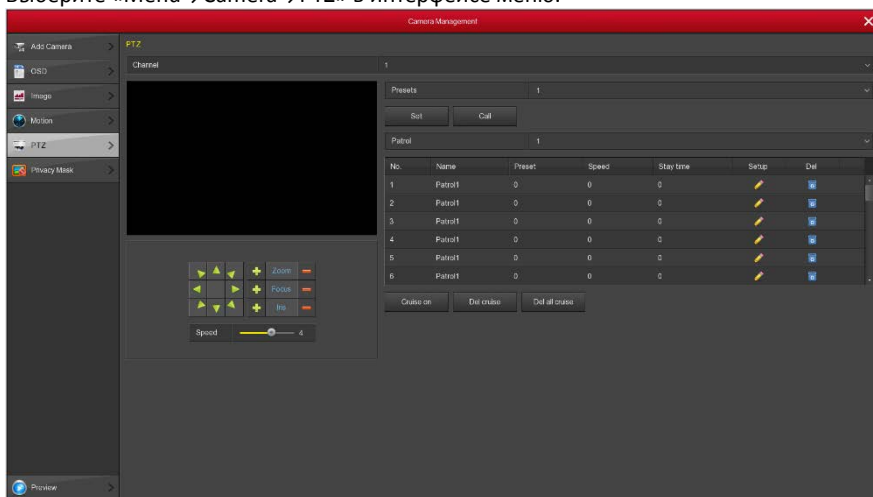






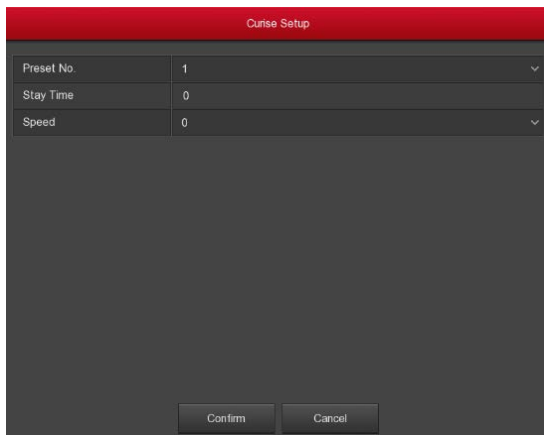


Figure 5-25

Этот PTZ интерфейс позволяет установить направление движения камеры, скорость, увеличение, фокус, диафрагму и параметры круиза.

- **Zoom:** Увеличение  / .
- **Focus:** Фокус  / .
- **Iris:** Диафрагма  / .
- **Speed:** Скорость перемещения: от 0 (медленно) до 7 (быстро).
- **Preset setting:** Выберите номер пресета, позиционируйте камеру в нужное место и нажмите «set» для сохранения.
- **Cruise setting:** Выберите строку, нажмите кнопку настройки, в следующем окне введите номер пресета, время задержки камеры в этой точке и скорость подхода. Выполнит те это для остальных строк.



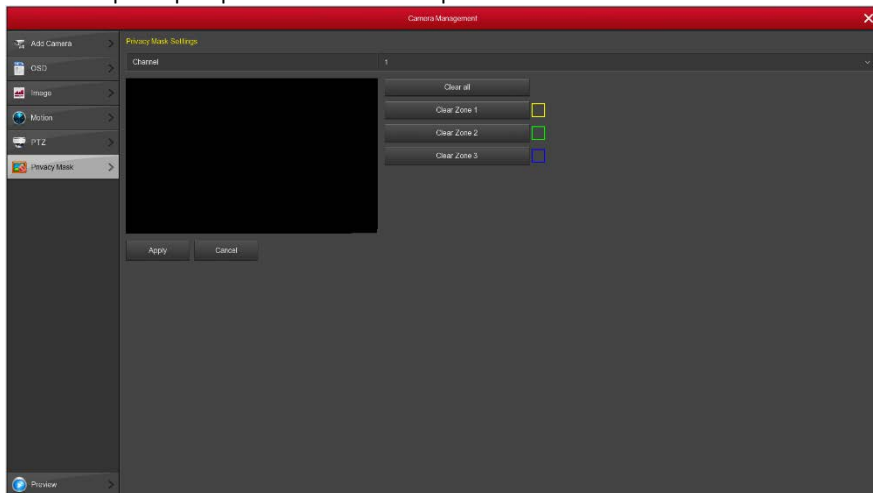


**Figure 5-26**

- **Del cruise:** Удаление круиза.
- **Del all cruise:** Удаление всех круизов.

## 5.7.6 Приватная маска

Войдите в «Menu→Camera→Privacy Mask» в интерфейсе меню. Здесь вы настроить можете параметры приватной маски камеры.



- **Channel:** Выберите канал.
- **Privacy area selection:** В окне видео мышью обозначьте область маскирования.
- **Clear all:** Очистить все.
- **Clear Zoom1, 2, 3:** Очистить соответствующую маску.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат.

## 5.8 Конфигурация

### 5.8.1 Общие

Общие настройки разделены на 2 вкладки: настройка устройства и настройка даты.

#### 5.8.1.1 Параметры

Войдите в «Menu→Configuration→General» в интерфейсе меню.


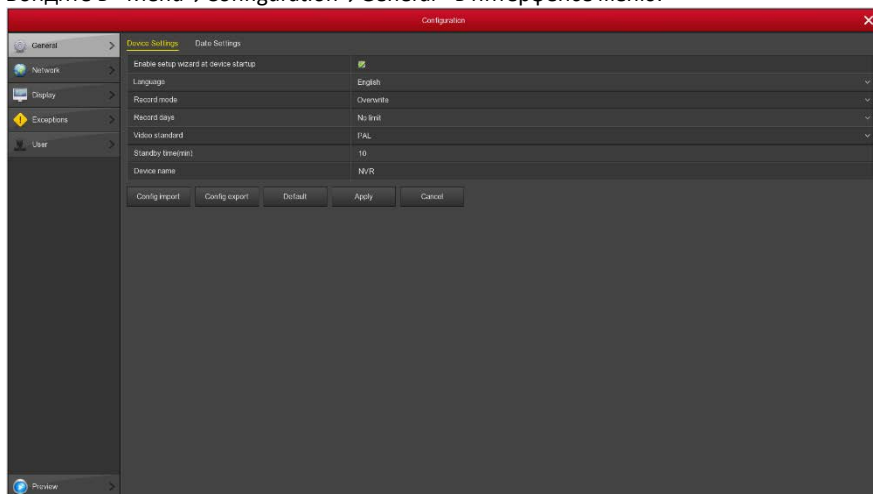


Figure 5-28

- **Enable setup Wizard at device startup:** Отметьте бокс ☒ для запуска мастера настройки при включении.
- **Language:** Выбор языка интерфейса. По умолчанию – английский.
- **Record Mode:** Режим записи при переполнении диска.
- **Record days:** Настройка количества дней для автоматической записи.
- **Video Standard:** Стандарт видео.
- **Standby Time (min):** Время ожидания активности оператора. Максимум 120 мин.
- **Device name:** Имя устройства.
- **Config import:** Восстановление конфигурации из файла .ini format на USB устройстве. Устройство перезагрузится для импорта.
- **Config export:** Экспорт конфигурации на USB носитель.
- **Default:** Восстановление конфигурации на значения по умолчанию.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Возврат.

#### 5.8.1.2 Настройка даты

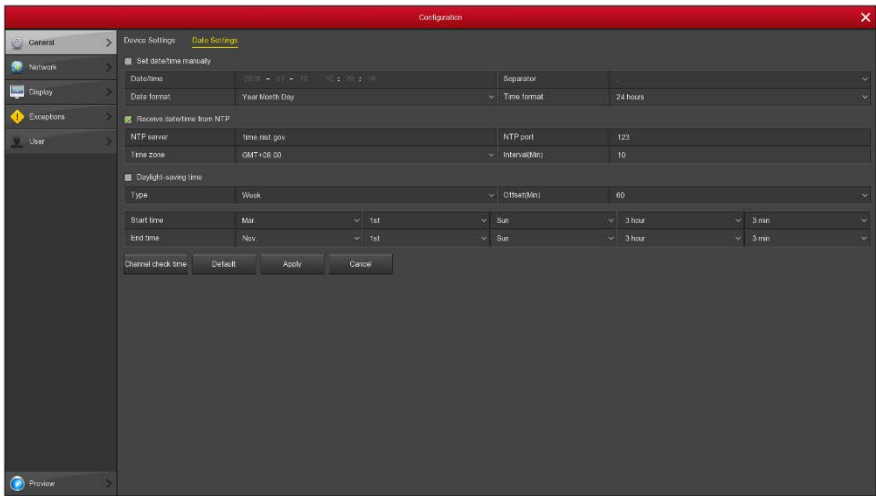Войдите в «Menu→Configuration→General→Date Settings» в интерфейсе меню.



- **Set date/time manually:** Отметьте блок ☐ и заполните поля даты и времени вручную:
- **Date/time:** Значение даты и времени.
- **Date format:** Формат даты.
- **Separator:** Выберите разделитель.
- **Time format:** Формат времени.
- **Receive date/time from NTP:** Отметьте блок ☐ и настройте адрес и порт сервера реального времени NTP.
- **NTP Server:** Домен или IP адрес NTP сервера.
- **Time Zone:** Выберите Ваш часовой пояс.
- **NTP Port:** Порт NTP сервера.
- **Interval (Min):** Интервал между проверкой времени NTP сервера.
- **Daylight-saving time:** Отметьте блок ☐ для настройки перехода на летнее время.
- **Channel check time:** Проверка времени каналов и NVR.
- **Default:** Возврат к значениям по умолчанию.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Возврат.

## 5.8.2 Сеть

### 5.8.2.1 IP/Port

Войдите в «Menu→Configuration→Network→IP/Port» в интерфейсе меню.

Configuration	
General	IP/Port
Network	IP address: 172 • 18 • 195 • 94
Display	Enable DHCP: <input type="checkbox"/>
Exceptions	Network mask: 255 • 255 • 248 • 0
User	Gateway: 172 • 18 • 192 • 2
	Primary DNS: 202 • 96 • 134 • 133
	Secondary DNS: 8 • 8 • 8 • 8
	Broadcast IP: 0 • 0 • 0 • 0
	Device MAC: 44.43.3A.33.33.3A
	TCP port: 5000
	HTTP port: 80
	RTSP port: 554
	Network rate: 100Mb/s
	<input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>

- **IP Address:** Поле для ручного ввода IP адреса.
- **Enable DHCP:** Включение функции DHCP.
- **Network Mask:** Маска подсети.
- **Gateway:** Шлюз, должен находиться в одном сегменте с NVR.
- **Primary DNS:** Первичный DNS, получите у администратора вашей сети.
- **Secondary DNS:** Вторичный DNS, получите у администратора вашей сети.
- **Broadcast IP:** Зарезервировано.
- **Device MAC:** MAC адрес NVR.
- **TCP Port:** Порт TCP, по умолчанию 5000.
- **HTTP Port:** Порт HTTP, по умолчанию 80.
- **RTSP Port:** Порт RTSP, по умолчанию 554.
- **Network rate:** Статус сети.
- **Refresh:** Обновление окна.
- **Default:** Возврат к значениям по умолчанию.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат.

## 5.8.2.2 DDNS

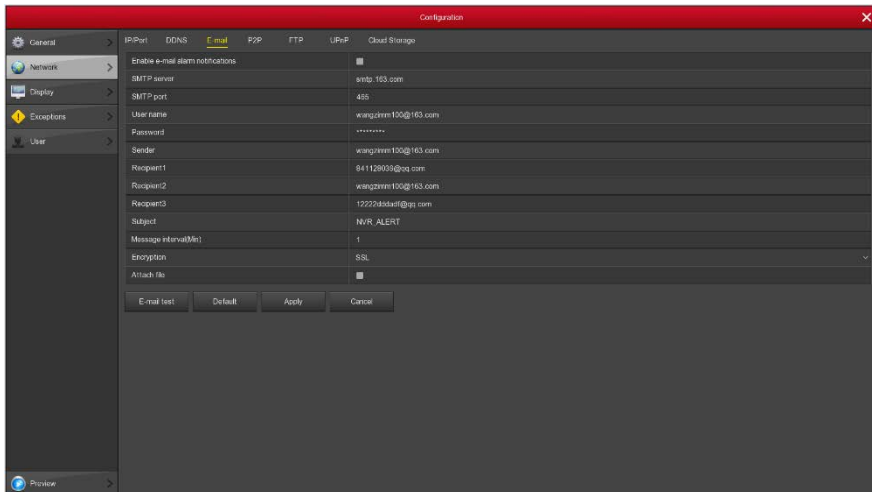
Войдите в «Menu→Configuration→Network→DDNS» в интерфейсе меню.

- **Enable DDNS:** Включение DDNS.
- **DDNS type:** Выбор провайдера DDNS (поддерживается несколько DDNS, включая ORAY, NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, которые есть в настоящее время).
- **Refresh Time (sec):** Интервал обновления. Не должен быть менее 60 сек, в противном случае множественные запросы могут быть расценены сервером как атака.
- **User name:** Учетная запись у провайдера DDNS.
- **Password:** Пароль учетной записи.
- **Domain:** Имя домена провайдера DDNS.
- **Default:** Возврат к первоначальным значениям.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат.

При успешной настройке DDNS вы сможете подключиться к NVR, введя его имя в адресную строку браузера.

## 5.8.2.3 Email

Войдите в «Menu→Configuration→Network→Email» в интерфейсе меню. Вы сможете получать уведомления на электронную почту при возникновении тревожного события.



- **Enable e-mail alarm notifications:** Включить email уведомления.
- **SMTP server:** Адрес SMTP сервера.
- **SMTP port:** Порт SMTP сервера.
- **User name:** Имя пользователя на почтовом сервере.
- **Password:** Пароль пользователя.
- **Sender:** Адрес отправителя.
- **Recipient1:** Адрес получателя 1.
- **Recipient2:** Адрес получателя 2.
- **Recipient3:** Адрес получателя 3.
- **Subject:** Тема сообщения; по умолчанию – «NVR\_ALERT».
- **Message interval (Min):** Интервал времени между отправками сообщения.
- **Encryption:** Тип шифрования.
- **Attach File:** Отправка сообщения в виде прикрепленного файла.
- **Enable auto E-mail:** Включение автоматической отправки сообщения.
- **Email interval(min):** Интервал отправки почты.
- **E-mail test:** Проверка корректности работы этой функции после настройки.
- **Default:** Возврат параметров к исходным значениям.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Возврат.

## 5.8.2.4 P2P

Войдите в «Menu→Configuration→Network→P2P» в интерфейсе меню. Функция P2P используется для удаленного мониторинга на мобильных устройствах.

The screenshot shows the P2P configuration screen. The left sidebar has 'Network' selected. The main panel has tabs for various network settings, with 'P2P' currently active. The P2P settings include a status indicator (Online), a checkbox for enabling P2P (checked), and a user number (3). Below these are three QR codes: one for Android, one for iOS, and a serial number (1231545645064). At the bottom, there are three buttons: Refresh, Apply, and Cancel.

- **Status:** Статус P2P.
- **Enable P2P:** Включение функции P2P.
- **User number:** Показывает количество подключенных пользователей.
- **Android:** QR код для загрузки Android приложения.
- **iOS:** QR код для загрузки iOS приложения.
- **SN:** Серийный номер устройства.
- **Refresh:** Обновление окна.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат.

## 5.8.2.5 FTP

Войдите в «Menu→Configuration→Network→FTP» в интерфейсе меню. Для работы этой функции вы должны иметь соответствующие приложения (например, Ser-U FTP SERVER).

General	IP/Port	DDNS	E-mail	P2P	FTP	UPnP	Cloud Storage
Enable FTP						<input type="checkbox"/>	
FTP server						0 . 0 . 0 . 0	
FTP port						21	
User name							
Password							
File upload							
Channel						1	
Week						Wed	
Time period1						<input type="checkbox"/> 00 : 00 - 00 : 00	
Time period2						<input type="checkbox"/> 00 : 00 - 00 : 00	
<div>Test</div> <div>Default</div> <div>Apply</div> <div>Cancel</div>							

- **Enable FTP:** Включение функции FTP.
- **FTP Server:** IP адрес FTP сервера.
- **FTP Port:** Порт; умолчанию 21.
- **User Name:** Имя учетной записи на FTP сервере.
- **Password:** Пароль учетной записи.
- **File Upload:** Вы можете использовать выгрузку видео файла на FTP сервер.
- **Channel:** Канал. Choose to upload FTP file channel.
- **Week:** Выбор дня недели для выгрузки.
- **Time period 1& 2:** Период времени выгрузки.
- **Test:** Проверка работы этой функции после настройки.
- **Default:** Восстановление исходных параметров.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Возврат.



## 5.8.2.6 UPnP

Войдите в «Menu→Configuration→Network→UPnP».

The screenshot shows the 'Configuration' menu with 'UPnP' selected. The left sidebar contains icons for General, Network, Display, Exceptions, and User. The main area displays the following settings:

- Enable:** A checkbox that is currently unchecked.
- State:** A dropdown menu.
- Internal IP:** A text field showing '0 \* 0 \* 0 \* 0'.
- External IP:** A text field showing '0 \* 0 \* 0 \* 0'.
- Port mapping table:** A table with columns: Server name, Protocol, Internal port, and External port. Below the table are buttons: Add, Delete, Default, Apply, and Cancel.

- **Enable:** Включение функции UPnP.
- **State:** Статус UPnP.
- **Internal IP:** Внутренний сетевой IP адрес данного NVR.
- **External IP:** Внешний сетевой IP адрес данного NVR.
- **Port mapping table:** Таблица перенаправления портов.
- **Add:** Добавление строк в таблицу перенаправления портов. Заполните соответствующие поля в появившемся окне.
- **Delete:** Удаление выделенной строки в таблице.
- **Default:** Восстановление значений параметров по умолчанию.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Выход.



### Notice

- Перед включением функции UPnP убедитесь в том, что NVR подключен к маршрутизатору первого уровня и UPnP включено.
- При перенаправлении портов для исключения конфликта адресов рекомендуем использовать значения между 1024 ~ 65535, чтобы не затрагивать порты 1 ~ 255 и системные порты 256 ~ 1023.

## 5.8.2.7 Облако

Войдите в «Menu→Configuration→Network→Cloud storage» в интерфейсе меню.



- **Enable:** Включение функции.
- **Dropbox:** Выберите это хранилище.
- **Google:** Либо это.
- **Upload folder:** Папка в облаке для загрузки.
- **Username:** Облачная учетная запись.
- **Capacity:** После успешного выполнения привязки к облачному хранилищу здесь отображается общая емкость облачного пространства.
- **Used:** Исползованная емкость облачного хранилища.
- **Test:** Тестирование привязки к хранилищу.
- **Default:** Возврат параметров к исходным.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Выход.

## 5.8.3 Экран

Войдите в «Menu→Configuration→Display» в интерфейсе меню.



- **Resolution:** Разрешение видеовыхода NVR: 1024×768, 1280×720, 1280×1024 и т.д. После изменения регистратор перезагрузится.
- **UI Transparency:** Прозрачность пользовательского интерфейса.
- **Show OSD Time:** Показ времени на экране.
- **Show after boot:** Число каналов после перезагрузки.
- **Default:** Возврат настроек на значения по умолчанию.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Выход.

## 5.8.4 Предупреждения

### 5.8.4.1 Диск

Войдите в «Menu→Configuration→Exception» в интерфейсе меню.

System Setup		
General	<b>Disk Exception</b>	Network Exception
Network	Event type	No disk
Display	Enable	<input type="checkbox"/>
Exception	Send e-mail	<input type="checkbox"/>
User	Buzzer alarm	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>		

- **Event type:** Тип события.
- **Enable:** Включение тревоги.
- **Send e-mail:** Отправка сообщения на email при наступлении события.
- **Buzzer alarm:** Включение звукового оповещения при событии.
- **Default:** Возврат настроек на значения по умолчанию.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Выход.

### 5.8.4.2 Сеть

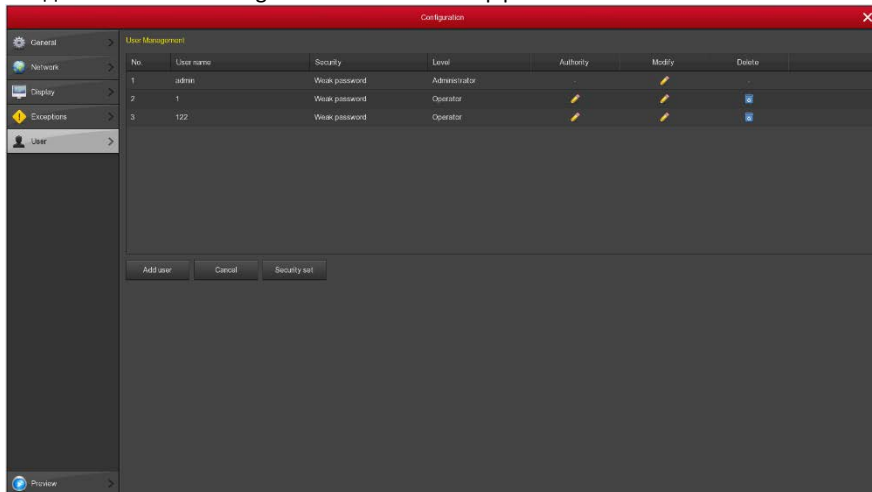
Войдите в «Menu→Configuration→Exception→Network Exception» в интерфейсе меню

Configuration		
General	Disk Exception	<b>Network Exception</b>
Network	Event type	Broken network
Display	Enable	<input type="checkbox"/>
Exceptions	Send e-mail	<input type="checkbox"/>
User	Buzzer alarm	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>		

- **Event type:** Тип события.
- **Enable:** Включение тревоги.
- **Send e-mail:** Отправка сообщения на email при наступлении события.
- **Buzzer alarm:** Включение звукового оповещения при событии.
- **Default:** Возврат настроек на значения по умолчанию.
- **Apply:** Сохранение настроек.
- **Cancel:** Выход.

## 5.8.5 Пользователь

Войдите в «Menu→Configuration→User» в интерфейсе меню.



### Внимание!


- По умолчанию имя учетной записи администратора – **admin**, пароль – **12345**.
- Для учетной записи администратора невозможно изменить уровень полномочий. Только пароль.

### ➤ Добавить пользователя

**Шаг 1:** Нажмите «Add User».


**Шаг 2:** Заполните поля имени и пароля и сохраните.

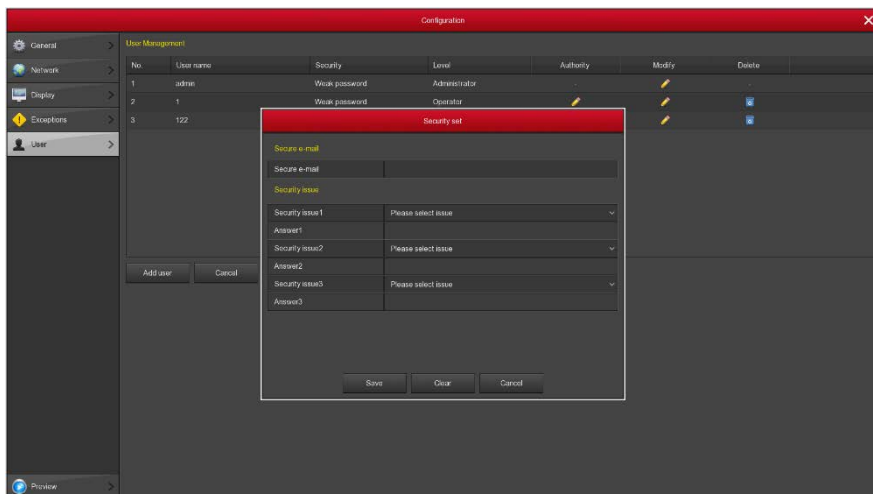- **Установки безопасности:** Нажмите «Safety Set» и введите данные для идентификации пользователя.



## Внимание:

- Учетные записи имеют два уровня: operator и general; для них уровень полномочий по умолчанию разный (оператор имеет доступ к настройкам сети, дисплея, исключениям; общая учетная запись – нет).

**Шаг 3:** Настройте полномочия. Выберите строку учетной записи, нажмите  в столбце «Authority» и произведите настройку.

## ■ Изменение учетной записи

**Шаг 1:** Выберите строку учетной записи и нажмите  в столбце «Modify».

**Шаг 2:** Измените информацию: имя, пароль и уровень и нажмите «Save».

## ■ Удаление учетной записи

**Шаг 1:** Выберите строку учетной записи и нажмите .

**Шаг 2:** Нажмите «Save» в появившемся диалоговом окне.



## Внимание

- Учетная запись администратора не может быть удалена; возможно только изменить пароль.
- Оператор и гость не могут добавлять или удалять пользователей.

## 5.9 Обслуживание

### 5.9.1 Система

#### ■ Информация о версии

Войдите в «Menu→Maintenance→System→Version Info» в интерфейсе меню.


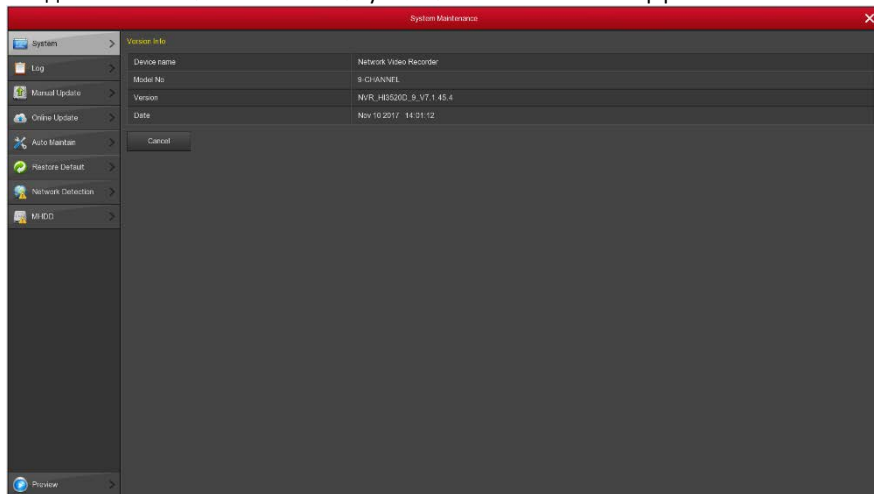


Figure5-42

- **Device name:** Имя устройства.
- **Model NO.:** Максимальное поддерживаемое количество каналов.
- **Version:** Версия прошивки.
- **Date:** Дата создания прошивки.
- **Cancel:** Возврат.

### 5.9.2 Журнал

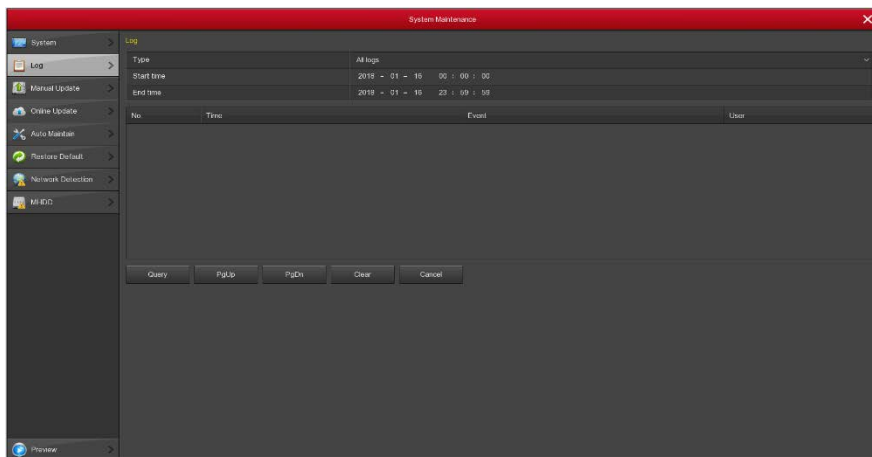
Войдите в «Menu→Maintenance→Log» в интерфейсе меню.



- **Type:** Выбор типа журнала.
- **Start Time/End Time:** Временной диапазон поиска.
- **Query:** Запрос журнала.
- **PgUp/PgDn:** Прокрутка списка.
- **Cancel:** Возврат.

### 5.9.3 Ручное обновление прошивки

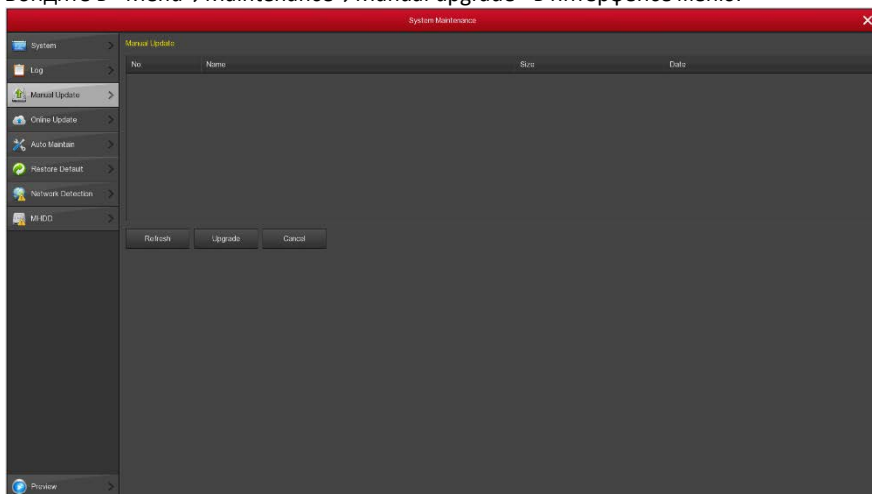Войдите в «Menu→Maintenance→Manual upgrade» в интерфейсе меню.



- **Refresh:** Обновление текущего интерфейса.
- **Upgrade:** Старт обновления прошивки устройства.
- **Cancel:** Возврат.

При обнаружении файлов обновления на USB диске, отобразится соответствующая информация пакета обновления (номер, имя, размер, дата).

**Для обновления прошивки:** Скопируйте файл прошивки (формат имени файла: xxxx\_update\_x\_Vx.x.xx.x.bin) в корневой каталог USB устройства, подключите USB диск к внешнему разъему NVR, нажмите Refresh.




**Внимание.**

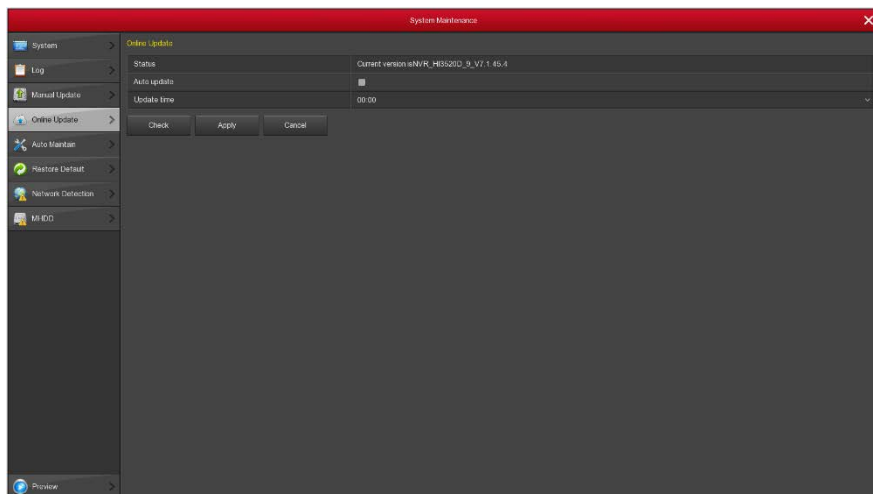- Во время процесса обновления, пожалуйста, не отключайте питание и извлекайте USB устройство. После обновления система автоматически перезагрузится. (Этот процесс займет от 1 до 6 минут.) Мы советуем восстановить заводские настройки после обновления.

## 5.9.4 Онлайн обновление

Войдите в «Menu→Maintenance→Online update» в интерфейсе меню.




- **Status:** Текущая версия прошивки.
- **Auto update:** Включение автоматического обновления. После обнаружения в сети новой версии прошивки система произведет автоматическое обновление в заданное время.
- **Update time:** Время обновления.
- **Check:** Проверка наличия в сети новой версии прошивки.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат.



## 5.9.5 Обслуживание

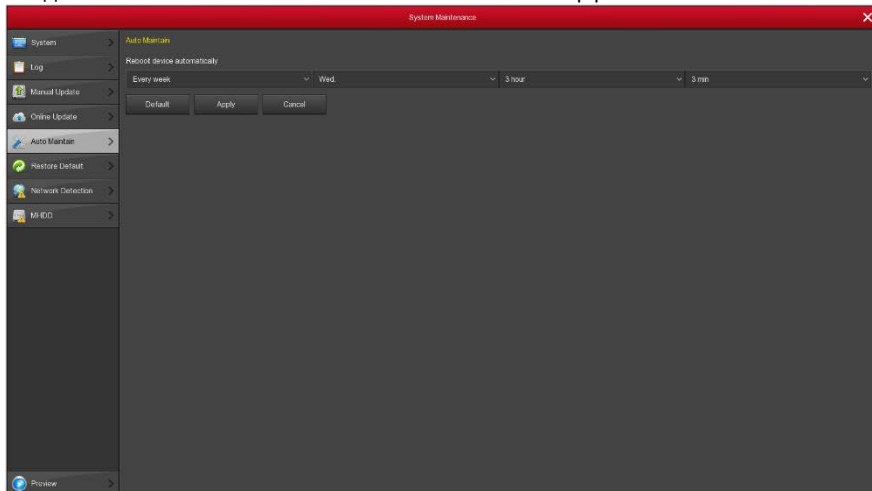Войдите в «Menu→Maintenance→Auto Maintain» в интерфейсе меню.




- **Default:** Восстановление параметров обслуживания на заводские настройки.
- **Apply:** Сохранение параметров.
- **Cancel:** Возврат.

Выберите периодичность автоматической перезагрузки системы: ежедневно, еженедельно (настройте день недели и время), ежемесячно (настройте дату и время), никогда.

## 5.9.6 Сброс настроек

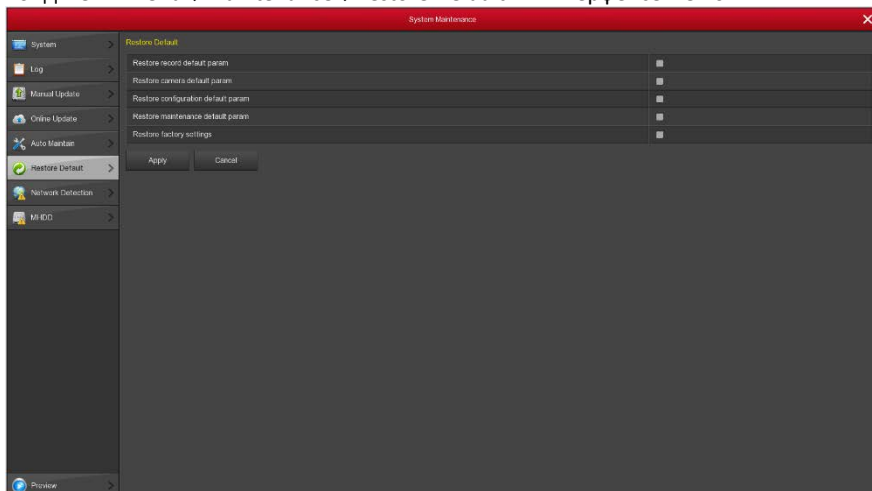
Войдите в «Menu→Maintenance→Restore Default» в интерфейсе меню.




- **Restore record default param:** Восстановить параметры записи по умолчанию.
- **Restore channel default param:** Восстановить параметры камеры по умолчанию.
- **Restore configuration default param:** Восстановить параметры конфигурации по умолчанию.
- **Restore system maintenance default param:** Восстановить параметры обслуживания по умолчанию.
- **Restore factory settings:** Восстановить заводские настройки.
- **Apply:** Сохранить настройки.
- **Cancel:** Возврат.

## 5.9.7 Проверка сети

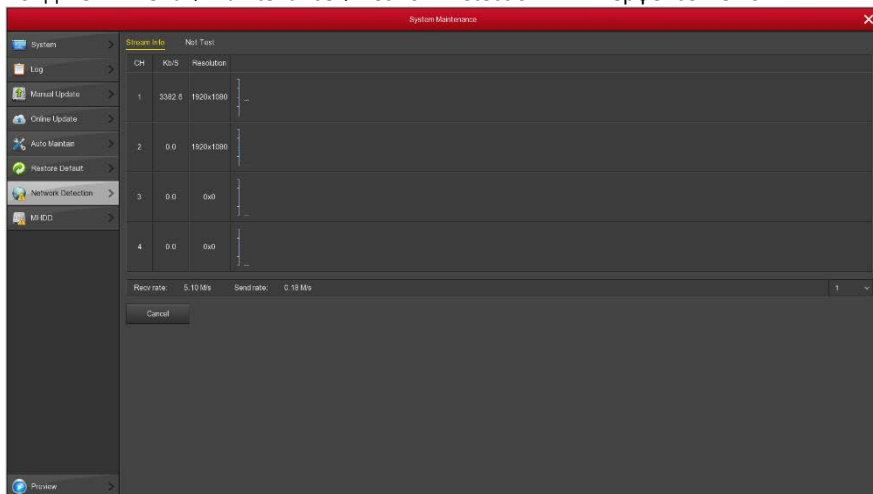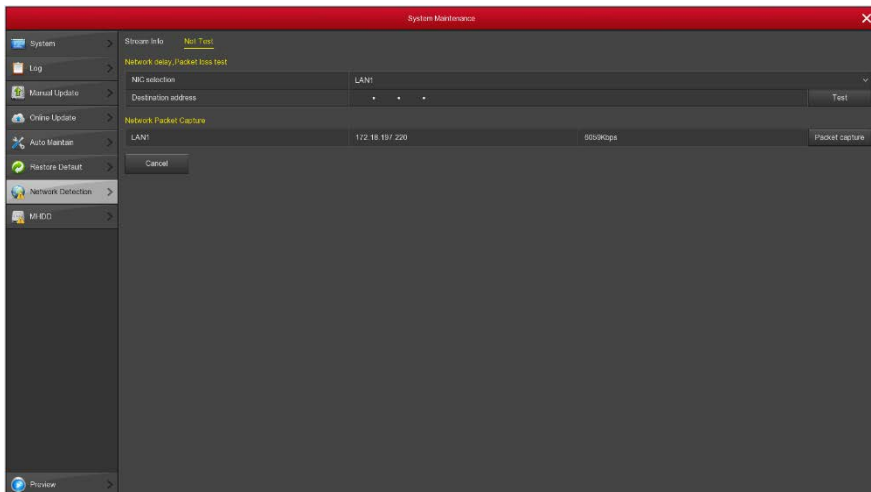Войдите в «Menu→Maintenance→Network Detection» в интерфейсе меню.






- **Stream Info:** Войдите во вкладку «Streaming Information» для просмотра параметров потоков в реальном времени.
- **Net test:**
  - ✓ поддержка сети, тест потери пакетов: выбор сетевой карты, адрес назначения, тестовый адрес.
  - ✓ резервное копирование захвата пакетов: вставьте USB диск, нажмите кнопку Packet capture, сетевая информация будет быть скопирована на диск.

## 5.9.8 MHDD

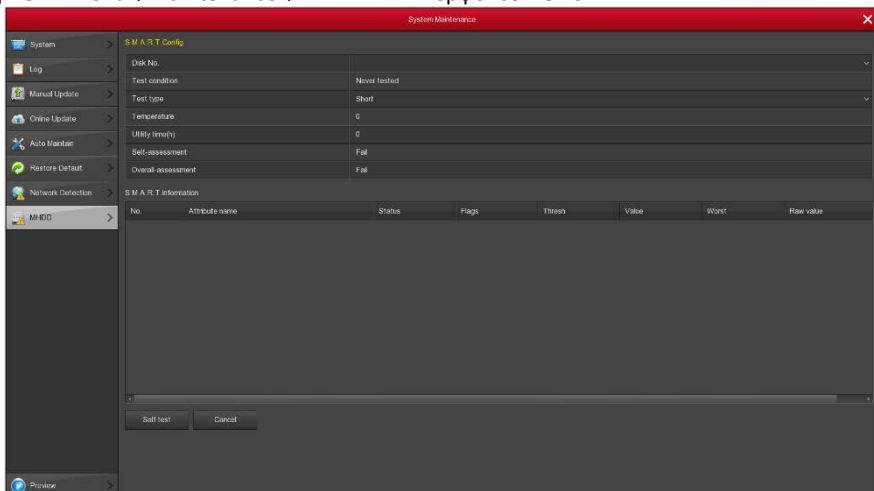
Войдите в «Menu→Maintenance→MHDD» в интерфейсе меню.



- **Конфигурация S.M.A.R.T:**
  - ✓ **Disk No:** Выберите диск.
  - ✓ **Test condition:** Показывает, был ли обнаружен диск.
  - ✓ **Test type:** Тип теста: краткий или полный.
  - ✓ **Temperature:** Температуру диска.
  - ✓ **Utility time(h):** Длительность использования диска.
  - ✓ **Self-assessment:** Статус самотестирования диска.
  - ✓ **Overall-assessment:** Статус переполнения.
- **S.M.A.R.T information:** Информация о диске.
- **Selt test:** Старт тестирования диска.
- **Cancel:** Возврат.

## 5.10 Выключение

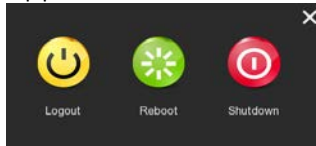Выберите «Shutdown» в интерфейсе меню.



- **Logout:** Выход из текущей учетной записи.
- **Reboot:** Перезагрузка.
- **Shutdown:** Безопасное выключение NVR.

# 6 WEB браузер

---

## 6.1 Вход

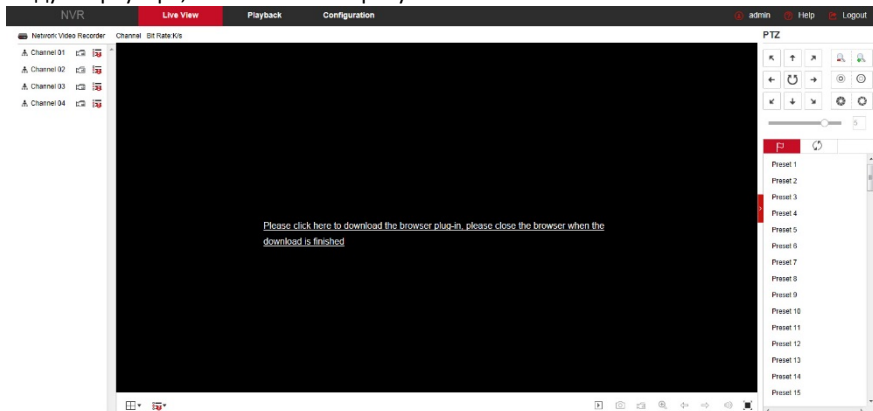
На вашем ПК запустите браузер и введите IP адрес NVR, по умолчанию - 192.168.1.88.



В правом верхнем углу интерфейса выберите язык системы, введите имя пользователя и пароль, имя по умолчанию - admin, пароль - 12345, нажмите кнопку «Login», чтобы войти в систему.


## 6.2 Установка Active X

При первом входе в устройство необходимо загрузить и установить подключаемый модуль браузера, как показано на рисунке.




### Внимание

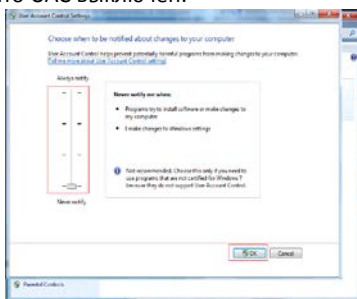- Для Windows 7 и выше могут возникнуть проблемы при резервном копировании и записи. Если это так, проверьте настройки администратора, и убедитесь в том, что УАС выключен:




WIN7-1

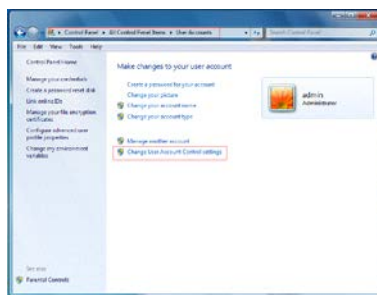


WIN7-2

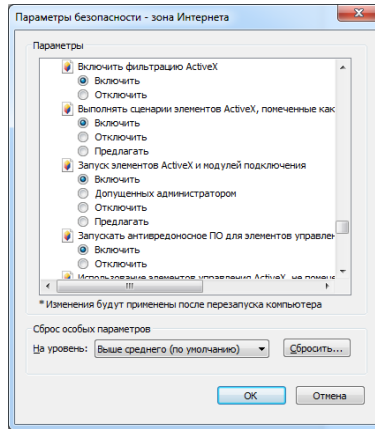- Также в свойствах браузера настройте параметры безопасности: включите фильтрацию ActiveX, выполнение сценариев элементов ActiveX и запуск элементов и модулей ActiveX:



## 6.3 Просмотр

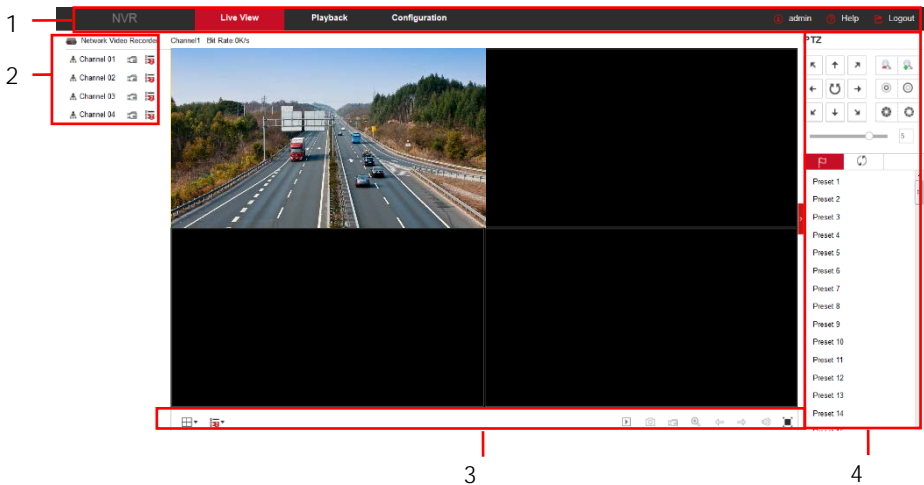После успешной авторизации вы попадете в окно просмотра:



1. Системное меню. Включает основные разделы.

2. Каналы просмотра в реальном времени.

Элемент	Описание
CH1-CH4	Перечислены все каналы устройства.
Channel 01	Открыть/закрыть просмотр канала.
	Старт записи с сохранение на HDD ПК.

	Переключение потоков (основной и дополнительный).
--	---

### 3. Управление просмотром

Элемент	Описание
	Переключение количества каналов просмотра.
	Выбор потока для всех каналов.
	Старт / стоп просмотра для всех каналов.
	Снимок.
	Старт / стоп записи всех открытых каналов.
	Цифровой зум.
	Переключение каналов просмотра.
	Вкл. / выкл. звука.
	Полноэкранный просмотр; Esc для возврата.

### 4. Управление PTZ

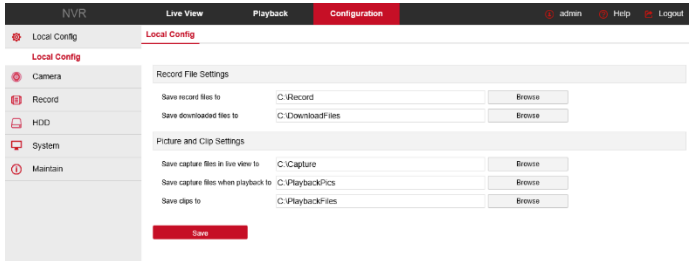
Элемент	Описание
	Направление движения PTZ.
	Самотестирование PTZ.
	Зум.
	Фокус.
	Диафрагма.
	Скорость движения PTZ.
	Настройка пресетов.
	Вызов точки пресета.
	Настройка.
	Удаление.
	Настройка круизов.
	Запуск / останов круиза.



## 6.4 Настройка

### 6.4.1 Локальные настройки


Войдите в «Configuration → Local Config». Здесь вы можете настроить пути сохранения данных.



### 6.4.2 Камера


#### 6.4.2.1 Добавить камеру

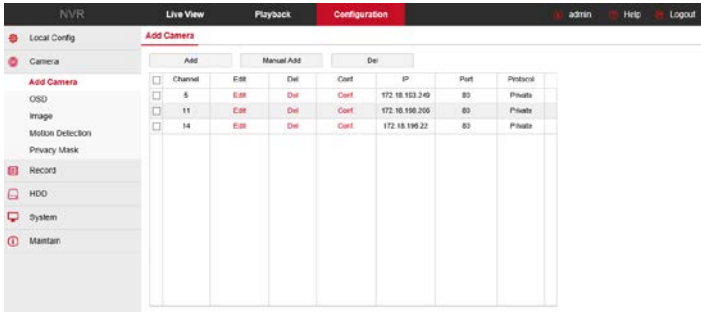Войдите в «Configuration→Camera→Add Camera». Параметры соответствуют настройкам NVR.




#### 6.4.2.2 Экранное меню OSD

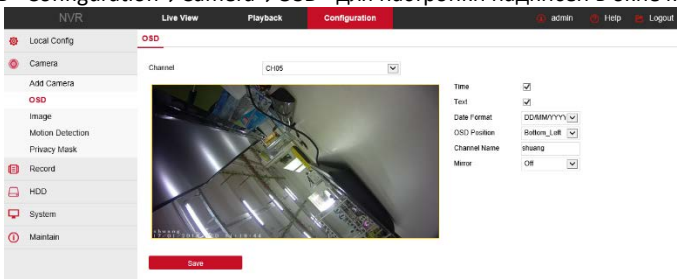Войдите в «Configuration→Camera→OSD» для настройки надписей в окне канала.




## 6.4.2.3 Изображение

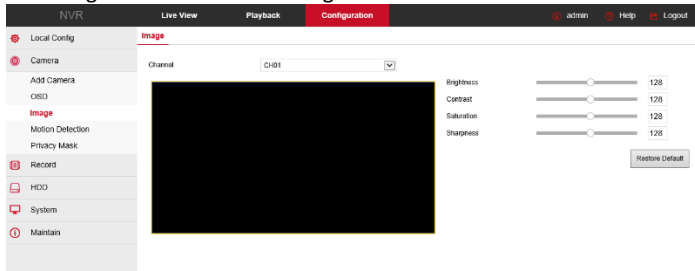Войдите в «Configuration→Camera→Image».




## 6.4.2.4 Детектор движения

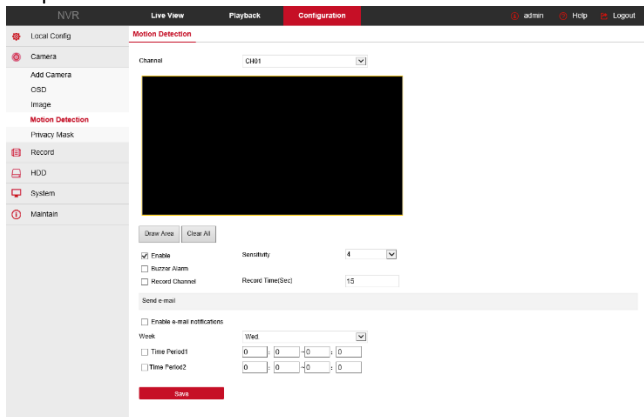Войдите в «Configuration→Camera→Motion Detection». Здесь вы можете настроить работу детектора NVR.



## 6.4.2.5 Приватная маска

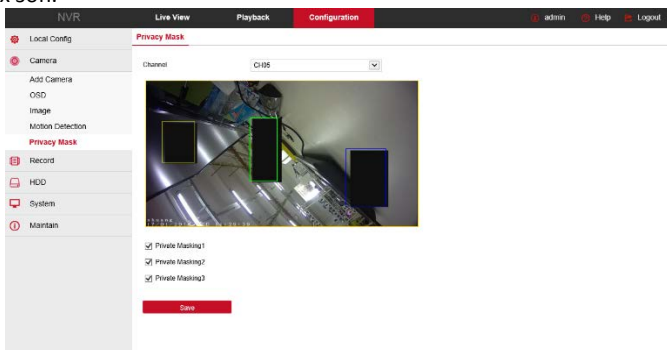Войдите в «Configuration→Camera→Privacy Mask». Вы можете настроить до трех приватных зон.



## 6.4.3 Запись канала

### 6.4.3.1 Запись канала

Войдите в «Configuration→Record→Record». Настройте расписание записи. Нажмите «More Settings» для настройки предзаписи до 30с.



## 6.4.3.2 Кодирование

Войдите в «Configuration→Record→Encode» для настройки параметров кодирования основного и вторичного потоков.

The screenshot shows the 'Encode' configuration page in the NVR interface. The left sidebar contains 'Local Config', 'Camera', 'Record', 'HDD', 'System', and 'Maintain'. The 'Record' section is expanded, showing 'Encode'. The main area has two sections: 'Main Stream' and 'Sub Stream'. 'Main Stream' settings are: Channel (CH01), Video Encoding (H264), Resolution (dropdown), Stream Type (Video), Bitrate/Kbps (0), and Frame Rate (6). 'Sub Stream' settings are: Resolution (dropdown), Stream Type (Video), Bitrate/Kbps (0), and Frame Rate (6). A red 'Save' button is at the bottom.

## 6.4.4 Хранение

Войдите в «Configuration→HDD→HDD» для управления дисками.

The screenshot shows the 'HDD' configuration page. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The 'HDD' section is expanded. The main area displays a table with the following data:

HD	State	Total Capacity	Residue Capacity	Device Type
01	Using	2800.256GB	1599.925GB	SATA

Below the table is a 'Format' button and a warning message: 'Warning! The device will reboot automatically after disk formatting!'.

## 6.4.5 Система

### 6.4.5.1 Общие настройки

#### ■ Настройки

Войдите в «Configuration→System→General→Device Setting». Здесь вы можете настроить язык интерфейса, режим записи, разрешение и т.д.

The screenshot shows the 'Device Setting' page under 'System' > 'General'. The left sidebar is the same. The main area has the following settings:

- Language: English
- Record Mode: Overwrite
- Record Days: 15
- Video Standard: PAL
- Resolution: 1024x768
- Standby Time(Min): 0
- Device Name: NVR

A red 'Save' button is at the bottom.

## ■ Дата

Войдите в «Configuration→System→General→Date» для настройки даты и времени NVR и синхронизацию с сервером точного времени.

The screenshot shows the 'Date' configuration page in the NVR's web interface. The left sidebar contains a menu with 'Local Config', 'Camera', 'Record', 'HDD', 'System', 'General' (selected), 'Network', 'Exception', 'User', and 'Maintain'. The main area is divided into 'Device Setting' and 'Date' tabs. Under the 'Date' tab, there are settings for Time Zone (GMT+00:00 Dublin, Edinburgh, London), a checkbox for 'Set date/time manually', and a 'DateTime' field set to 2015-01-17 11:33:12. There are checkboxes for 'Synchronise with the computer' and 'Receive date/time from NTP'. An 'NTP Server' is set to time.nist.gov, with NTP Port 123 and NTP Interval 10. The 'Date Format' is 'Year Month Day', 'Date Separator' is '/', and 'Time Format' is '24Hour'. A 'Channel Check Time' section has a 'Select All' checkbox and a list of checked channels from CH01 to CH16. An 'Interval (Min)' is set to 60. A red 'Save' button is at the bottom.

## ■ Летнее время

Войдите в «Configuration→System→General→Dst» и настройте параметры перехода на летнее время согласно вашему региону.

The screenshot shows the 'Dst' (Daylight Saving Time) configuration page. The left sidebar is the same as the previous page. The main area has 'Device Setting' and 'Dst' tabs. Under the 'Dst' tab, there is a checkbox for 'Daylight saving time', a 'Type' dropdown set to 'Wash', and a 'Start Time' section with dropdowns for Month (Mar), Day (1st), Year (1st), and a 'End Time' section with dropdowns for Month (Nov), Day (1st), and Year (1st). A 'Save' button is at the bottom.

## 6.4.5.2 Сеть

### ■ Настройка IP и портов

Войдите в «Configure→System→Network→IP/Port» и заполните необходимые поля.

The screenshot shows the 'IP/Port' configuration page. The left sidebar is the same. The main area has 'Device Setting', 'DNS', 'Email', 'P2P', 'FTP', 'UPnP', and 'Cloud Storage' tabs. The 'IP/Port' tab is selected. It contains 'NIC Settings' with a checkbox for 'Enable DHCP' and fields for IP Address (172.18.183.245), Network Mask (255.255.248.0), Gateway (172.18.182.2), TCP Port (5000), RTP Port (504), HTTP Port (80), and Device MAC (1A:5D:1F:38:54:F2). Below this is a 'DNS' section with fields for Primary DNS (172.18.182.2) and Secondary DNS (8.8.8.8). A red 'Save' button is at the bottom.

## ■ DDNS

Войдите в «Configure→System→Network→DDNS». Включите DDNS при необходимости и введите корректные данные.

The screenshot shows the 'DDNS' configuration page under the 'Configuration' tab. The left sidebar contains a menu with 'Local Config', 'Camera', 'Record', 'HDD', 'System', 'General', 'Network' (highlighted), 'Exception', 'User', and 'Maintain'. The main area has tabs for 'IP/Port', 'DDNS', 'Email', 'P2P', 'FTP', 'UPnP', and 'Cloud Storage'. The 'DDNS' tab is active, showing fields for 'Enable DDNS' (checkbox), 'DDNS Type' (dropdown set to 'ORAY'), 'Refresh Time(Sec)' (set to 60), 'User Name', 'Password', and 'Domain'. A 'Save' button is at the bottom.

## ■ Email

Войдите в «Configure→System→Network→Email» и настройте параметры для отправки вам сообщений.

The screenshot shows the 'Email' configuration page under the 'Configuration' tab. The left sidebar is the same as in the DDNS page. The main area has tabs for 'IP/Port', 'DDNS', 'Email' (highlighted), 'P2P', 'FTP', 'UPnP', and 'Cloud Storage'. The 'Email' tab is active, showing fields for 'Enable e-mail alarm notifications' (checkbox), 'Sender's Address' (wangzimm100@163.com), 'SMTP Server' (smtp.163.com), 'Port' (465), 'Attach File' (checkbox), 'Subject' (NVR\_ALERT), 'Message Interval(Min)' (1), 'Encryption' (dropdown set to 'SSL'), 'User Name' (wangzimm100@163.com), 'Password' (masked with dots), 'Confirm' (masked with dots), 'Recipient1' (wangzimm100@163.com), 'Recipient2' (841128039@qq.com), 'Recipient3' (lishuangliang96@outlook.com), 'Enable Auto Email' (checkbox), and 'Email Interval(min)' (60). A 'Test' button is next to the recipient fields, and a 'Save' button is at the bottom.

## ■ P2P

Войдите в «Configure→System→Network→P2P» для настройки P2P мобильного клиента. Здесь вы найдете статус NVR, а также QR-коды для сканирования мобильным устройством.

The screenshot shows the 'P2P' configuration page under the 'Configuration' tab. The left sidebar is the same as in the previous pages. The main area has tabs for 'IP/Port', 'DDNS', 'Email', 'P2P' (highlighted), 'FTP', 'UPnP', and 'Cloud Storage'. The 'P2P' tab is active, showing a 'FREEIP' status, three QR codes for mobile devices (labeled '80731138425', 'Android', and 'iOS'), and a 'Status: On line' indicator. A 'Save' button is at the bottom.

## ■ FTP

Войдите в «Configure→System→Network→FTP» и введите параметры вашего FTP сервера.

The screenshot shows the 'Configuration' tab with the 'FTP' sub-tab selected. The left sidebar contains a menu with 'Local Config', 'Camera', 'Record', 'HDD', 'System', 'General', 'Network' (highlighted), 'Exception', 'User', and 'Maintain'. The main area displays the FTP configuration form with the following fields:

- ☐ Enable FTP
- FTP Server: 0.0.0.0
- Port: 21
- User Name: [empty]
- Password: [empty]
- Confirm: [empty]
- File Upload: [empty]
- Channel: CH01
- View: Web
- ☐ Time Period1
- ☐ Time Period2
- [Save] button

## ■ UPnP

Войдите в «Configure→System→Network→UPnP» для настройки функции, включая перенаправление портов.

The screenshot shows the 'Configuration' tab with the 'UPnP' sub-tab selected. The left sidebar is the same as in the FTP section. The main area displays the UPnP configuration form with the following fields:

- ☐ Enable
- State: [empty]
- Internal IP: [empty]
- External IP: [empty]
- Port Mapping Table:
 

Index	Server Name	Protocol	Internal Port	External Port
- [Add] [Del] buttons
- [Save] button

Figure 6-22

## ■ Облако


Войдите в «Configure→System→Network→Cloud Storage». Выберите облачный сервер и произведите настройки подключения к хранилищу.

The screenshot shows the 'Configuration' tab with the 'Cloud Storage' sub-tab selected. The left sidebar is the same as in the previous sections. The main area displays the Cloud Storage configuration form with the following fields:

- ☐ Enable
- ☐ Dropbox
- ☐ Google
- Cloud Web: [empty]
- Verification Code: [empty]
- [Test] button
- Upload Folder: event\_picture
- User Name: [empty]
- Capacity: 0.00MB
- Used: 0.00MB
- [Save] button


## 6.4.5.3 События

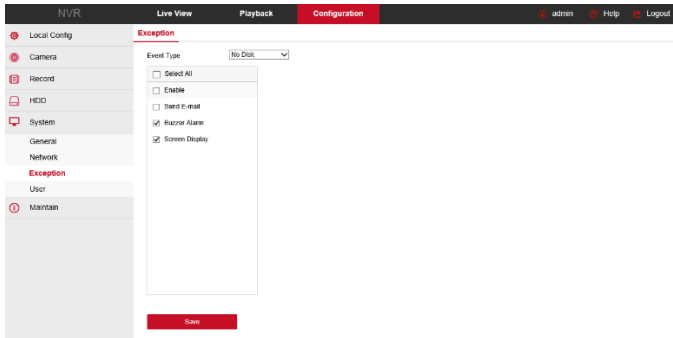Войдите в «Configure→System→Exception», выберите способ оповещения нарушений работы NVR.



## 6.4.5.4 Пользователи

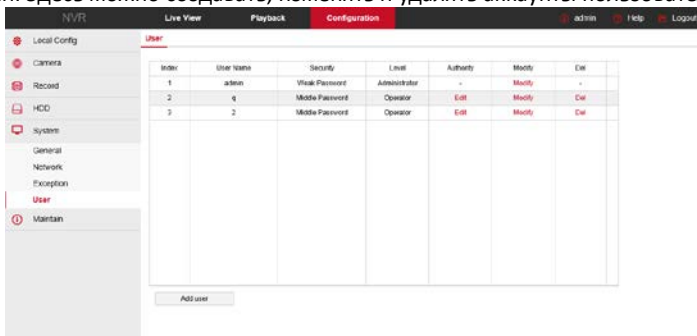Выберите «Configure→System→User» для входа в интерфейс управления учетными записями. Здесь можно создавать, изменять и удалять аккаунты пользователей.






## 6.4.6 Обслуживание


### 6.4.6.1 Версия

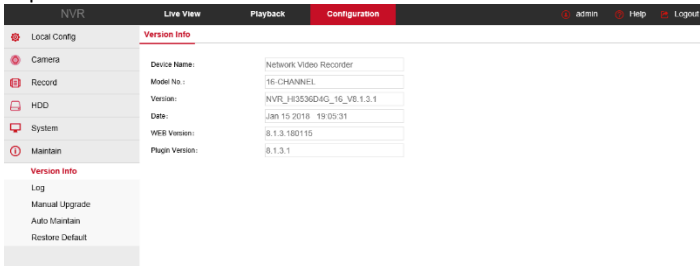Войдите в «Configure→Maintain→Version Info» для получения информации о регистраторе.




### 6.4.6.2 Просмотр событий

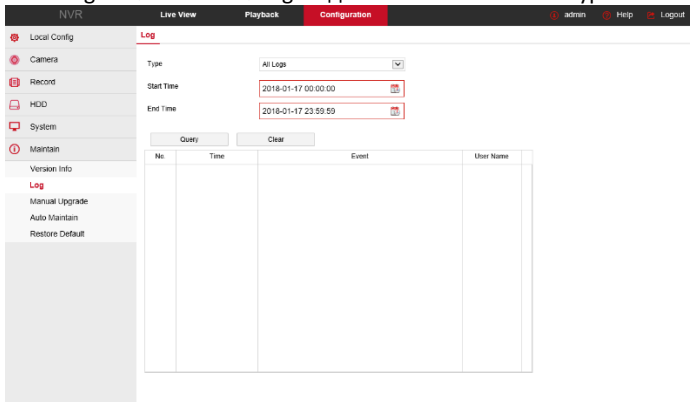Войдите в «Configure→Maintain→Log». Здесь вы можете найти журнал NVR.



### 6.4.6.3 Ручное обновление

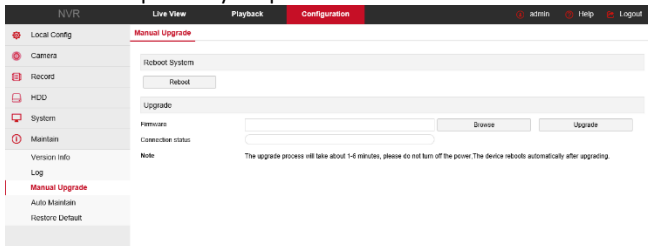Войдите в «Configure→Maintain→Manual Upgrade». Вы можете перезагрузить устройство и обновить прошивку из файла на ПК.



Для ручного обновления прошивки:


**Шаг 1:** Нажмите «Browse» и найдите файл прошивки на ПК;

**Шаг 2:** Нажмите «Upgrade»;

**Шаг 3:** Ожидайте окончания процесса обновления, после окончания которого веб-страница обновится.


## 6.4.6.4 Обслуживание

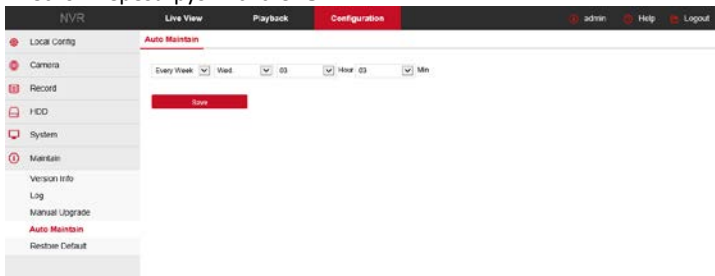Войдите в «Configure→Maintain→Auto Maintain». Здесь вы можете задать расписание автоматической перезагрузки системы.




## 6.4.6.5 Сброс настроек



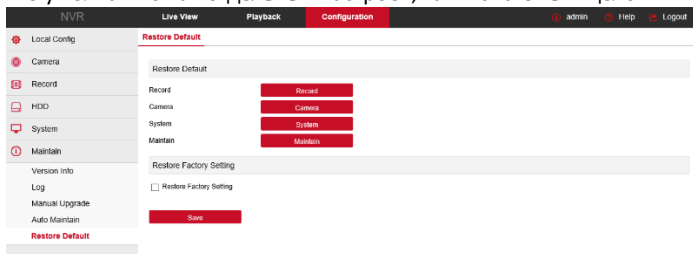





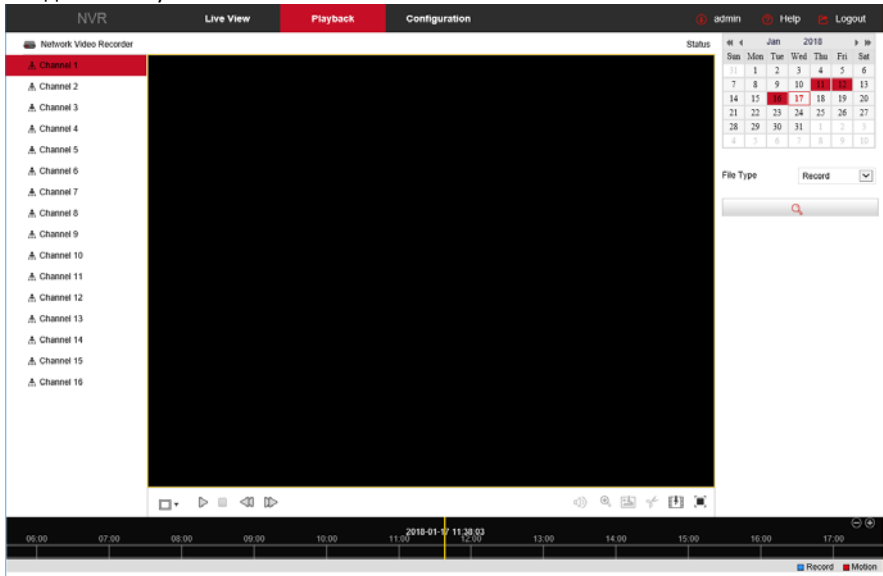



Войдите в «Configure→Maintain→Restore Default». Вы можете выбрать сброс на значения по умолчанию как отдельных настроек, так и системы в целом.





## 6.5 Архив

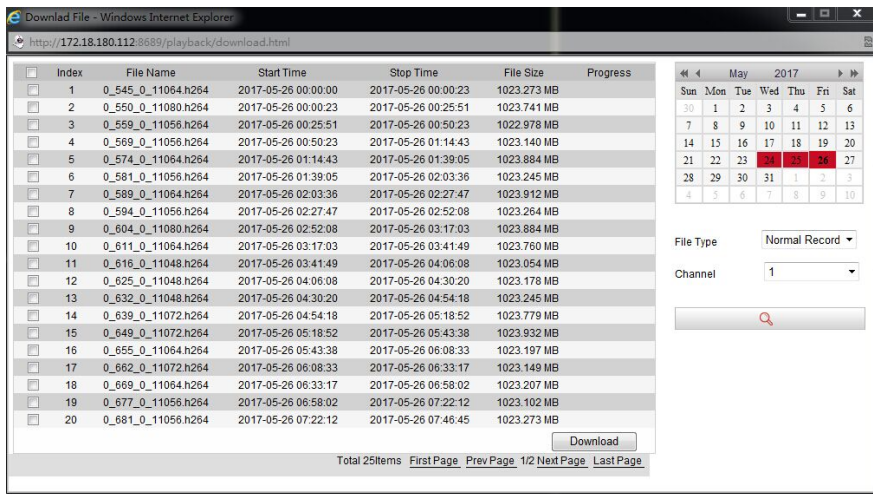
Войдите в «Playback».



- **Переключение окон:** Нажмите  /  для переключения окон воспроизведения.
- **Старт/Пауза:** Используйте  / .
- **Стоп:** Остановка воспроизведения .
- **Замедленно:** Нажмите  при воспроизведении. Диапазон: 1/2, 1/4, 1/8.
- **Ускоренно:** Значок . Диапазон 2, 4, 8.
- **Звук:** Для управления звуком используйте  / .
- **Цифровой зум:** При воспроизведении нажмите кнопку  для включения функции цифрового зума. Удерживая левую кнопку мыши на изображении, перетаскивайте курсор в нужную позицию, выделив таким образом зону увеличения. Для возврата к исходному размеру нажмите .
- **Снимок:** Нажмите  и снимок текущего экрана сохранится в папке, выбранной в настройках.


- **Видеоклип:** Нажмите  для начала записи клипа. При повторном нажатии этой же иконки запись остановится и сохранится в папке, выбранной в настройках.

- **Скачать:** Нажмите  для входа в окно выбора файла для сохранения на ПК. Выберите файл и нажмите «Download».



Index	File Name	Start Time	Stop Time	File Size	Progress
1	0_545_0_11054.h264	2017-05-26 00:00:00	2017-05-26 00:00:23	1023.273 MB	
2	0_550_0_11080.h264	2017-05-26 00:00:23	2017-05-26 00:25:51	1023.741 MB	
3	0_559_0_11056.h264	2017-05-26 00:25:51	2017-05-26 00:50:23	1022.978 MB	
4	0_569_0_11056.h264	2017-05-26 00:50:23	2017-05-26 01:14:43	1023.140 MB	
5	0_574_0_11064.h264	2017-05-26 01:14:43	2017-05-26 01:39:05	1023.884 MB	
6	0_581_0_11056.h264	2017-05-26 01:39:05	2017-05-26 02:03:36	1023.245 MB	
7	0_589_0_11064.h264	2017-05-26 02:03:36	2017-05-26 02:27:47	1023.912 MB	
8	0_594_0_11056.h264	2017-05-26 02:27:47	2017-05-26 02:52:08	1023.264 MB	
9	0_604_0_11080.h264	2017-05-26 02:52:08	2017-05-26 03:17:03	1023.884 MB	
10	0_611_0_11064.h264	2017-05-26 03:17:03	2017-05-26 03:41:49	1023.760 MB	
11	0_616_0_11048.h264	2017-05-26 03:41:49	2017-05-26 04:06:08	1023.054 MB	
12	0_625_0_11048.h264	2017-05-26 04:06:08	2017-05-26 04:30:20	1023.178 MB	
13	0_632_0_11048.h264	2017-05-26 04:30:20	2017-05-26 04:54:18	1023.245 MB	
14	0_639_0_11072.h264	2017-05-26 04:54:18	2017-05-26 05:18:52	1023.779 MB	
15	0_649_0_11072.h264	2017-05-26 05:18:52	2017-05-26 05:43:38	1023.932 MB	
16	0_655_0_11064.h264	2017-05-26 05:43:38	2017-05-26 06:08:33	1023.197 MB	
17	0_662_0_11072.h264	2017-05-26 06:08:33	2017-05-26 06:33:17	1023.149 MB	
18	0_669_0_11064.h264	2017-05-26 06:33:17	2017-05-26 06:58:02	1023.207 MB	
19	0_677_0_11056.h264	2017-05-26 06:58:02	2017-05-26 07:22:12	1023.102 MB	
20	0_681_0_11056.h264	2017-05-26 07:22:12	2017-05-26 07:46:45	1023.273 MB	

Total 25Items First Page Prev Page 1/2 Next Page Last Page

- **Полноэкранное воспроизведение:** Нажмите . Для выхода нажмите «Esc».
- **Выбор фрагмента:** Лево́й кнопкой мыши вы можете перетаскивать индикатор записанных данных на шкале времени для выбора нужного момента записи.

# 7 Мобильное приложение FreeIP

---

## 7.1 Установка и регистрация

Процедура: регистрация→вход→добавить устройства→использование.

**Шаг 1** Скачайте и установите приложение на ваше мобильное устройство:

Для Android найдите «FreeIP» в магазине Google App Store, для iOS – в магазине App Store.



### Внимание

- Приложение доступно только для ОС iOS и Android.

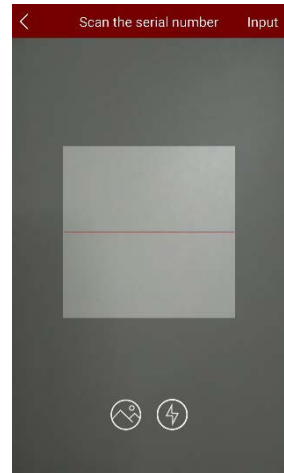
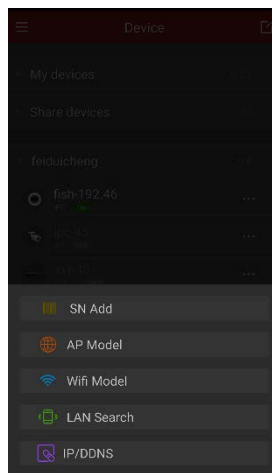
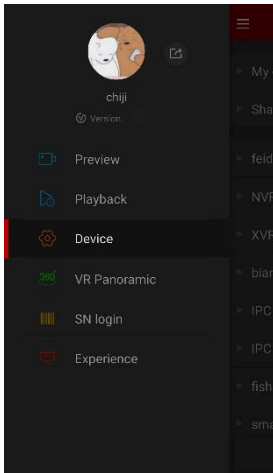
**Шаг 2** После установки запустите «FreeIP», зарегистрируйте учетную запись, следуя подсказкам.

## 7.2 Добавление устройств


**Шаг 1** Убедитесь в том, что NVR подключен к Интернету, P2P включено в онлайн режиме.

**Шаг 2** Подключите смартфон к беспроводной сети.

**Шаг 3** Войдите в учетную запись и выберите «Device» в боковом меню. Далее нажмите «+Add Device» в нижнем меню, выберите «The serial number to add» для сканирования QR кода на корпусе устройства или в интерфейсе P2P.




## FREEIP

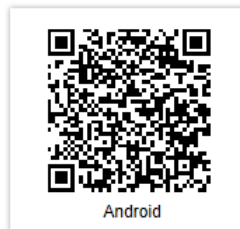


**Шаг 4** После того как смартфон отсканирует QR код, введите имя, пароль и код проверки NVR (код проверки находится на этикетке устройства). Нажмите «Submit», введите название устройства и выберите группу для него. Нажмите «Send» и в случае успешного подключения вы увидите сообщение «Add successful».

## 7.3 Предпросмотр

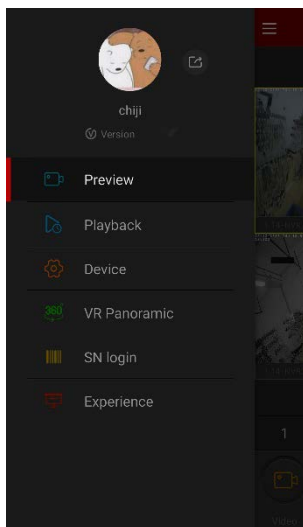
**Шаг 1** Выберите «Preview» в боковом меню:




**Шаг 2** Нажмите «+» в окне просмотра:

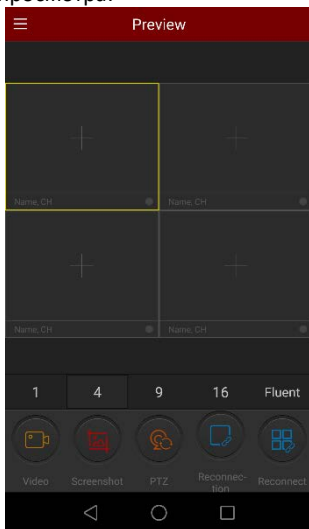

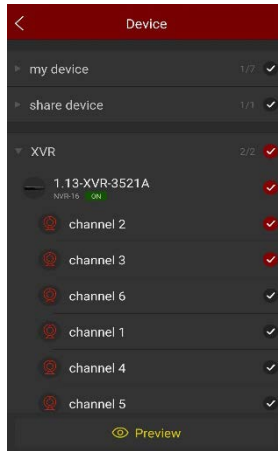**Шаг 3** Выберите NVR, затем каналы из списка и нажмите «Preview»:



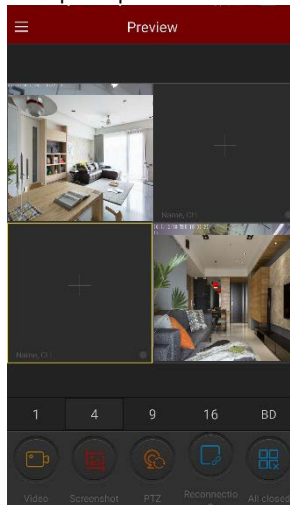**Шаг 4** Вы увидите живой просмотр выбранных каналов:




### Замечание

Вы можете просматривать видео, сохранять снимки, управлять звуком и т.п. А также для PTZ камер управлять перемещением, фокусом, зумом и пр.




## 7.4 Воспроизведение

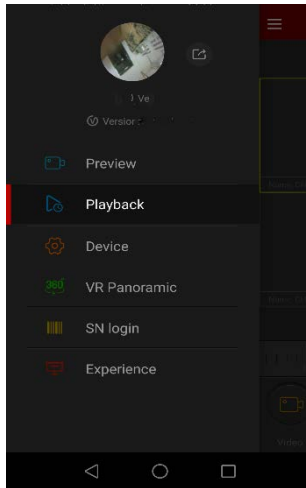**Шаг 1** Выберите «Playback» в боковом меню:




**Шаг 2** Нажмите «+» в окне просмотра:

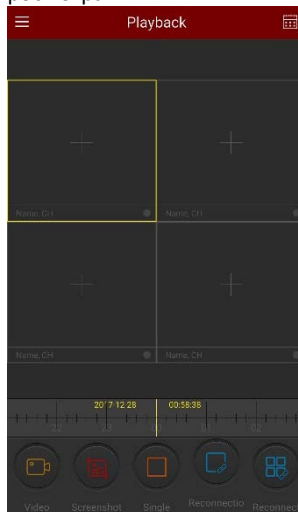


**Figure 7-9**

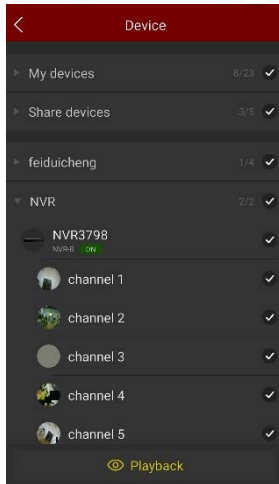**Шаг 3** Выберите NVR, затем каналы из списка и нажмите «Playback»:



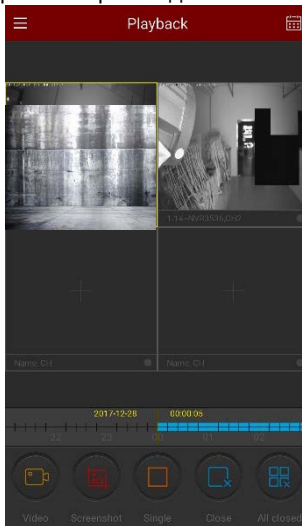**Шаг 4** Вы попадете в интерфейс воспроизведения:



## 8 ЧАВО

---

### 1. Система не видит жесткий диск?

**Ответ:** Если система не обнаруживает жесткий диск, проверьте кабели питания и данных диска.

### 2. Забыли пароль?

**Ответ:** Пароль пользователя может восстановить администратор. Если администратор забыл пароль, свяжитесь с нашим техническим персоналом.

### 3. Как избежать перегрева регистратора?

**Ответ:** Устанавливайте NVR в хорошо вентилируемом помещении, не закрывайте отверстия в корпусе, не нагружайте корпус посторонними предметами.

### 4. Можно ли в NVR установить HDD от моего ПК?

**Ответ:** Если жесткий диск, который вы используете, поддерживается системой NVR, он сможет работать. Но следует отметить, что при этом все данные на вашем жестком диске будут потеряны.

### 5. Можно ли использовать функцию воспроизведения в процессе записи?

**Ответ:** Да.

### 6. Могу ли я частично удалить записи?

**Ответ:** Учитывая соображения безопасности, вы не можете удалить часть видеозаписи. Если вам нужно удалить все видеозаписи, вы можете отформатировать жесткий диск.

### 7. Не можете войти в систему?

**Ответ:** Проверьте конфигурацию сетевого подключения, соединение RG-45, а также корректность вводимых логина/пароля.