



Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor

Boston, MA 02215 USA

Tel: +1 (617) 566 – 9300

Fax: +1 (617) 249 – 1987

www.grandstream.com



For Warranty and RMA information, please visit
www.grandstream.com



GXP1628

Small Business Gigabit HD IP Phone

Quick Installation Guide

GXP1628 предварительно не сконфигурирован для поддержки или переноса экстренных звонков в какие-либо больницы, правоохранительные органы, отделения медицинской помощи (“Экстренная (-ые) Служба (-ы)”), или какие-либо другие Экстренные службы. Следует выполнить дополнительные действия для доступа к Экстренным Службам. Вы ответственны за подключение SIP-совместимой интернет-телефонной службы, правильную настройку GXP1628 для ее использования, а также периодическое тестирование Вашей конфигурации для проверки ее работы в соответствии с Вашими требованиями. Если Вы это не сделаете, Вы будете ответственны за подключение традиционных беспроводных или проводных телефонных служб для доступа к Экстренным Службам.

GRANDSTREAM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОЕДИНЕНИЯ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ ПОСРЕДСТВОМ GXP1628. GRANDSTREAM, ЕГО СЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ УTRATУ, И ВЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ИСКОВЫХ ОСНОВАНИЙ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GXP1628 ДЛЯ СВЯЗИ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ И НЕПРИНЯТИЯ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕСЛЕДУЮЩИМ ПАРАГРАФОМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста НЕ ВЫКЛЮЧАТЕ питание GXP1628 когда LED светодиоды мигают в процессе загрузки телефона или обновления программного обеспечения. Это может привести к повреждению программного обеспечения и стать причиной неисправности.

ВНИМАНИЕ: Используйте только источник питания, который включен в поставку с GXP1628. Использование сторонних источников питания может вызвать поломку устройства.

ОБОЗР:

GXP1628 представляет собой гигабитный IP-телефон для малого бизнеса, поддерживающий 2 линии, 2 SIP аккаунта, оснащенный графическим ЖК-дисплеем 132x48, 3 XML-программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, двумя гигабитными сетевыми портами с PoE, 8 клавишами BLF и поддержкой режима конференции до 3-х участников. GXP1628 сочетает в себе широкополосный аудио-звук высокой чёткости, микрофон превосходного качества с громкоговорителем для одновременной двухсторонней связи с продвинутой функцией эхоподавления и разговора по двум линиям, расширенные функции защиты и конфиденциальности и совместимость с UCM компании Grandstream..

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



1 x GXP1628



1 x Телефонная трубка



1 x Источник питания 5V



1 x Краткие руководства по установке / 1 x GPL лицензия



1 x Ethernet - кабель



1 x Телефонный шнур




1 x Подставка под телефон




1 x BLF этикетки

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА:




На подставке имеются гнезда для крепления телефона на стену.

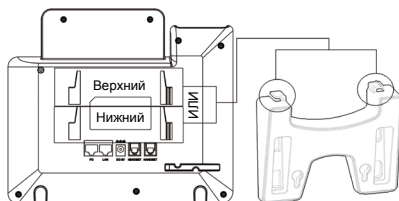

Установка телефона (Подставка) :

1. Вставьте крючки в верхней части подставки в пазы, используйте верхние или нижние пазы, по желанию.
2. Сдвиньте подставку вверх, чтобы зафиксировать её на месте.


Установка телефона (Крепление на стену):

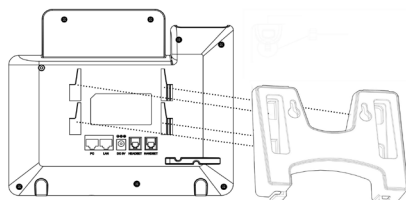


1. Вставьте все 4 крючка, расположенных на передней части настенного крепления в пазы.
2. Сдвиньте настенное крепление вверх, чтобы зафиксировать его на месте.
3. Вытащите и поверните контакт из подставки для трубки для фиксации трубки при настенном монтаже телефона.

Установка бумажной этикетки BLF

1. Установите бумажную этикетку, расположив вырезы на бумажной метке в соответствии с впадинами на телефоне и без усилия положите этикетку на поверхность телефона.
2. Установите пластиковую крышку поверх бумажной этикетки, поместив невырезанную сторону крышки под пластиковые пазы на левой стороне, выровняйте пластиковую крышку, передвигая её вверх/вниз, чтобы совместить 3 выреза на правой стороне с пазами.
3. Слегка потяните пластиковую крышку вверх, чтобы завершить установку.

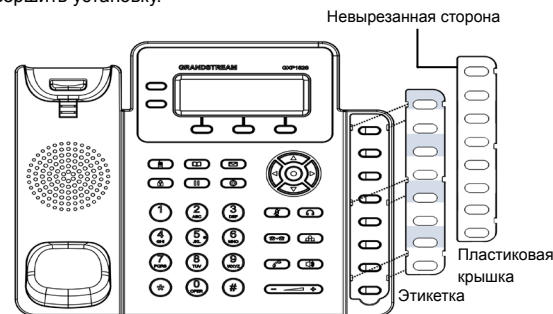


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА:

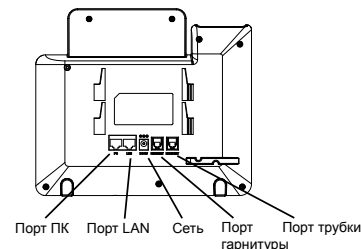

Подготовка телефона к включению:

1. Подключите телефонную трубку к телефону с помощью телефонного шнура.
2. Подключите телефон к Вашей IP сети, для этого соедините Ethernet — кабелем разъем RJ-45 телефона с коммутатором/свичем.
3. Подключите разъем источника питания 5V к телефону, а затем сам источник питания подключите к электрической розетке.
4. На дисплее отобразится процесс загрузки или информация об обновлении программного обеспечения. Дождитесь пока на дисплее не отобразится дата/время и только потом начинайте процесс настройки.
5. Используя встроенный веб сервер или меню телефона вы можете настроить статический IP или указать получение автоматически IP адрес через DHCP.

Советы по использованию клавиатуры:

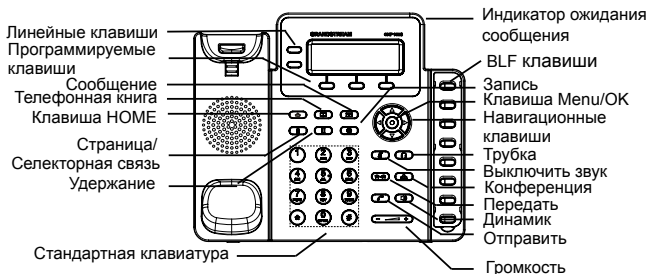

1. Для доступа к меню нажмите круглую клавишу меню.
2. Для выбора пунктов меню используйте клавиши со стрелками.
3. Для входа в подменю используйте клавишу меню.
4. Телефон автоматически выйдет из меню если поступит входящий звонок, будет поднята трубка или истечению 60 секунд простоя.

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА:

Настройка телефона через веб-браузер:

1. Проверьте подключен ли Ваш телефон к питанию и к IP сети.
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню телефона.
3. Выберите "Статус", затем "Статус сети" для проверки IP-адреса(-ов).
4. В адресной строке веб-браузера пропишите IP адрес телефона.(см. рис. ниже)
5. Имя администратора по умолчанию - "admin"; имя конечного пользователя - "user", пароль - "123".



Настройка телефона GXP1628 с использованием меню:

1. Убедитесь что телефон находится в бездействующем состоянии.
 2. Нажмите клавишу "MENU" для доступа к меню.
 3. Выбрать MENU->Config для выбора настроек для SIP-прокси, исходящего прокси-сервера, идентификации SIP-пользователя, идентификации авторизации SIP, пароля SIP.
 4. Также в меню телефона можно настроить другие базовые настройки телефона. Например, статический либо динамический IP адрес. Для более подробной информации обратитесь к руководству пользователя.
 5. Обратитесь к Вашему провайдеру услуг Internet-телефонии для того, чтобы получить дополнительные настройки.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство пользователя можно скачать по этой ссылке:

<http://www.grandstream.com/support>