


**Инструкция по настройке RTSP
потока для регистраторов
TSr-HV0411 Light, TSr-HV0411/0811
Standard, TSr-HV0411/0821/1621
Forward.**




- 1) Установите VLC media player <http://www.videolan.org/vlc/>
- 2) Настройки подключения.


Откройте VLC media player:

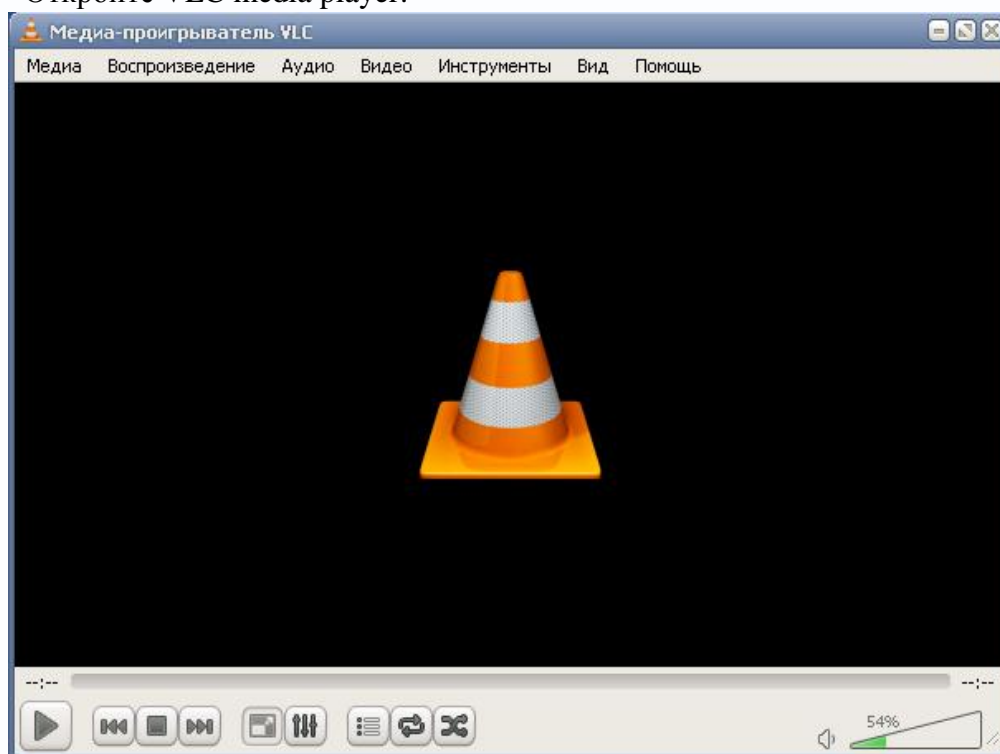

Нажмите «Медиа» и в открывшемся списке выберите «Открыть URL»:

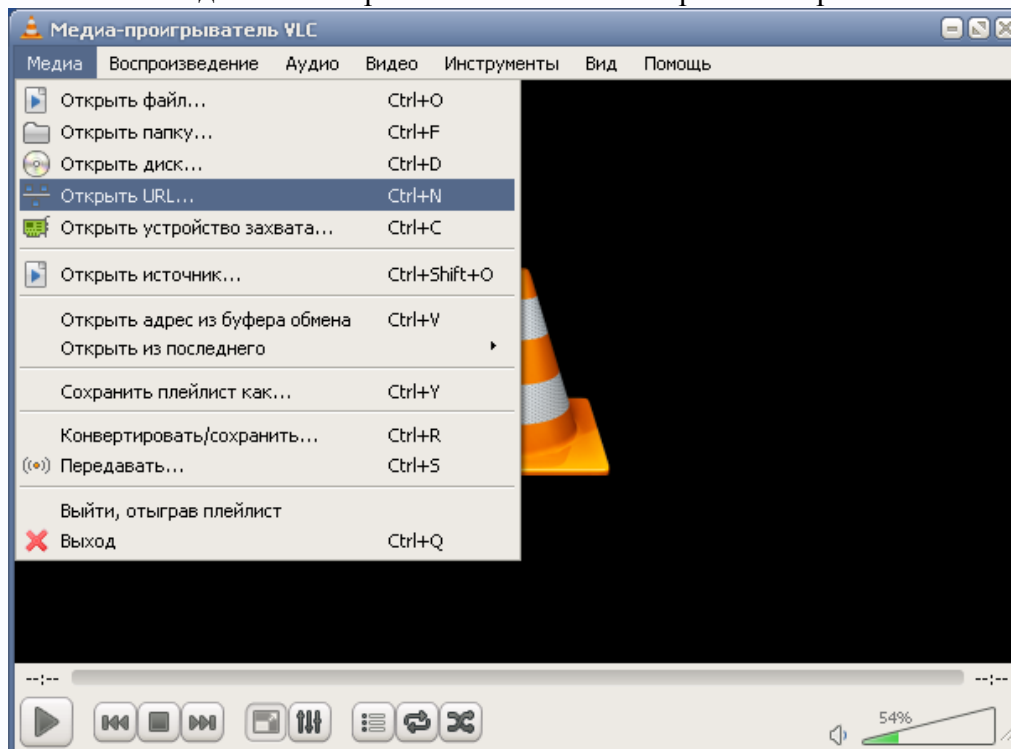

В появившемся окне введите строку запроса RTSP:

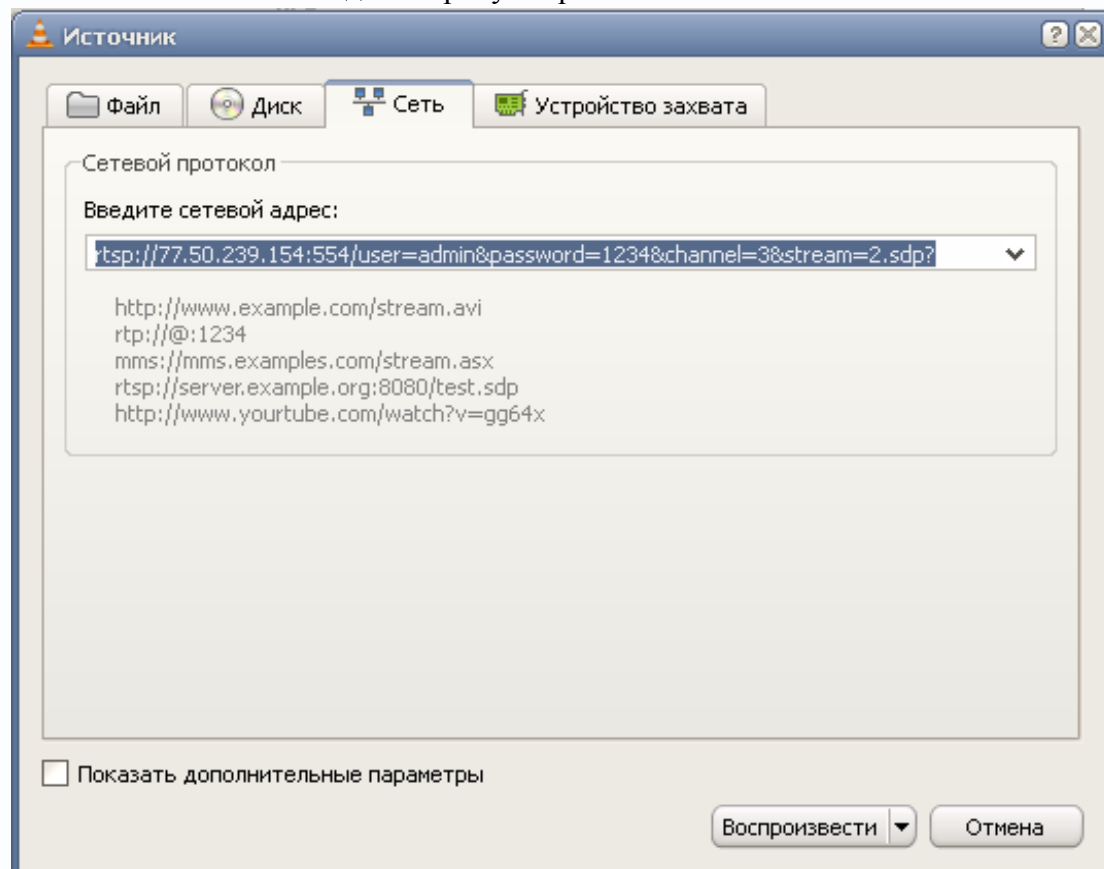

Пример построения строки запроса:

`rtsp://10.6.3.57:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?`

10.6.3.57 - ip-адрес устройства.

:554 - порт rtsp, который выставлен на регистраторе.

user=admin - имя пользователя установленное на регистраторе.


password= - пароль, если есть.

channel=1 - канал регистратора, который необходимо просмотреть.


stream=0.sdp - поток (основной/дополнительный).



Поддержка протокола передачи потокового видео RTSP позволяет использовать видеорегистратор для работы в программных продуктах сторонних производителей. Поддержка протокола RTSP позволило подключить видеорегистратор TANTOS в ПО «ЛИНИЯ»:

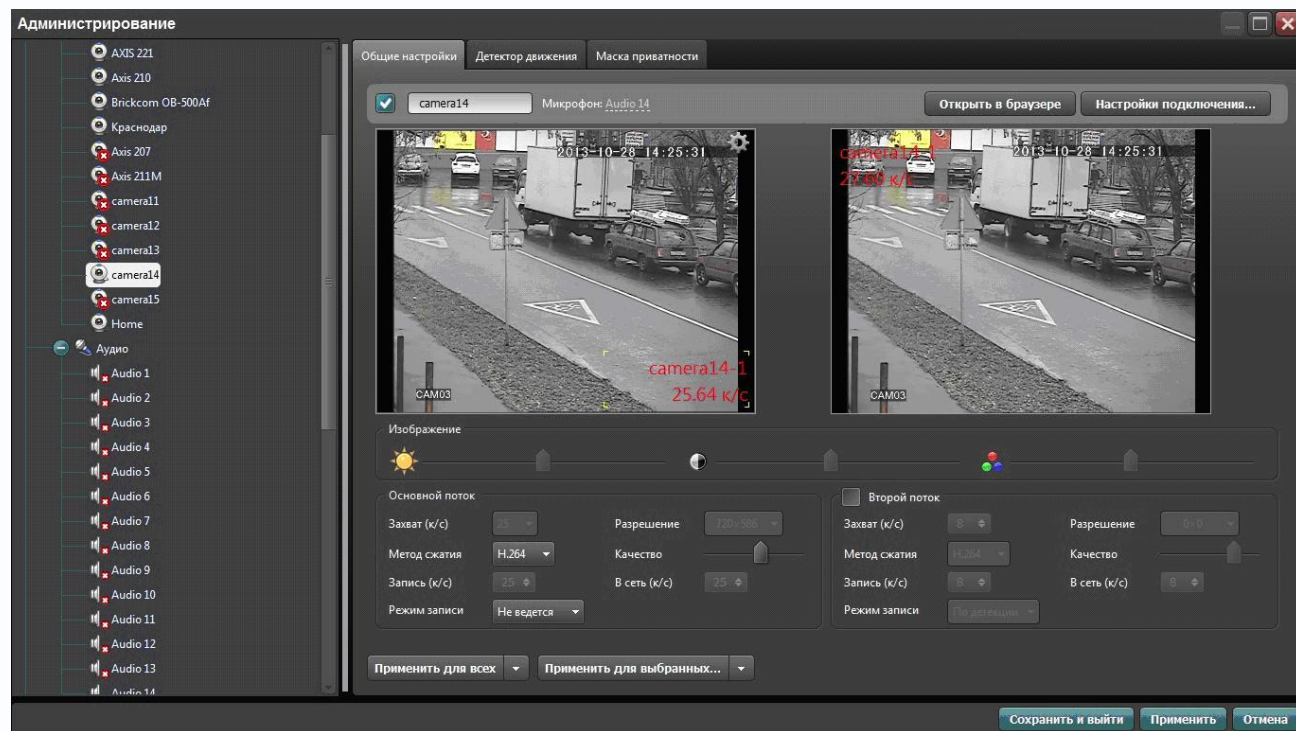

«НОМЕРОК 2»:

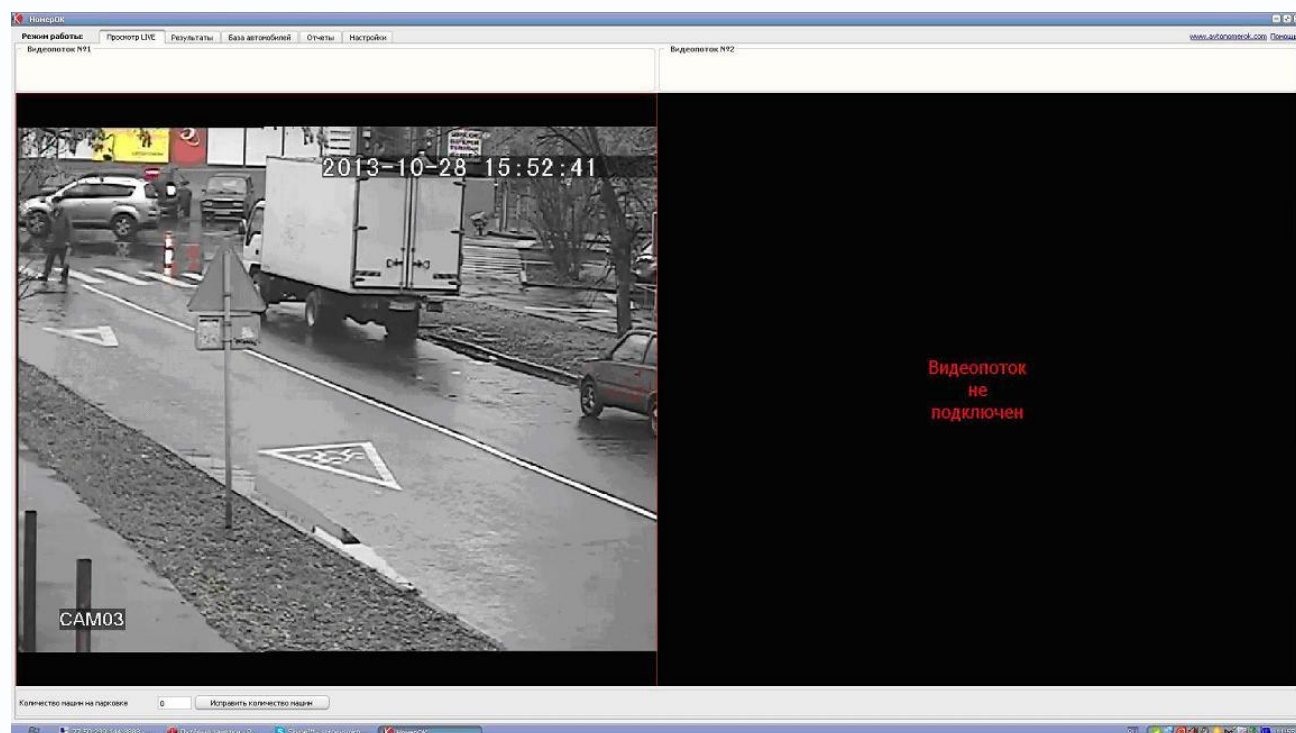

CVSCenter:



Поддержка протокола RTSP позволяет значительно расширить сферу применения линейки видеорегистраторов в распределенных и гибридных системах видеонаблюдения, а так же в качестве источника видеосигнала для компьютерных систем видеонаблюдения.

