



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКОВ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендуемые настройки доводчиков компании GEZE	4
Монтаж со стороны обратной петлевой	6
GEZE TS 1500	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	7
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	8
GEZE TS 1500 G	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	9
Монтаж на раме с петлевой стороны	10
GEZE TS 2000 V / V BC	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	11
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги	12
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери	13
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	14
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах	15
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	16
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	17
GEZE TS 2000 NV / NV BC	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	18
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги	19
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери	20
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	21
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах	22
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	23
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	24
GEZE TS 3000 V / V BC / EN3	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	25
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой	26
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери	27
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	28
Монтаж на раме с петлевой стороны	29
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	30
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	31
GEZE TS 4000 / S / E / EFS	
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	32
Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах	33
GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS	
Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	34
GEZE TS 4000 / S	
Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги	35

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

СОДЕРЖАНИЕ

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери	36
--	-----------

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери	37
--	-----------

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с зажимной платой для цельностеклянной двери	38
--	-----------

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	39
---	-----------

GEZE TS 4000 IS / E-IS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери	40
---	-----------

GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери	41
--	-----------

GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	42
--	-----------

GEZE TS 5000 EFS / RFS

Монтаж на раме с петлевой стороны	43
-----------------------------------	-----------

GEZE TS 5000 / S

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	44
---	-----------

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	45
---	-----------

GEZE TS 5000 / S / E

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери	46
---	-----------

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери	47
---	-----------

GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери	48
---	-----------

GEZE TS 5000 L

Монтаж на раме с петлевой стороны	49
-----------------------------------	-----------

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой	50
---	-----------

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме	51
---	-----------

GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM-VPK / L-E-ISM-VP / L-R-ISM-VP

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери	52
---	-----------

Скользкая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны	53
--	-----------


Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой	54
--	-----------

Монтаж на раме с петлевой стороны	55
-----------------------------------	-----------


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДОВОДЧИКОВ КОМПАНИИ GEZE


► Сдвиньте подвижную пластину

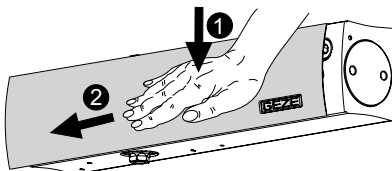


► Отщелкните подвижную пластину

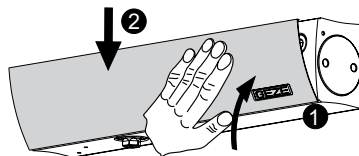

► Произведите настройку

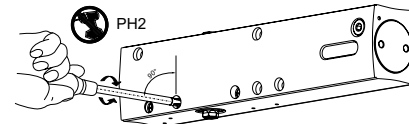


GEZE TS 5000

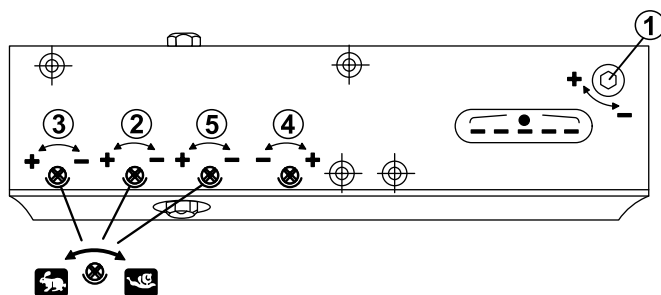


- 1 Сила доводчика
- 2 Скорость закрывания
- 3 Дохлоп
- 4 Амортизация открывания
- 5 Функция задержки закрывания (только для доводчика TS 5000 S)

Дисплей Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
2	до 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

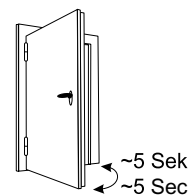


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

GEZE TS 4000

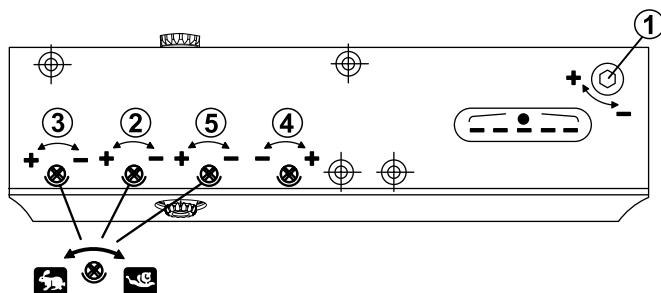


- 1 Сила доводчика
- 2 Скорость закрывания
- 3 Дохлоп (только для доводчика TS 4000 S)
- 4 Амортизация открывания
- 5 Функция задержки закрывания (только для доводчика TS 4000 S)

Дисплей Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
1	до 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

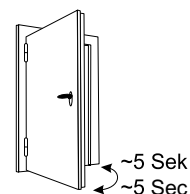


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

Настройка дохлопа	с дохлопом	без дохлопа
----------------------	------------	-------------




ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V

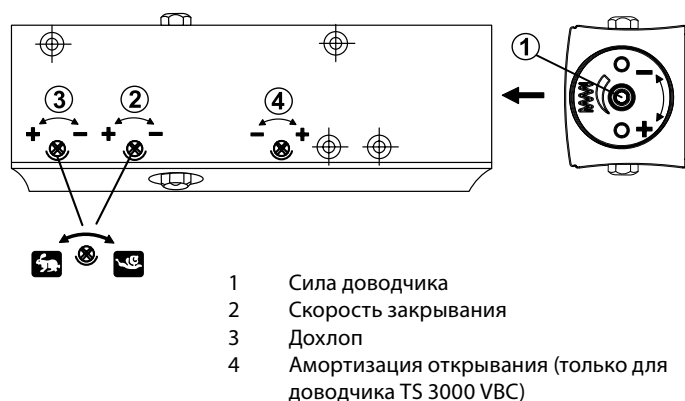


Настройка Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
Буфер -	до 750
2,5 оборота	750 - 850
5 оборотов	850 - 950
Буфер +	950 - 1100

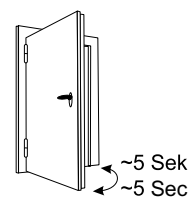


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

GEZE TS 2000 V

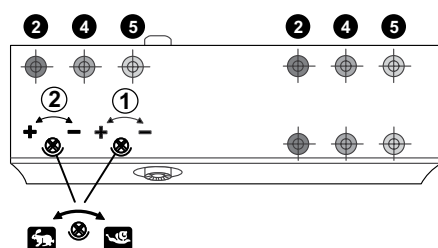

Настройка Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
2 Сила доводчика 2	750 - 850
4 Сила доводчика 4	850 - 1100
5 Сила доводчика 5	1100 - 1250

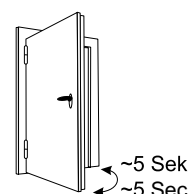


! Сила доводчика настраивается посредством установки со смещением

Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!


- 1 Скорость закрывания
2 Амортизация открывания (только для доводчика TS 2000 VBC, в других случаях с использованием рычажных тяг)

Настройка дохлопа	с дохлопом	без дохлопа

GEZE TS 2000 NV

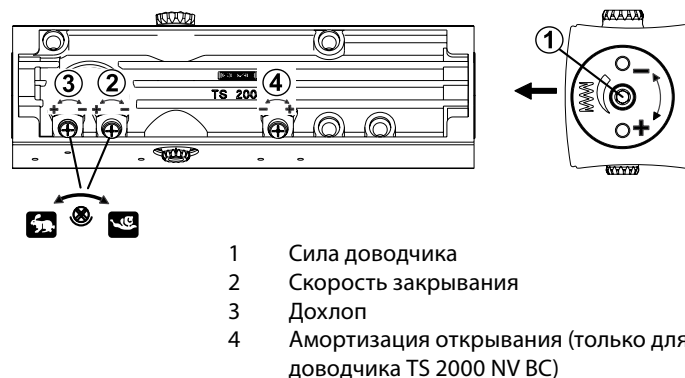


Настройка Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
Буфер -	до 850
4 оборота	850 - 950
Буфер +	до 1100

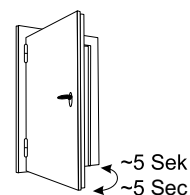


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

GEZE TS 1500

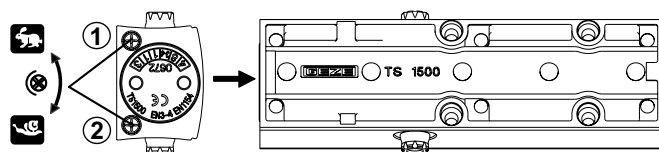

Настройка Сила закрывания доводчика	Ширина створки [мм]
1	850 - 950
2	950 - 1100

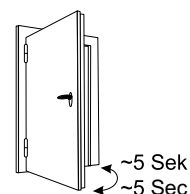

! Сила доводчика настраивается поворотом верха рычажной тяги


Дверь свободного хода должна полностью закрываться доводчиком!

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

МОНТАЖ НА СТОРОНЕ ОБРАТНОЙ ПЕТЛЕВОЙ

Доводчик TS 3000/5000 со скользящей шиной


Примечание!

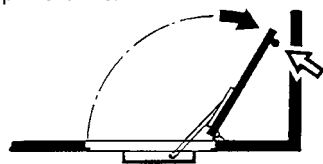

Ограничьте максимальный угол открывания двери стопором или с использованием скользящей шины GEZE T-Stop.
(Для использования ограничителей скользящей шины T-Stop. См. обзорную брошюру TS 3000/5000.)

(X обозначает расстояние от оси поворота до зоны контакта скользящей шины)


Одностворчатые двери

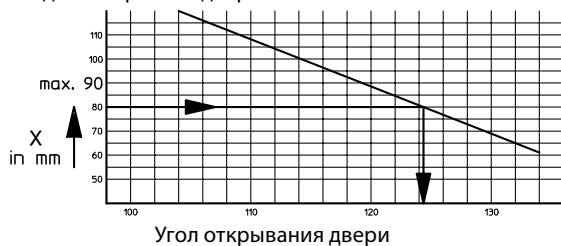

Двустворчатые двери



Доводчик TS 2000/4000 с рычажной тягой

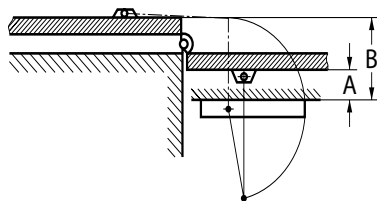

Размер A = Глубина облицовки верха проема

Размер B = Глубина облицовки верха проема + 2 толщины двери + 2 расстояния от оси поворота

Дверь может открываться только до 180°, если не превышаются
Размер A = 70 мм и
Размер B = 200 мм





Музей текстиля и промышленности, Аугсбург

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 1500

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика GEZE TS 1500 на дверной створке с петлевой стороны

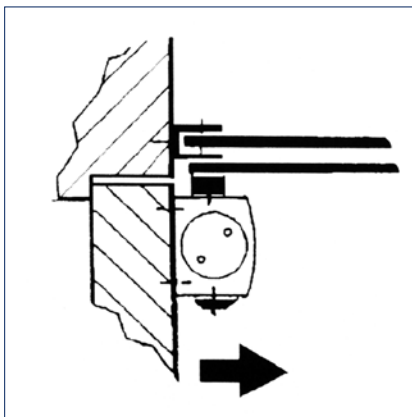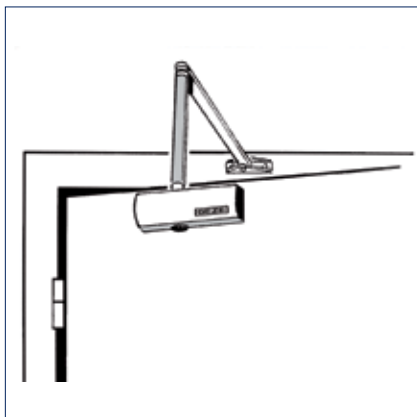

Область применения

- Сила закрывания 3/4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 Сила доводчика EN 3/4 (без рычажных тяг)	серебро	101792
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C Стандарт	серебро	101878
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C С механической фиксацией	серебро	101815
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 1500

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 1500 на раме со стороны обратной петлевой

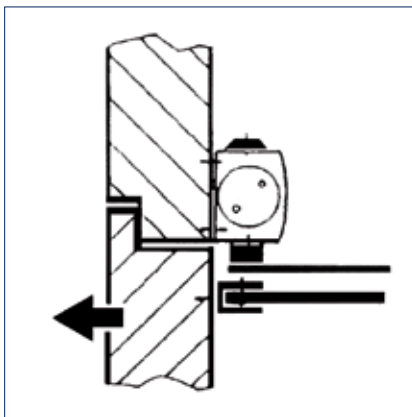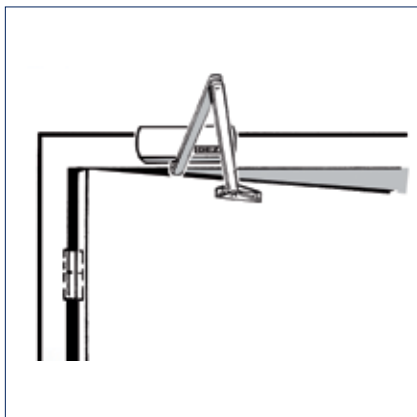

Область применения

- Сила закрывания 3/4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 Сила доводчика EN 3/4 (без рычажных тяг)	серебро	101792
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C Стандарт	серебро	101878
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C с механической фиксацией	серебро	101815
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 1500 G

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 1500 G на дверной створке с петлевой стороны

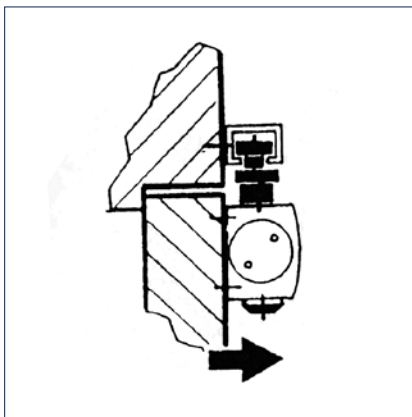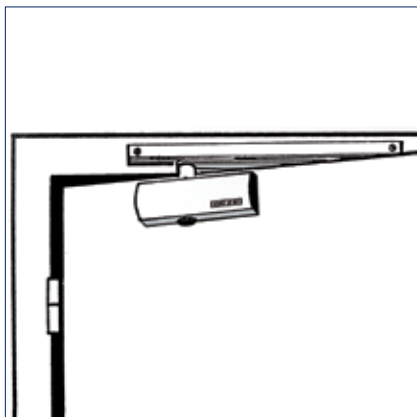

Область применения

- Сила закрывания 1 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 750 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 G Сила доводчика EN 1 (без скользящей шины и рычага)	серебро	101792
Скользящая шина для доводчика TS 1500 G с рычагом	серебро	101885
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C с механической фиксацией и рычагом	серебро	101889
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой фиксации, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата скользящей шины для доводчика TS 1500 G	серебро	072333
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 1500 G

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 1500 G на раме с петлевой стороны

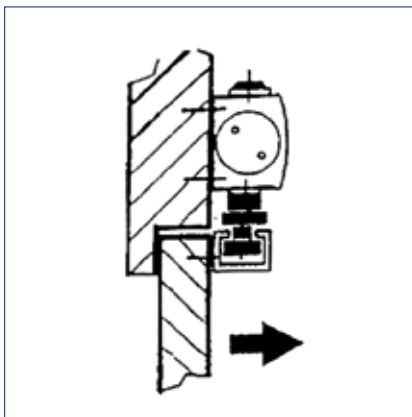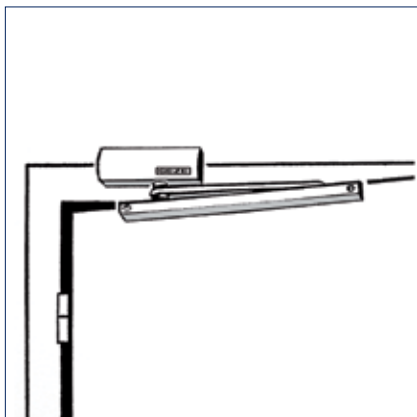

Область применения

- Сила закрывания 1 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 750 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 1500 G Сила доводчика EN 1 (без скользящей шины и рычага)	серебро	101792
Скользящая шина для доводчика TS 1500 G с рычагом	серебро	101885
Рычажные тяги для доводчиков TS 1500/1000C с механической фиксацией и рычагом	серебро	101889
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой фиксации, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата скользящей шины для доводчика TS 1500 G	серебро	072333
Монтажная плата для доводчика TS 1500	серебро	029682



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 2000 V на дверной створке с петлевой стороны

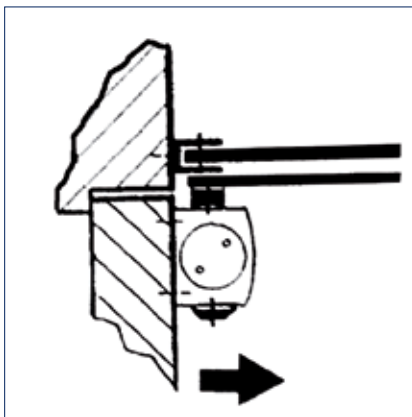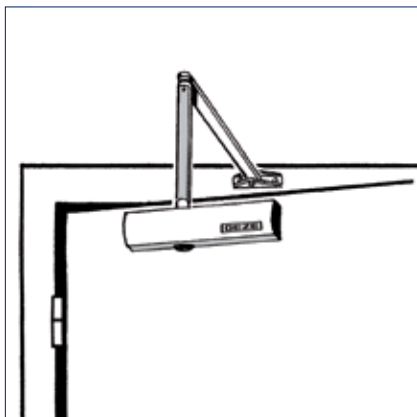

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном РА для параллельной установки рычажной

Монтаж доводчика TS 2000 V на дверной створке со стороны обратной петлевой/ параллельная установка рычажной тяги

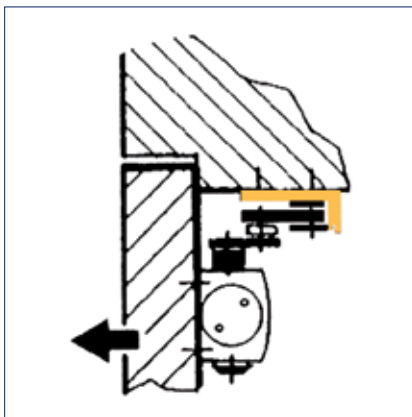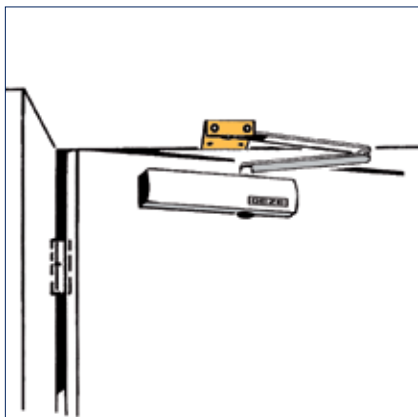

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 30 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 4000/TS 2000, для параллельной установки рычажной тяги	серебро	053318
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756




Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

Монтаж доводчика TS 2000 на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

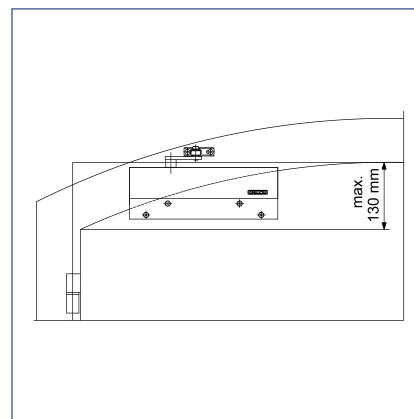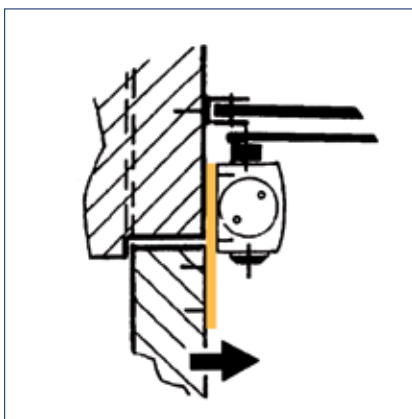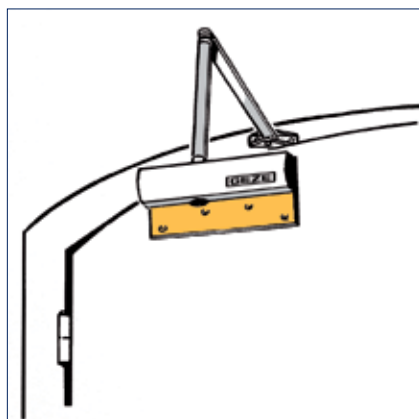

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Полусегментные/сегментные арочные двери, макс. высота арки около 130 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для сегментной арочной двери для доводчика TS 2000 V, высота арки не более 130 мм	серебро	059044


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам..

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 2000 на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

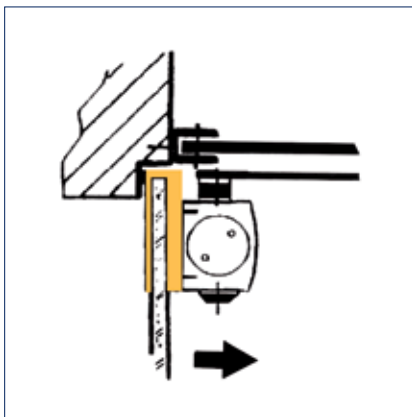

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчика TS 2000 V	серебро	055773


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

Монтаж доводчика TS 2000 на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

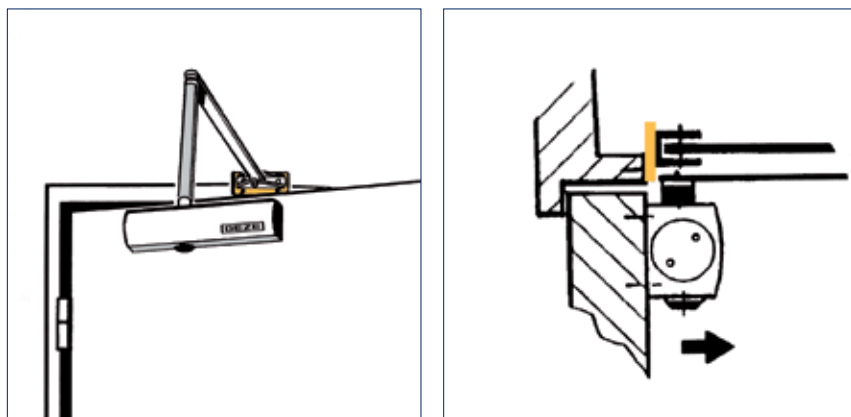

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для рычажных тяг для доводчика TS 2000 V	серебро	057109
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 2000 на раме со стороны обратной петлевой

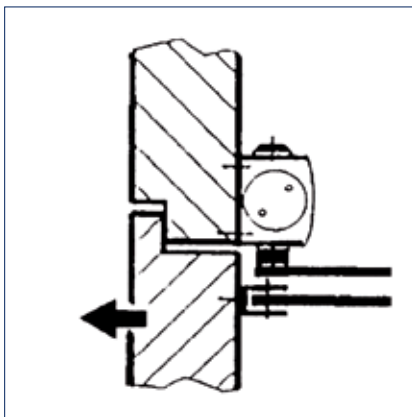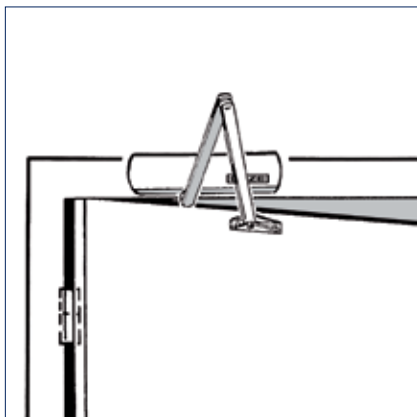

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчика TS 2000 V		055756


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 V / V BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 2000 на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

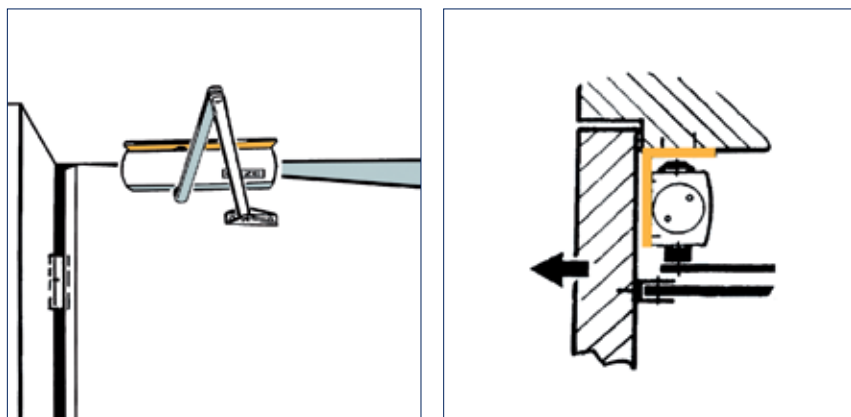

Область применения

- Сила закрывания 2/4/5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 VBC Сила доводчика EN 2/4/5 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	103392
Доводчик GEZE TS 2000 V Сила доводчика EN 2/4/5 (без рычажных тяг)	серебро	103386
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Кронштейн BG для монтажа на раме для доводчика TS 2000 V	серебро	055766



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны

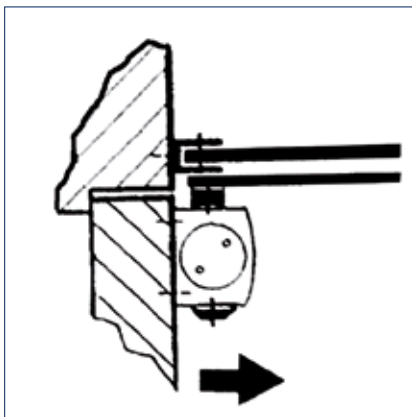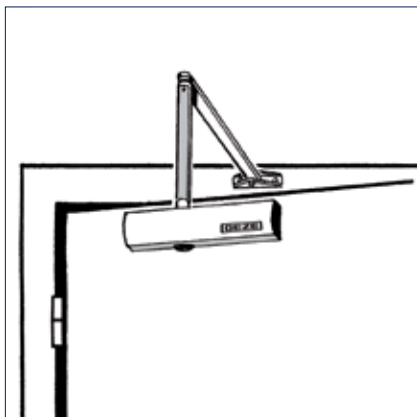

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке со стороны обратной петлевой с кронштейном PA для параллельной установки рычажной тяги

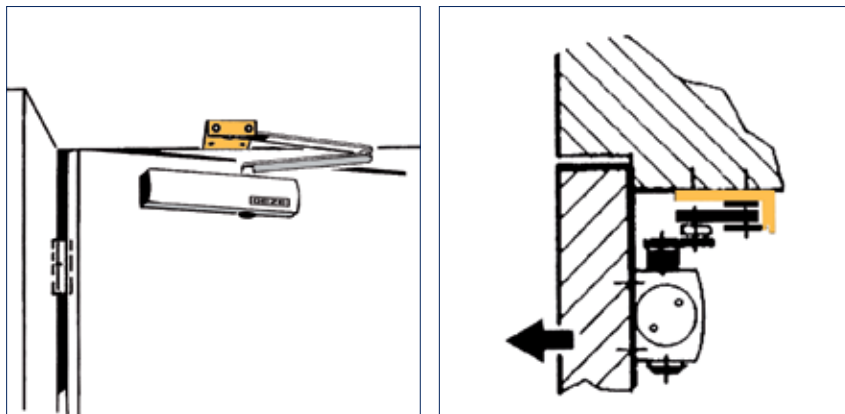**Область применения**

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 30 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для рычажных тяг для доводчиков TS 4000/TS 2000, для параллельной установки рычажной тяги	серебро	053318
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234




Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны с монтажной платой для сегментной арочной двери

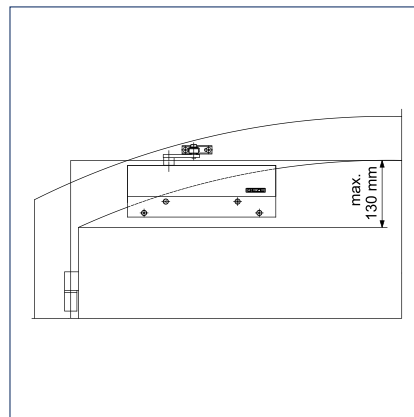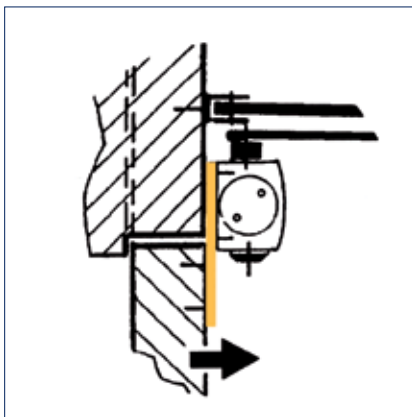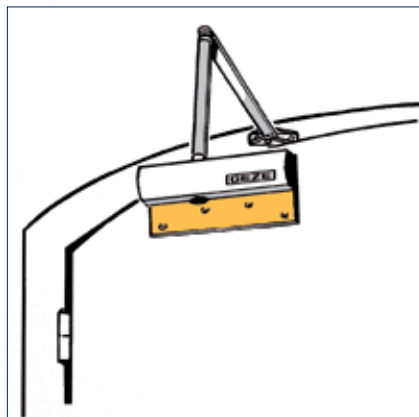

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Полусегментные/сегментные арочные двери, макс. высота арки около 130 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для сегментной арочной двери для доводчика TS 2000 NV, высота арки не более 130 мм	серебро	127434


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

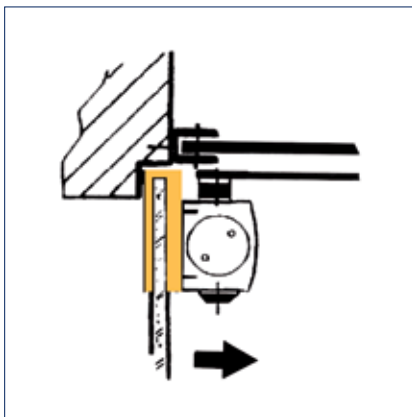

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм
- Также возможен вариант монтажа с опорной платой, толщина стекла 10/12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	014835
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	090259



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

Монтаж доводчика TS 2000 NV на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для рычажных тяг на тонких рамах

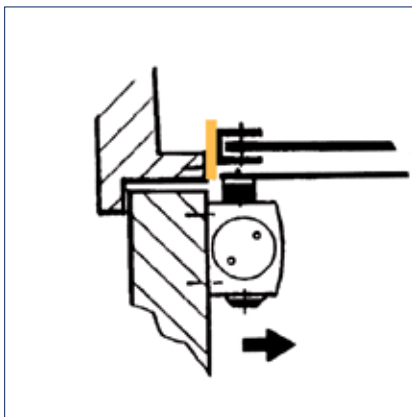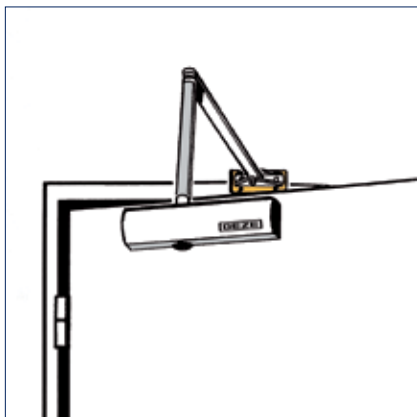

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для рычажных тяг для доводчика TS 2000 V, для монтажа на тонких рамах	серебро	057109
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 2000 NV на раме со стороны обратной петлевой

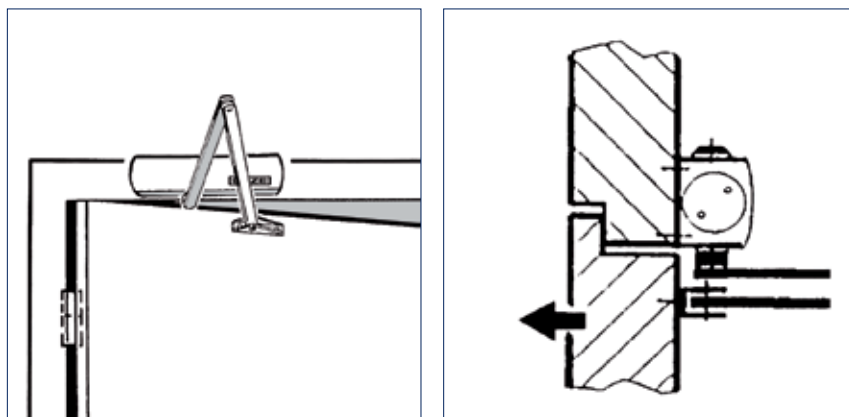

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 2000 NV и NV BC с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1		126234



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 2000 NV на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

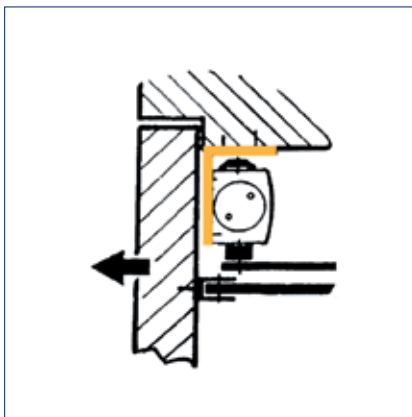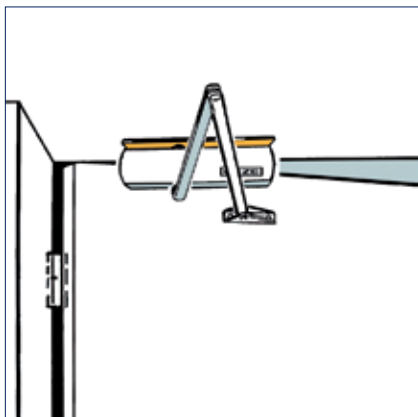

Область применения

- Сила закрывания 2-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с надлежащим сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 2000 NV BC Сила доводчика EN 2-4 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	124944
Доводчик GEZE TS 2000 NV Сила доводчика EN 2-4 (без рычажных тяг)	серебро	128885
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандарт	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Кронштейн BG для монтажа на раме для доводчиков TS 2000 NV / TS 3000 V	серебро	127432



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны

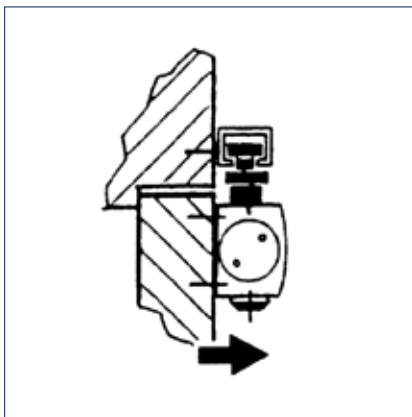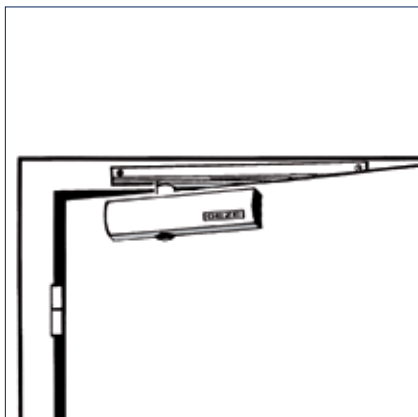

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Standard, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины 20,7 мм доводчиков Standard / T-Stop / Boxer, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке со стороны обратной петлевой

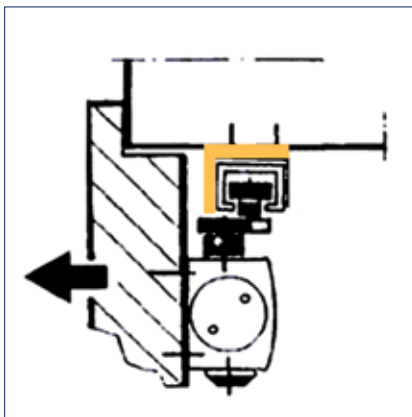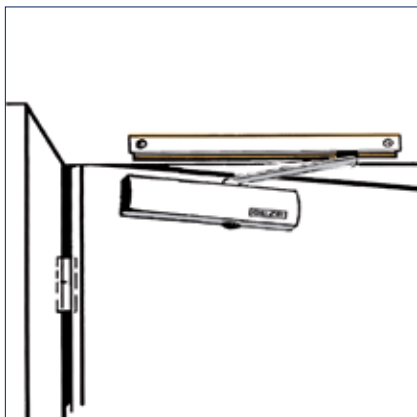

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Возможен монтаж с кронштейном на раме

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандарт, с рычагом, используется с доводчиком, устанавливаемым на дверной створке со стороны, обратной петлевой	серебро	025655
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины 20,7 мм доводчиков Standard / T-Stop / Boxer, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин BG Standard / ECline / T-Stop / EFS	серебро	124683
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230
Кронштейн, монтируемый на раме, для скользящей шины BG Standard	серебро	025657



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

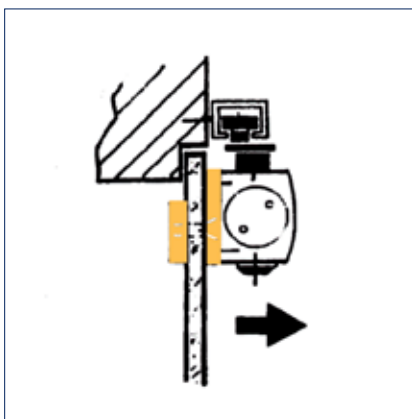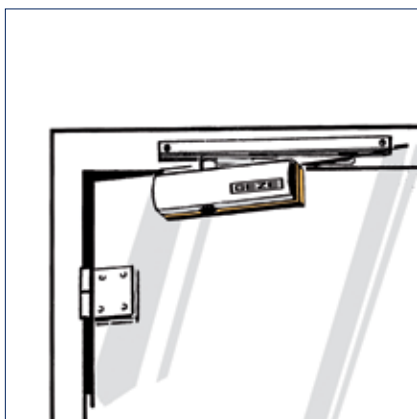

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Использование монтажной и опорной плат, толщина стекла 10/12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	090259
Блок механической фиксации для скользящей шины 20,7 мм доводчиков Standard / T-Stop / Boxer, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

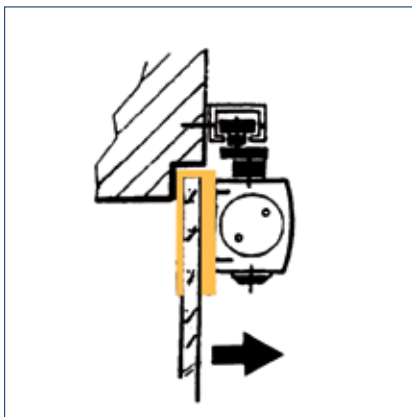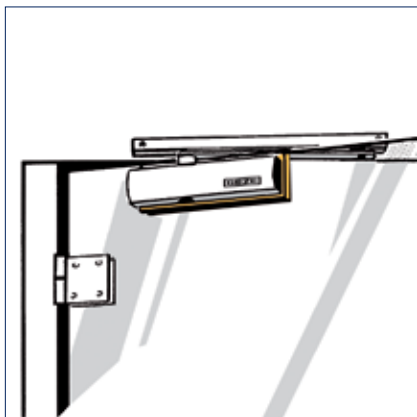

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 3000/TS 2000 NV	серебро	014835
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 3000 V на раме с петлевой стороны

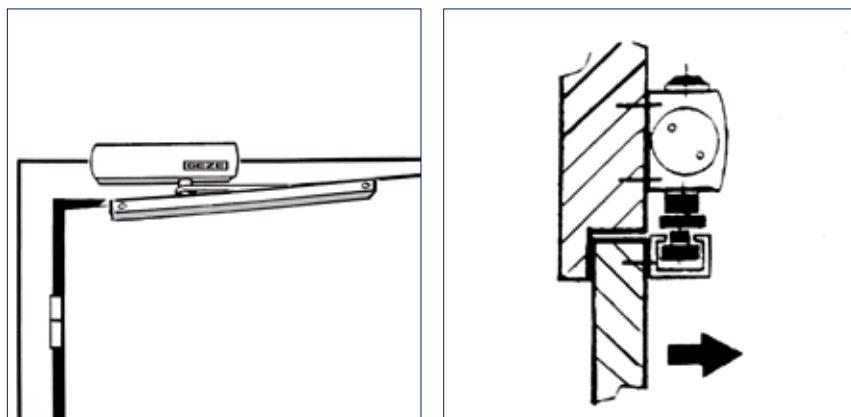

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 3000 V на раме со стороны обратной петлевой

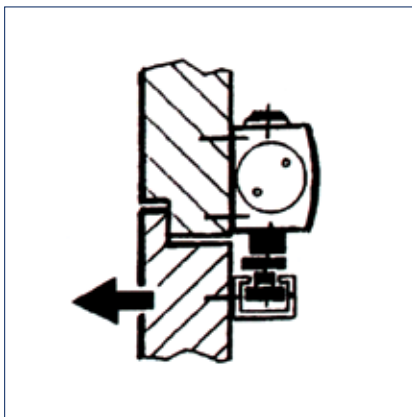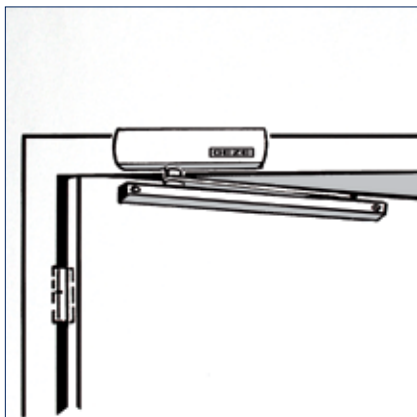

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчика TS 3000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	011230



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 3000 V на раме со стороны обратной петлевой, с кронштейном на раме

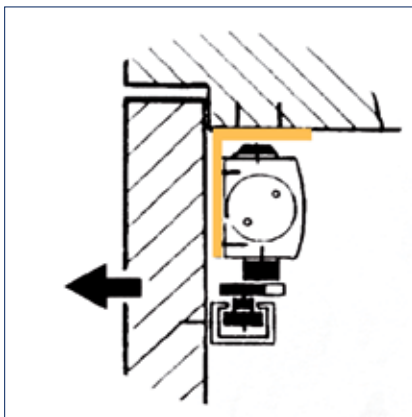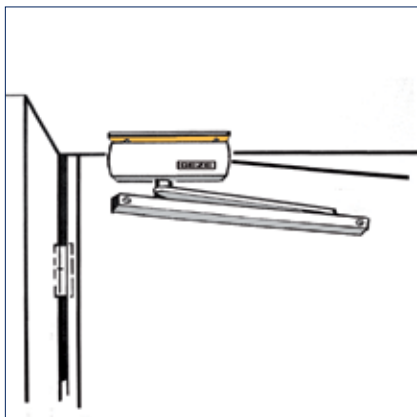

Область применения

- Сила закрывания 1-4 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1100 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 3000 EN3 для створок шириной до 950 мм
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 3000 V Сила доводчика EN 1-4 (без скользящей шины и рычага)	серебро	028348
Доводчик GEZE TS 3000 EN3 Сила доводчика EN 3 (без скользящей шины и рычага)	серебро	102247
Доводчик GEZE TS 3000 V BC Сила доводчика EN 1-4, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	109326
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком, с рычагом	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Кронштейн BG для монтажа на раме для доводчиков TS 2000 NV / TS 3000 V	серебро	127432



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны

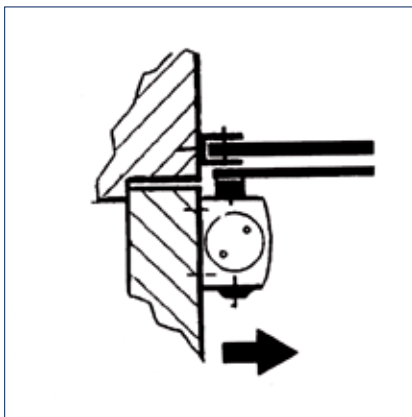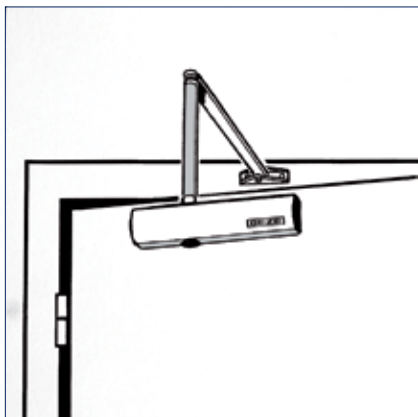

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации и распределительной коробкой (без рычажных тяг)	серебро	105211
Доводчик GEZE TS 4000 EFS Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing и распределительной коробкой (без рычагов Freeswing)	серебро	105211
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Рычажные тяги доводчика TS 4000 EFS/RFS с функцией Freeswing	серебро	106460
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с дополнительной монтажной платой для рычажных тяг

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с дополнительной монтажной платой для рычажных тяг

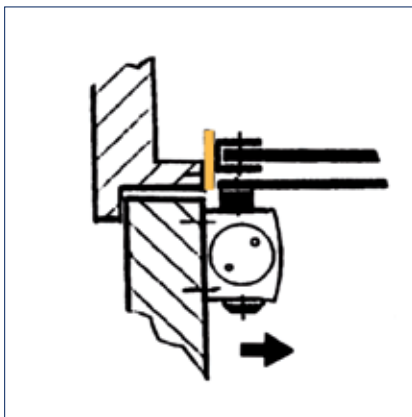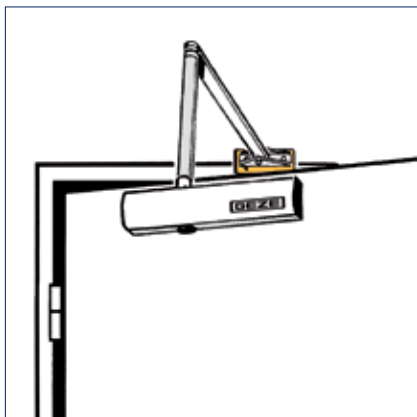

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации и распределительной коробкой (без рычажных тяг)	серебро	105211
Доводчик GEZE TS 4000 EFS Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing и распределительной коробкой (без рычагов Freeswing)	серебро	105211
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000 EFS/RFS с функцией Freeswing	серебро	106460
Элементы системы		
Монтажные платы для доводчиков TS 4000/TS 2000, для установки на тонких рамах	серебро	057109
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 4000 на раме со стороны обратной петлевой

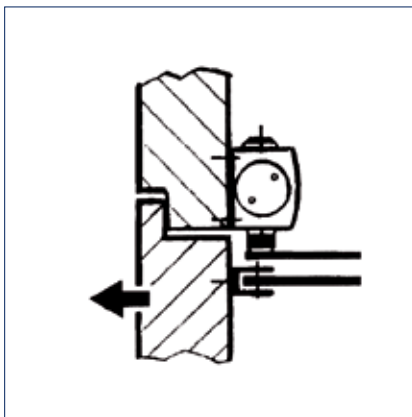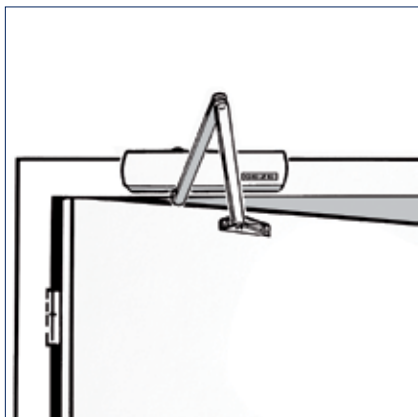

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Доводчик GEZE TS 4000 E KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим устройством фиксации (без рычажных тяг)	серебро	105213
Доводчик GEZE TS 4000 EFS KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing (без рычагов Freeswing)	серебро	105213
Доводчик GEZE TS 4000 R KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим устройством фиксации и встроенным датчиком дыма (без рычажных тяг)	серебро	105241
Доводчик GEZE TS 4000 EFS Сила доводчика EN 1-6, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрическим устройством фиксации для функции Freeswing и встроенным датчиком дыма (без рычагов Freeswing)	серебро	105241
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000 EFS/RFS с функцией Freeswing	серебро	106460
Элементы системы		
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 RFS KM/ TS 4000 R & R-IS с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	черный	058808



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам..

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, с кронштейном РА для параллельной установки рычажной тяги

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке со стороны обратной петлевой, с параллельной установкой рычажной тяги

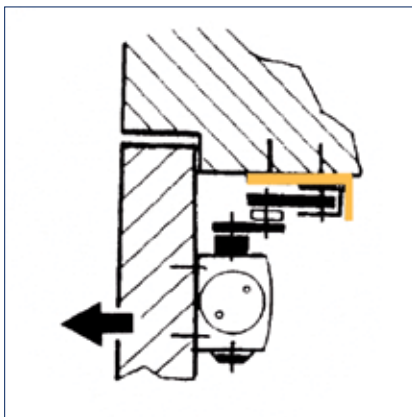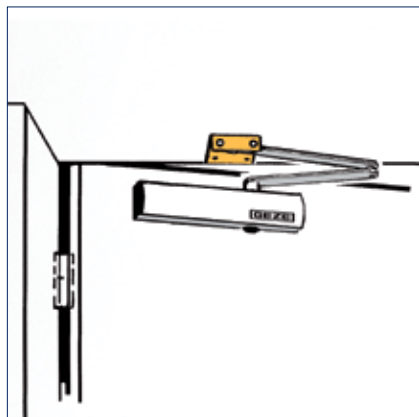

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 30 мм
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Рычажные тяги с монтажными платами для доводчика TS 4000/TS 2000, для параллельной установки рычажной тяги	серебро	053318
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185




Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для сегментной арочной двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной платой для сегментной арочной двери

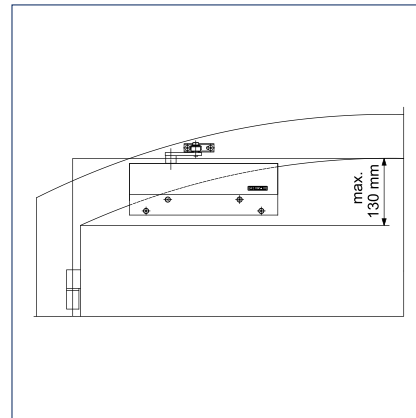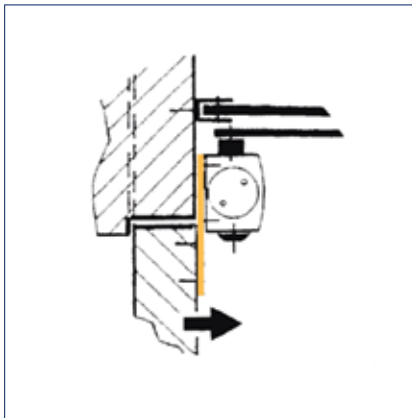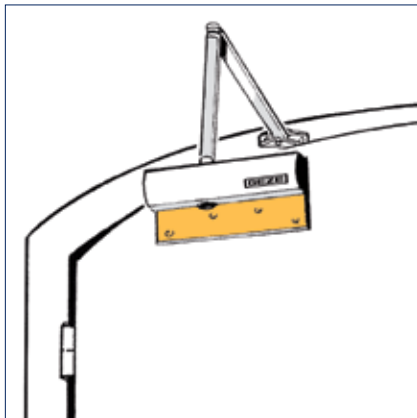

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- Полусегментные/сегментные арочные двери, макс. высота арки около 130 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная плата для сегментной арочной двери для доводчиков TS 2000, высота арки макс. 130 мм	серебро	058782



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами для цельностеклянной двери

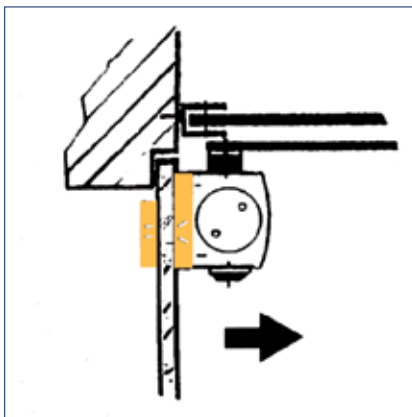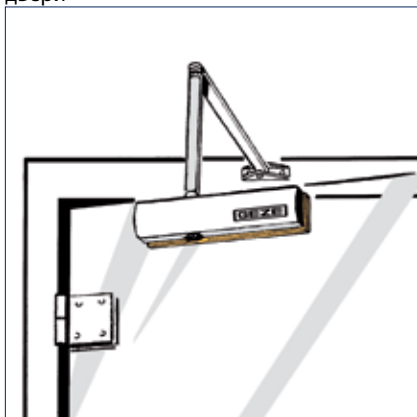

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- Монтажная и опорная платы, толщина стекла 10 / 12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	007923



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, с зажимной платой для цельностеклянной двери

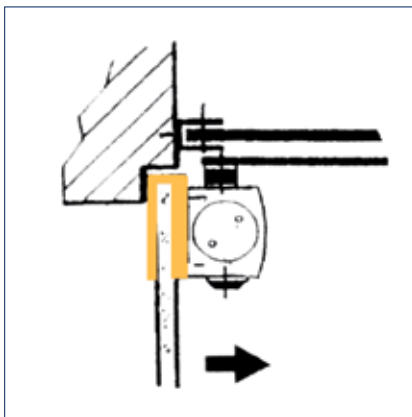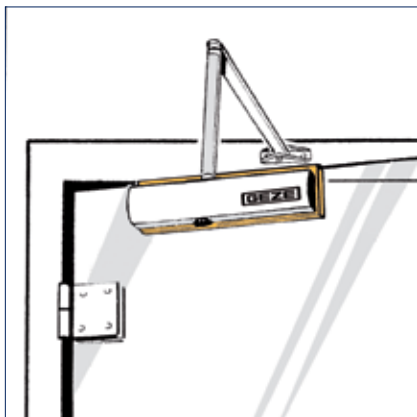

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	057126



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 / S

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 4000 на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

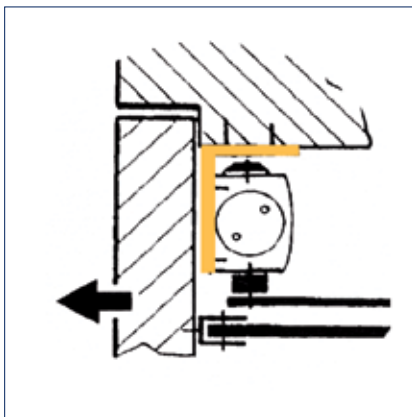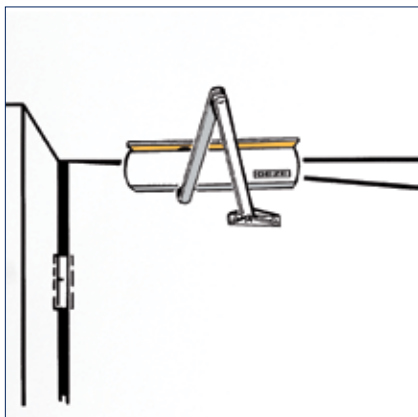

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7 для створок шириной до 1600 мм
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 1-6 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102789
Доводчик GEZE TS 4000 S Сила доводчика EN 1-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	107745
Доводчик GEZE TS 4000 Сила доводчика EN 5-7 с амортизацией открывания (без рычажных тяг)	серебро	102837
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Кронштейн BG для установки на раме для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	049240



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 IS / E-IS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

Монтаж доводчика TS 4000 на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

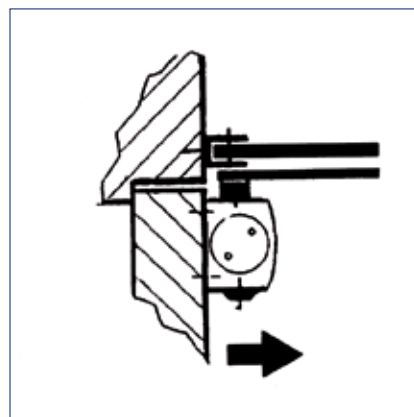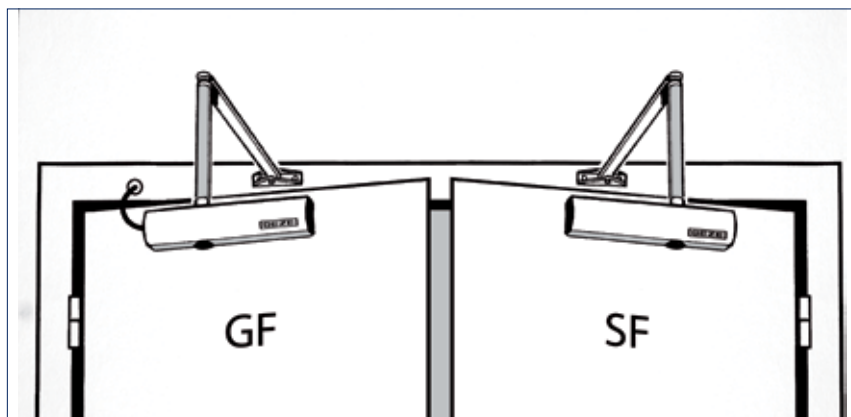

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 IS Сила доводчика EN 1-6 со встроенной синхронизацией закрывания (без механизма расфиксации и рычажных тяг)	серебро	102798
Доводчик GEZE TS 4000 E-IS Сила доводчика EN 1-6, установка на дверной створке, на петлевой стороне, с электрической фиксацией, распределительной коробкой, встроенной синхронизацией закрывания и монтажной платой (без механизма расфиксации и рычажных тяг)	серебро	105237
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Механизм расфиксации системы синхронизации закрывания для доводчиков TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058306
		058307
		058308
		058309
		058310
		058311
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери

Монтаж доводчика TS 4000 на раме со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери

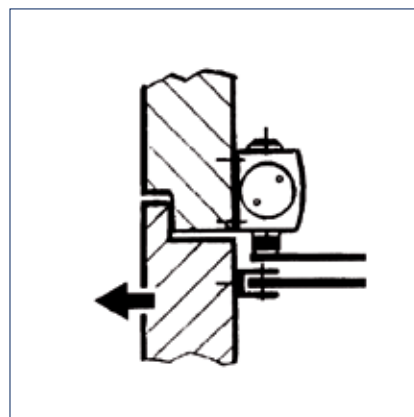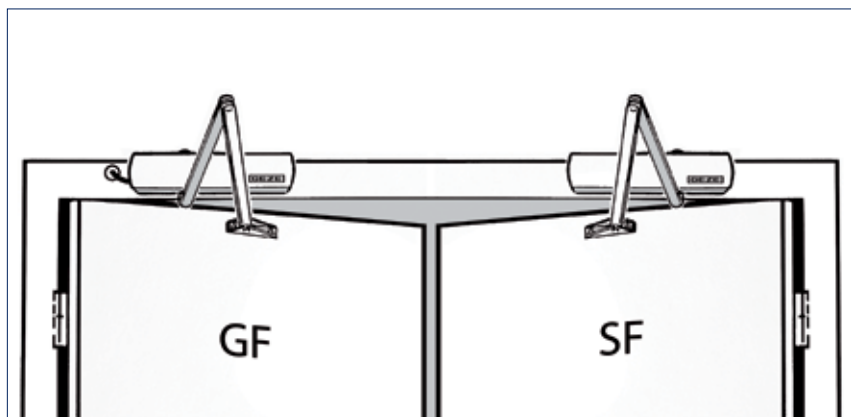

Область применения

- Сила закрывания 1-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 4000 IS Сила доводчика EN 1-6 со встроенной синхронизацией закрывания (без механизма расфиксации и рычажных тяг)	серебро	102798
Доводчик GEZE TS 4000 E-IS KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, с электрическим механизмом фиксации, встроенной синхронизацией закрывания и монтажной платой (без рычажных тяг и распределительной коробки)	серебро	105239
Доводчик GEZE TS 4000 R-IS KM BG Сила доводчика EN 1-6, монтаж на раме со стороны обратной петлевой, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим механизмом фиксации и датчиком дыма (без рычажных тяг и механизма расфиксации)	серебро	105244
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 Стандартные	серебро	102421
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией для нестандартного использования	серебро	102445
Рычажные тяги для доводчиков TS 4000/2000 с механической фиксацией	серебро	102454
Элементы системы		
Механизм расфиксации системы синхронизации закрывания для доводчиков TS 4000 IS / E-IS / R-IS		058306
		058307
		058308
		058309
		058310
		058311
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS

Door leaf installation hinge side

TS 5000 Door leaf installation/hinge side

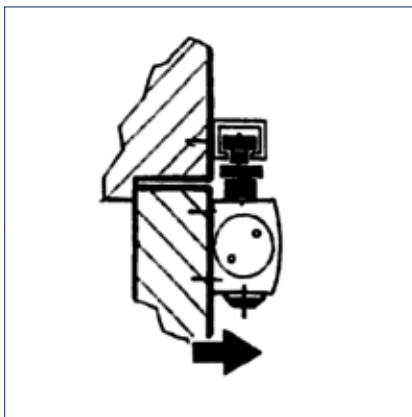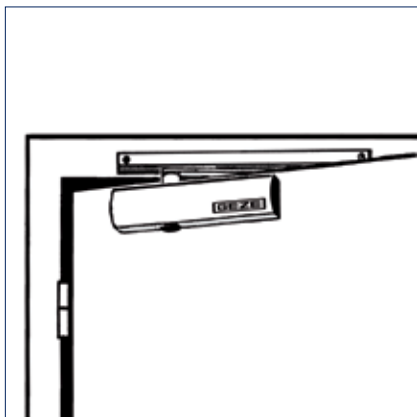

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- Доводчик GEZE TS 5000 EFS/RFS для створок шириной до 1250 мм, с силой закрывания 2-5 в соответствии со стандартом EN 1154

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Доводчик TS 5000 EFS, комплект для установки на створку Сила доводчика EN 2-5, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со скользящей шиной и рычагом	серебро	095076
Доводчик TS 5000 RFS, комплект для установки на створку Сила доводчика EN 2-5, монтаж на створке с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со скользящей шиной, имеющей встроенный датчик дыма, и рычагом	серебро	121817
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина E для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией и рычагом	серебро	116295
Скользящая шина R для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией, встроенным датчиком дыма и рычагом	серебро	116300
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин стандартной / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для скользящей шины E	серебро	123294
Монтажная плата для скользящих шин R / RFS	серебро	123296
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 EFS / RFS

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 5000 на раме с петлевой стороны

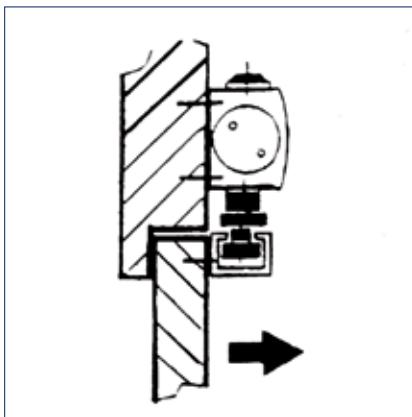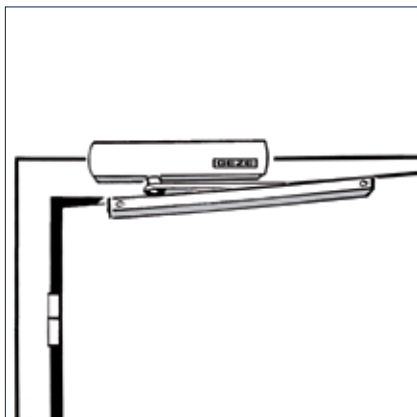

Область применения

- Сила закрывания 2-5 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1250 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 EFS комплект для монтажа на раме Сила доводчика EN 2-5, монтаж на раме с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со скользящей шиной и рычагом	серебро	093556
Доводчик GEZE TS 5000 EFS комплект для монтажа на раме Сила доводчика EN 2-5, монтаж на раме с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing, со встроенным датчиком дыма, скользящей шиной и рычагом	серебро	115200
Элементы системы		
Монтажная плата для скользящих шин стандартной / EClime / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 5000 на раме со стороны обратной петлевой

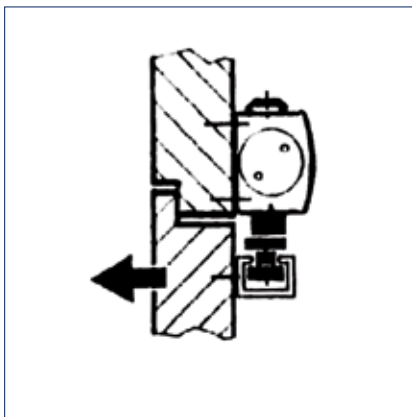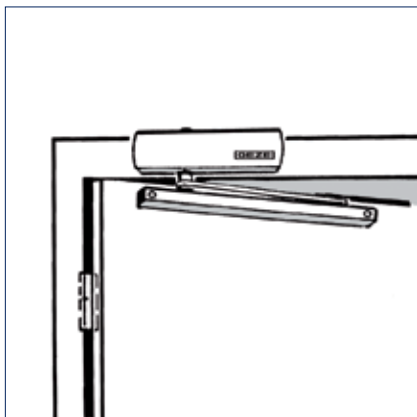

Область применения

- Монтаж на раме со стороны обратной петлевой
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком, с рычагом	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Гибкий резистор открывания для легких дверей для клепанной скользящей шины, скользящей шины BG Standard и Boxer 20,7 мм		069780
Монтажная плата для скользящих шин Standard / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика TS 5000 на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

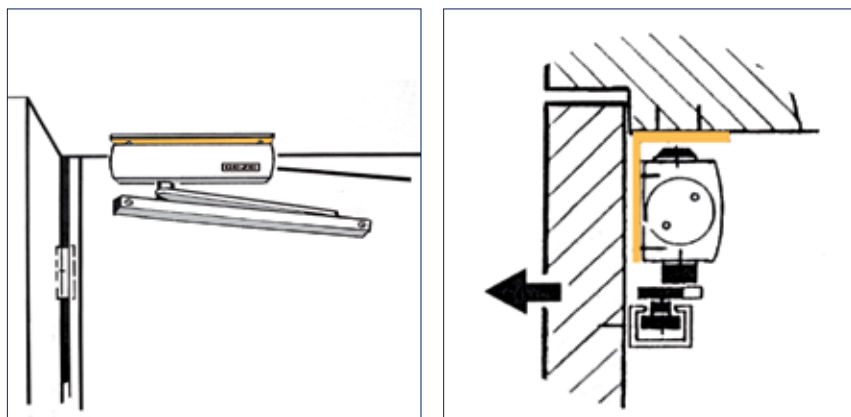

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 100 мм
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000, с фиксированным скользящим блоком, с рычагом	серебро	069650
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Гибкий резистор открывания для легких дверей для клепанной скользящей шины, стандартной скользящей шины BG и скользящей шины Boxer 20,7 мм		069780
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512
Кронштейн BG для установки на раме для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	049240



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S / E

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны, с монтажной и опорной платами, для цельностеклянной двери

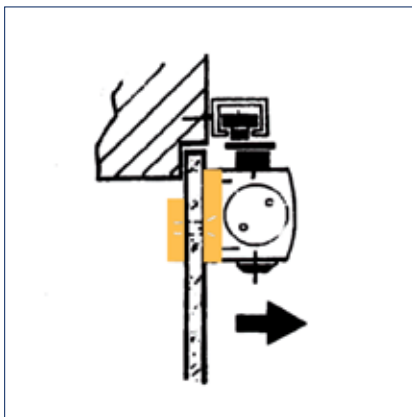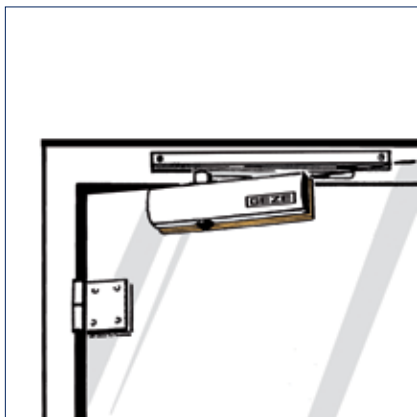

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Использование монтажной и опорной плат, толщина стекла 10/12 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина E для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией и рычагом	серебро	116295
Элементы системы		
Монтажная и опорная платы для цельностеклянных дверей для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	007923
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для скользящей шины E	серебро	123294


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 / S / E

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

Монтаж доводчика TS 3000 V на дверной створке с петлевой стороны с зажимной платой для цельностеклянной двери

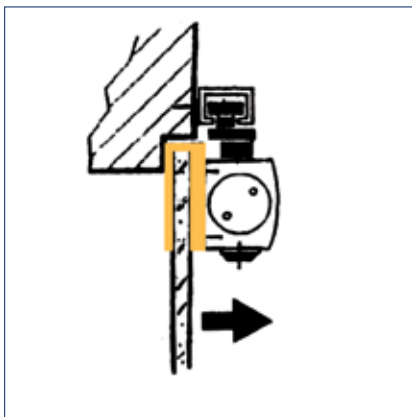

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Зажимная плата, толщина стекла 8-10 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 S Сила доводчика EN 2-6 с задержкой закрывания и амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	107935
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Скользящая шина E для доводчика TS 5000 с электрической фиксацией и рычагом	серебро	116295
Элементы системы		
Зажимная плата для стекла для доводчиков TS 5000/TS 4000	серебро	057126
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для скользящей шины E	серебро	123294



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

Монтаж доводчика TS 5000 на дверной створке с петлевой стороны, двустворчатые двери

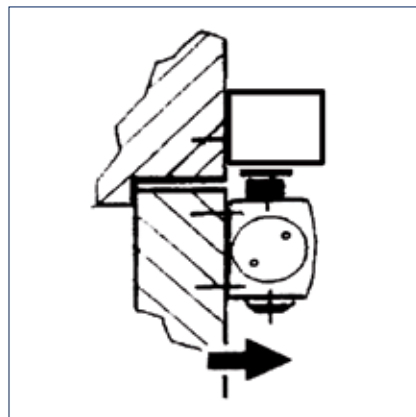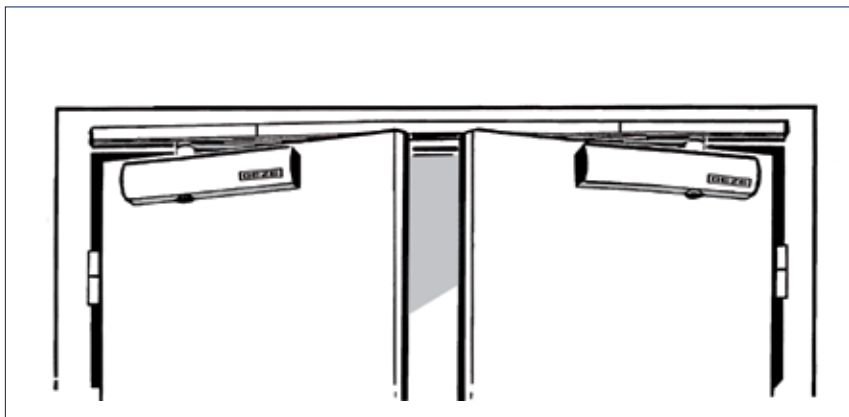

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 Сила доводчика EN 2-6 с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027333
Доводчик GEZE TS 5000 E-HY Сила доводчика EN 2-5, монтаж на дверной створке с петлевой стороны, с электрической функцией freeswing (со скользящей шиной и рычагом)	серебро	121389
Скользящая шина для доводчика TS 5000 ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания и рычагами	серебро	115549
Скользящая шина для доводчика TS 5000 ISM-EFS непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, рычагом freeswing на активной створке и обычным рычагом на пассивной створке	серебро	121449
Скользящая шина для доводчика TS 5000 E-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации и рычагами на обеих сторонах	серебро	115600
Скользящая шина для доводчика TS 5000 R-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации, датчиком дыма и рычагами на обеих сторонах	серебро	115614
Скользящая шина для доводчика TS 5000 R-ISM-EFS непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, датчиком дыма, рычагом freeswing на активной створке и обычным рычагом на пассивной створке	серебро	121453
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины ISM, с регулируемой силой удержания, с возможностью срыва удержания		118437
Монтажная плата скользящих шин ISM / E-ISM	серебро	118702
Монтажная плата скользящей шины R-ISM	серебро	118690
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Монтажная плата для доводчиков TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	059107


Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж доводчика TS 5000 L на раме с петлевой стороны

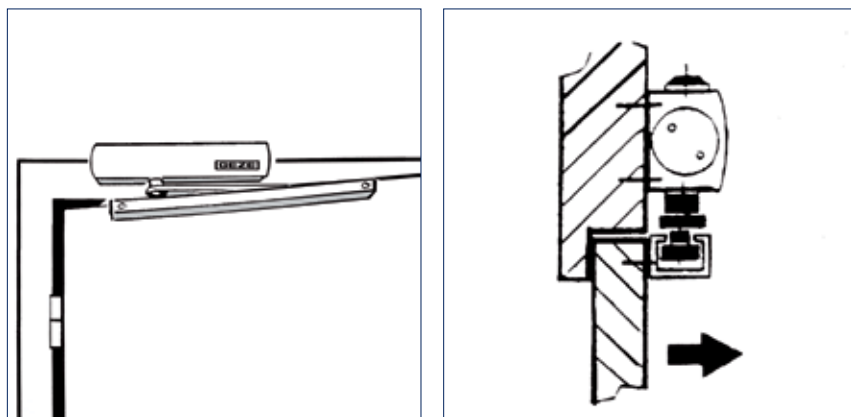

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей с необходимым сертификатом соответствия

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом	серебро	068221
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящих шин Standard / ECline / T-Stop / EFS	серебро	001512
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой

Монтаж доводчика TS 5000 L на дверной створке со стороны обратной петлевой

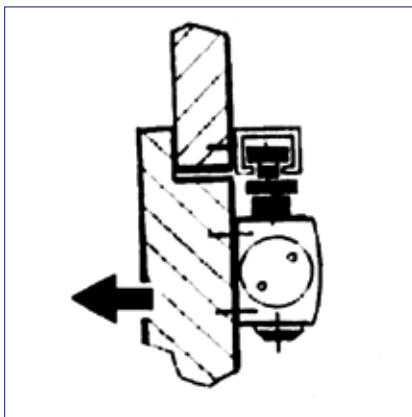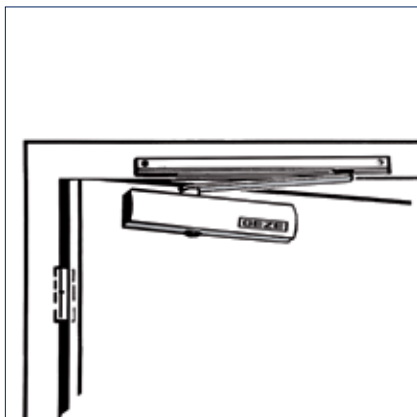

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользящая шина для доводчиков TS 5000/TS 3000 Standard, с рычагом, используется с доводчиком, устанавливаемом на дверной створке со стороны, обратной петлевой	серебро	025655
Скользящая шина E BG для доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом	серебро	120039
Скользящая шина R BG для доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом, встроенным датчиком дыма и рычагом	серебро	120073
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользящей шины E BG	серебро	123289
Монтажная плата для скользящей шины R BG	серебро	123311
Монтажная плата для скользящих шин BG Standard / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	124683
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Монтаж на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

Монтаж доводчика 5000 L на раме со стороны обратной петлевой с кронштейном на раме

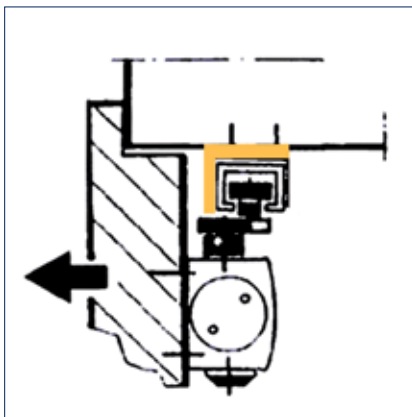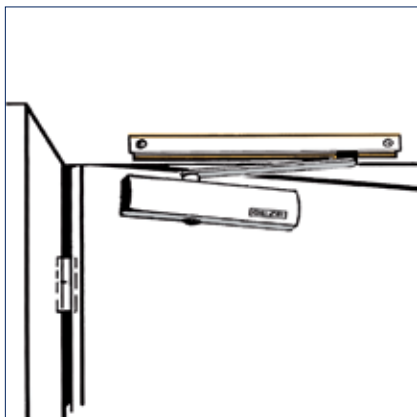

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)
- При использовании на путях эвакуации максимальное расстояние между плоскостью установки доводчика и осью вращения дверных петель составляет около 40 мм

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользящая шина TS 5000/TS 3000 Стандартная, с рычагом, используется с доводчиком, устанавливаемым на дверной створке со стороны, обратной петлевой	серебро	025655
Скользящая шина E BG доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом	серебро	120039
Скользящая шина R BG для доводчика TS 5000 с электрическим блоком фиксации и рычагом, встроенным датчиком дыма и рычагом	серебро	120073
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользящей шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Кронштейн, монтируемый на раме, для стандартной скользящей шины BG	серебро	025657
Кронштейн, монтируемый на раме, для скользящей шины E BG	серебро	123322
Кронштейн, монтируемый на раме, для скользящей шины R BG	серебро	123324



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VP / L-R-ISM VP

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой, двустворчатые двери

Монтаж доводчика TS 5000 на дверной створке со стороны обратной петлевой

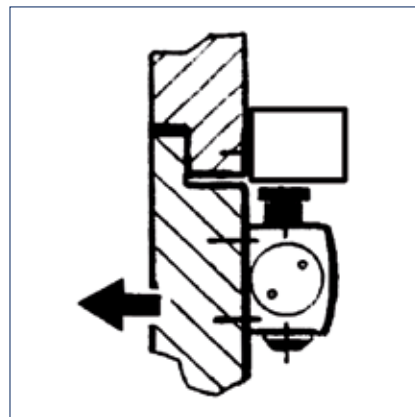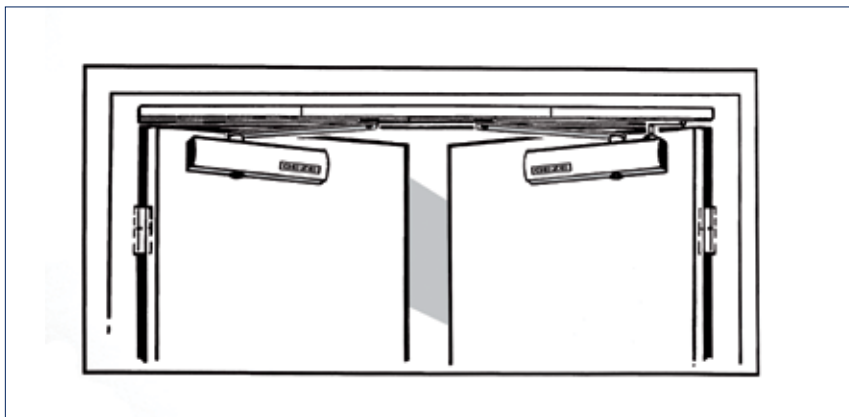

Область применения

- Сила закрывания 2-6 в соответствии со стандартом EN 1154, ширина створки до 1400 мм
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Для противопожарных дверей (доводчик с монтажной платой)

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Доводчик GEZE TS 5000 L Сила доводчика EN 2-6, с амортизацией открывания (без скользящей шины и рычага)	серебро	027351
Скользящая шина BG для доводчика TS 5000 ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания и рычагами	серебро	115594
Комплект скользящей шины BG VPK для доводчика TS 5000 ISM Системное решение для общего использования на дверях, устойчивых при панике, включающие скользящие шины 1 x TS 5000 L-IS, 1 x ISM BG, непрерывные, со встроенным механизмом расфиксации и рычагами	серебро	133093
Скользящая шина для доводчика TS 5000 E-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим механизмом фиксации и рычагами на обеих сторонах	серебро	115608
Скользящая шина BG для доводчика TS 5000 E-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации и рычагами на обеих сторонах, в особенности для дверей, устойчивых при панике. Примечание: максимальный размер X (расстояние от центра поворота петли до скользящей шины) равно 100 мм, включая монтажную плату	серебро	133667
Скользящая шина для доводчика TS 5000 R-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации, датчиком дыма и рычагами на обеих сторонах	серебро	115622
Скользящая шина BG для доводчика TS 5000 R-ISM непрерывная, со встроенной синхронизацией закрывания, электрическим блоком фиксации и рычагами на обеих сторонах, датчиком дыма и специальными рычагами для дверей, устойчивых при панике. Примечание: максимальный размер X (расстояние от центра поворота петли до скользящей шины) равно 100 мм, включая монтажную плату	серебро	133711
Элементы системы		
Монтажная плата для скользящей шины BG для доводчиков ISM / E-ISM / R-ISM - скользящие шины вариантов BG и VP	серебро	118704
Монтажная плата для скользящей шины BG для доводчика ISM – скользящая шина BG VPK	серебро	139757
Монтажная плата для доводчиков TS 5000/TS 4000 с системой отверстий в соответствии со стандартом DIN EN 1154, Приложение 1	серебро	049185
Кронштейн для монтажа скользящей шины BG на раме для доводчиков ISM / E-ISM / R-ISM - скользящая шина BG	серебро	118706
Кронштейн для монтажа скользящей шины BG на раме для доводчиков ISM - скользящая шина VP	серебро	134816
Кронштейн для монтажа скользящей шины BG на раме для доводчиков ISM - скользящая шина BG VPK	серебро	139710



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

Скользкая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником

Монтаж на дверной створке с петлевой стороны

Монтаж скользкой шины T-Stop с поворотным подшипником на дверной створке с петлевой стороны

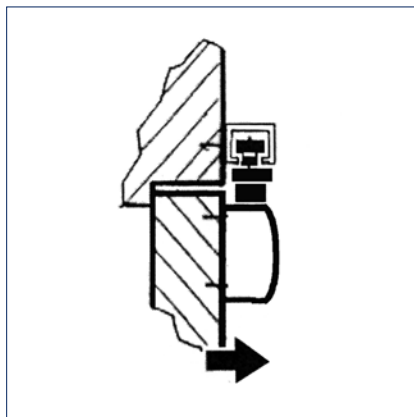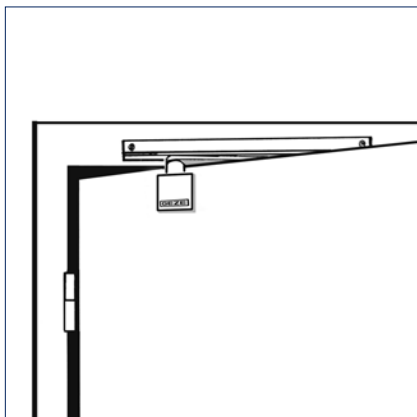

Область применения

- Ограничитель открывания для дверей одностороннего открывания без доводчиков
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Поворотный подшипник для скользкой шины T-Stop усиленный	серебро	112688
Скользкая шина T-Stop для доводчиков TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничителем открывания и рычагом	серебро	102363
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользкой шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользких шин стандартной / ECLine / T-Stop / EFS	серебро	001512



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

Скользкая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником

Монтаж на дверной створке со стороны обратной петлевой

Монтаж скользкой шины T-Stop с поворотным подшипником на дверной створке со стороны обратной петлевой

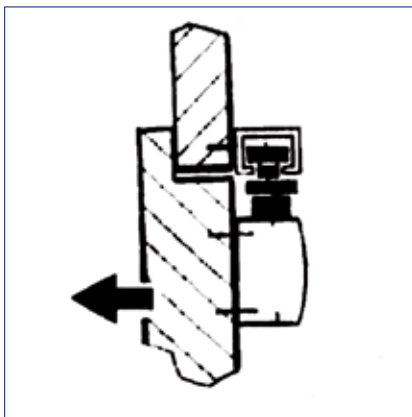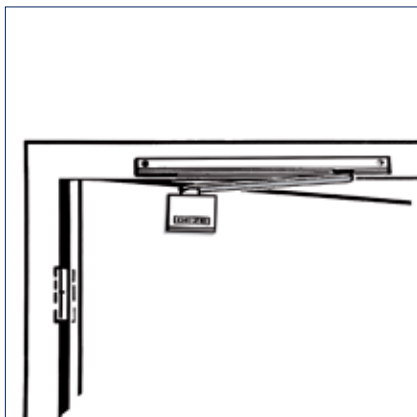

Область применения

- Ограничитель открывания для дверей одностороннего открывания без доводчиков
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Возможна установка с кронштейном на раме

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Поворотный подшипник для скользкой шины T-Stop усиленный	серебро	112688
Скользкая шина BG T-Stop для доводчиков TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничителем открывания и рычагом, используется с доводчиком при установке на створке на стороне обратной петлевой или с поворотным подшипником, устанавливаемым в створке или в раме на стороне обратной петлевой	серебро	102366
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользкой шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользких шин BG стандартной / EClime / T-Stop / EFS	серебро	124683
Скользкая шина BG с кронштейном на раме для скользкой шины EClime и T-Stop	серебро	115006



Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОТ КОМПАНИИ GEZE

Скользкая шина GEZE T-Stop с поворотным подшипником

Монтаж на раме с петлевой стороны

Монтаж скользкой шины T-Stop с поворотным подшипником на раме с петлевой стороны

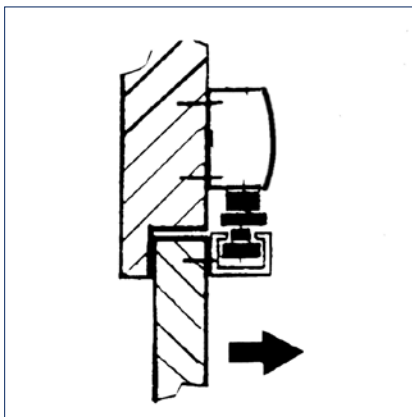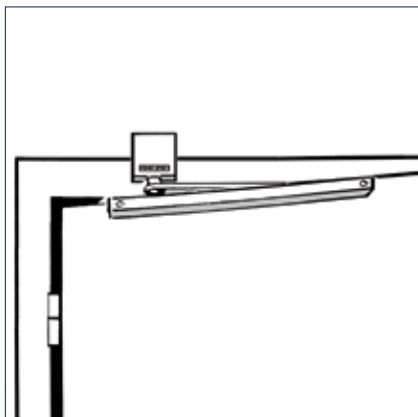

Область применения

- Ограничитель открывания для дверей одностороннего открывания без доводчиков
- Возможно использование для дверей левого или правого открывания без перестановки
- Возможна установка на раме со стороны обратной петлевой

Данные для заказа

Описание	Вариант	ИД №
Поворотный подшипник для скользкой шины T-Stop усиленный	серебро	112688
Скользкая шина T-Stop для доводчиков TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничителем открывания и рычагом	серебро	102363
Элементы системы		
Блок механической фиксации для скользкой шины Standard / T-Stop / Boxer 20,7 мм, с настраиваемой силой удержания, с возможностью отключения и срыва удержания		071924
Монтажная плата для скользких шин стандартной / Ecline / T-Stop / EFS	серебро	001512

Примечание: Дополнительные элементы системы и варианты цветов Вы найдете в наших каталогах по системам.

ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ ИЗ СТЕКЛА КОМПАНИИ GEZE

GEZE GmbH
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Германия

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Германия
Телефон +49 (0) 7152-203-0
Телефакс +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Германия
 GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Тел. +49 (0) 7930-92 94-0
 Факс +49 (0) 7930-92 94-10
 Эл. почта: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord/Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Тел. +49 (0) 30-47 89 90-0
 Факс +49 (0) 30-47 89 90-17
 Эл. почта: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Тел. +49 (0) 201-83 082-0
 Факс +49 (0) 201-83 082-20
 Эл. почта: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Тел. +49 (0) 6171-63 610-0
 Факс +49 (0) 6171-63 610-1
 Эл. почта: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Тел. +49 (0) 7152-203-594
 Факс +49 (0) 7152-203-438
 Эл. почта: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH NL Südwest
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Тел. +49 (0) 7152-92 33 34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Тел. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service GmbH NL West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Тел. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
 Feldbergstraße 59
 61440 Oberursel
 Тел. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd
 Parking 17
 85748 Garching bei München
 Тел. +49 (0) 89-120 07 42-0

Австрия
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Тел: +43/6225/87180
 Факс: +43/6225/87180-299
 Эл. почта: austria.at@geze.com

Страны Балтии
 GEZE GmbH Baltic States office
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Тел. +371 (0) 67 89 60 35
 Факс +371 (0) 67 89 60 36
 Эл. почта: office-latvia@geze.com

Бенилюкс
 GEZE Benelux B.V.
 Leemkuil 1
 Industrieterrein Kapelbeemd
 5626 EA Eindhoven
 Тел. +31 (0) 40-26 290-80
 Факс +31 (0) 40-26 290-85
 Эл. почта: benelux.nl@geze.com

Болгария
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
 4th floor, office 5,
 1680 Sofia
 Тел. +359 (0) 24 70 43 73
 Факс +359 (0) 24 70 62 62
 Эл. почта: office-bulgaria@geze.com

Китай
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, KHP
 Тел. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
 Факс +86 (0) 22-26 97 27 02
 Эл. почта: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Unit 25N, Cross Region Plaza
 No 899, Ling Ling Road,
 XuHui District
 200030 Shanghai, KHP
 Тел. +86 (0) 21-523 40 960
 Факс +86 (0) 21-644 72 007
 Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou
 KHP
 Тел. +86 (0) 20-38 73 18 42
 Факс +86 (0) 20-38 73 18 34
 Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District
 100027 Beijing, KHP
 Тел. +86 (0) 10-59 35 93 00
 Факс +86 (0)10-59 35 93 22
 Эл. почта: chinasales@geze.com.cn

Франция
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Тел. +33 (0) 1 60 62 60 70
 Факс +33 (0) 1 60 62 60 71
 Эл. почта: france.fr@geze.com

Венгрия
 GEZE Hungary Kft.
 Bartók Béla út 105-113.
 Budapest
 H-1115
 Тел. +36 (1) 481 4670
 Факс +36 (1) 481 4671
 Эл. почта: office-hungary@geze.com

Испания
 GEZE Iberia S.R.L.
 Pol. Ind. El Pla
 C/Comerc, 2-22, Nave 12
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona)
 Тел. +34 9-02 19 40 36
 Факс +34 9-02 19 40 35
 Эл. почта: info@geze.es

Индия
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Тел. +91 (0) 44 30 61 69 00
 Факс +91 (0) 44 30 61 69 01
 Эл. почта: office-india@geze.com

Италия
 GEZE Italia Srl
 Via Giotto, 4
 20040 Cambiago (MI)
 Тел. +39 (0) 29 50 695-11
 Факс +39 (0) 29 50 695-33
 Эл. почта: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Тел. +39 (0) 6-72 65 31 1
 Факс +39 (0) 6-72 65 31 36
 Эл. почта: roma@geze.biz

Польша
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Annapol 21
 03-236 Warszawa
 Тел. +48 (0) 22 440 4 440
 Факс +48 (0) 22 440 4 400
 Эл. почта: geze.pl@geze.com

Румыния
GEZE Romania s.r.l.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Тел.: +40 (0) 21 25 07 750
 Факс: +40 (0) 21 25 07 750
 Эл. почта: office-romania@geze.com

Российская Федерация
 Представительство GEZE GmbH,
 Россия
 Гамсоновский пер. 2
 115191 Москва
 Тел. +7 (0) 495 933 06 59
 Факс +7 (0) 495 933 06 74
 Эл. почта: office-russia@geze.com

Скандинавия - Швеция
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Тел. +46 (0) 8-7323-400
 Факс +46 (0) 8-7323-499
 Эл. почта: sverige.se@geze.com

Скандинавия - Норвегия
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Тел. +47 (0) 639-57 200
 Факс +47 (0) 639-57 173
 Эл. почта: norge.se@geze.com

Скандинавия - Финляндия
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Herralantie 824
 Postbox 20
 15871 Hollola
 Тел. +358 (0) 10-40 05 100
 Факс +358 (0) 10-40 05 120
 Эл. почта: finland.se@geze.com

Скандинавия - Дания
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Тел. +45 (0) 46-32 33 24
 Факс +45 (0) 46-32 33 26
 Эл. почта: danmark.se@geze.com

Сингапур
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Тел: +65 6846 1338
 Факс: +65 6846 9353
 Эл. почта: gezeasia@geze.com.sg

Южная Африка
 DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
 118 Richards Drive, Halfway House,
 Ext 111
 P.O. Box 7934, Midrand 1685
 Тел. +27 (0) 1131 58 286
 Факс +27 (0) 1131 58 261
 Эл. почта: info@dclsa.co.za

Швейцария
 GEZE Schweiz AG
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Тел. +41 (0) 62 285 54 00
 Факс +41 (0) 62 285 54 01
 Эл. почта: schweiz.ch@geze.com

Турция
 GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
 İrtibat Bürosu
 Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
 Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
 Kadıköy / İstanbul
 Тел. + 90 (0) 21 64 55 43 15
 Факс + 90 (0) 21 64 55 82 15
 Эл. почта: office-turkey@geze.com

Украина
 GEZE Ukraine TOV
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02094 Kiev
 Тел./Факс +38 (0) 44 501 22 25
 Тел. +38 (0) 44 499 77 25
 Эл. почта: office-ukraine@geze.com

Объединенные Арабские Эмираты/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Тел. +971 (0) 4-88 33 112
 Факс +971 (0) 4-88 33 240
 Эл. почта: geze@emirates.net.ae

Великобритания
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Тел. +44 (0) 1543 44 30 00
 Факс +44 (0) 1543 44 30 01
 Эл. почта: info.uk@geze.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ GEZE