

2016

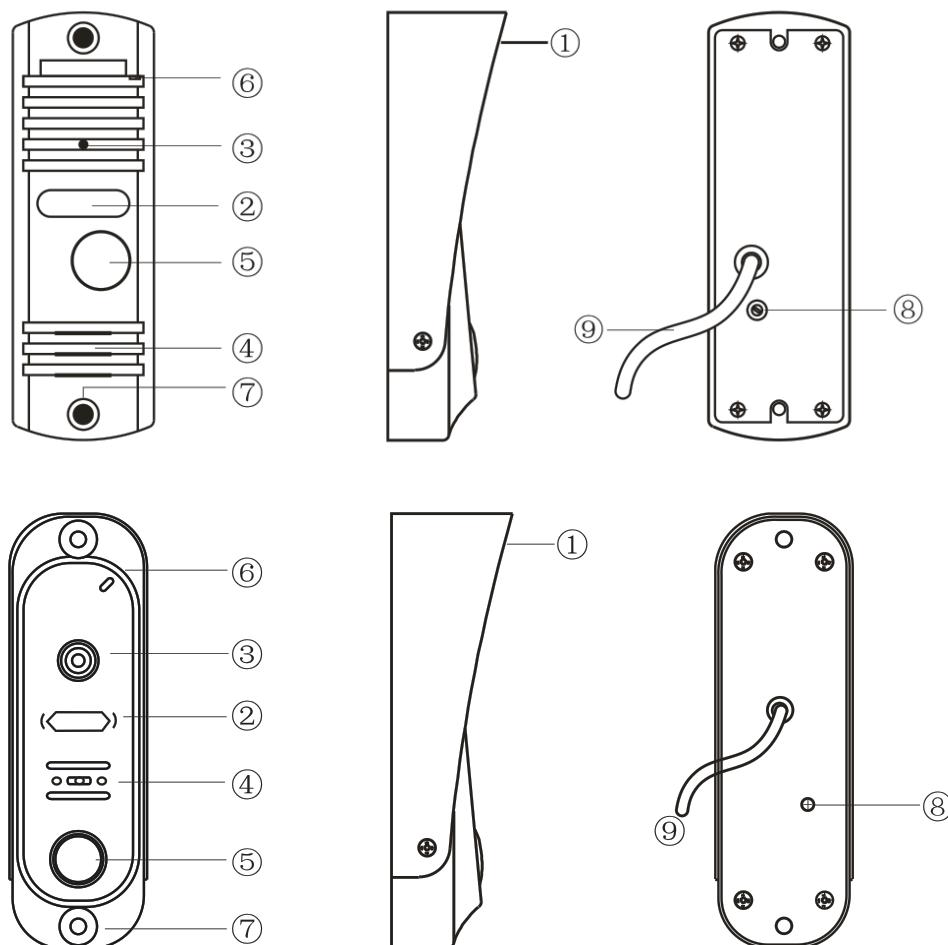


# ПАНЕЛИ ВЫЗОВА ST-DS104C И ST-DS206C

Инструкция по установке

**ST-DS104C и ST-DS206C****Общее описание**

Панели вызова видеодомофонной связи ST-DS104C и ST-DS206C используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. Панель имеет уличное исполнение и прочный корпус.

**Внешний вид**

**1 – Козырек** используется защиты от дождя и солнца.

**2 – ИК СИД** используется для подсветки в условиях недостаточной освещенности.

**3 – Камера** используется для получения видеоизображения на мониторе.

**4 – Громкоговоритель** используется для передачи звука с монитора.

**5 – Кнопка вызова** используется вызова абонента.

**6 – Микрофон** используется для трансляции звука с панели вызова.

**7 – Крепежные отверстия** используются для фиксации панели вызова.

**8 – Регулятор громкости** используются для регулировки громкости громкоговорителя.

**9 – Кабель подключения** используются для подключения к монитору и линии управления замком.

**ST-DS104C и ST-DS206C**

## Подготовка к установке

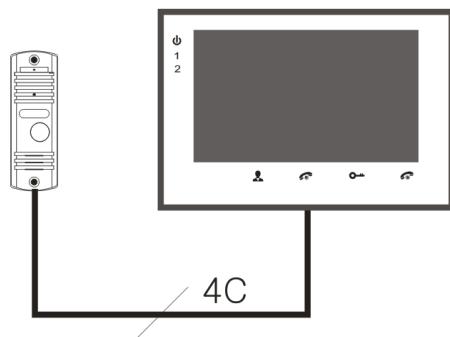
- 1 Избегайте установки устройства в непосредственно близости от источников сильного электромагнитного излучения, двигателей и лифтов.
- 2 Не подвергайте устройство воздействию сильной вибрации или ударам, поскольку это может привести к выходу из строя компонент.
- 3 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия сильного светового излучения.
- 4 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия прямого солнечного излучения, проливного дождя, высокой температуры, высокой загрязненности и химически агрессивных сред.
- 5 Расстояние до сильноточных кабелей должно быть не менее 30 см.
- 6 Рекомендуемая высота установки 150 – 160 см.
- 7 Перед установкой убедитесь, что питание выключено.
- 8 Монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

## Установка

- 1 Приложите к стене панель вызова или угловой адаптер, наметьте отверстия под дюбель, просверлите отверстия и вставьте дюбели из комплекта.
- 2 Сделайте все необходимые подключения.
- 3 Включите питание и отрегулируйте громкость громкоговорителя (позиция 8 на рисунке внешнего вида), если требуется.
- 4 Используя крепеж из комплекта, зафиксируйте угловой адаптер и панель вызова.
- 5 Установите козырек (позиция 1 на рисунке внешнего вида) и зафиксируйте с помощью винтов.

## Подключение

### Общая схема подключения



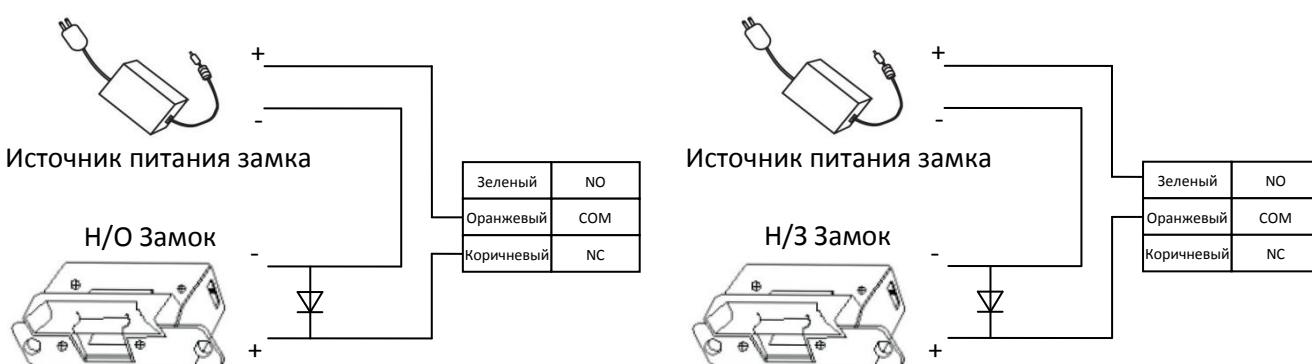
**ST-DS104C и ST-DS206C****Назначение контактов**

Название	Цвет	Значение
+12V	Красный	Питание +12 В
AUDIO	Белый	Аудиоканал
GND	Черный	Земля
NO	Зеленый	НР выход реле
COM	Оранжевый	ОБЩ выход реле
NC	Коричневый	НЗ выход реле

**Подключение электрозамка**

Панель вызова имеет и нормально-замкнутый, и нормально-разомкнутый контакты для управления электрозамком. Используйте НР (NO) контакт для управления замком, который должен открываться при подаче питания и закрываться при отключении питания. Используйте НЗ (NC) контакт для управления замком, который должен закрываться при подаче питания и открываться при отключении питания. Для питания электрозамка следует использовать отдельный источник питания.

**Примечание:** При подключении замка обязательно использование защитного диода типа FR107 или IN4007, см. схемы ниже.

**Технические характеристики**

Параметры	Значение	
Модель:	ST-DS104C	ST-DS206C
Камера:	¼" CMOS, PAL, 420 ТВЛ, 0.01 лк	¼" CMOS, PAL, 600 ТВЛ, 0.01 лк
Объектив:	pin-hole 3.7 мм, F2.0, 68°	
ИК подсветка:	60°, эффективное расстояние до 5 м	
Материал:	Алюминиевый сплав	
Тип монтажа:	Накладной	
Линия связи с монитором:	4-х проводная	
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)	
Питание:	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА	
Рабочая температура:	от -40 до +60 °C	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Вес:	0,3 кг	
Габариты:	122 x 41 x 23 мм	140 x 45 x 28 мм