



SKYROS

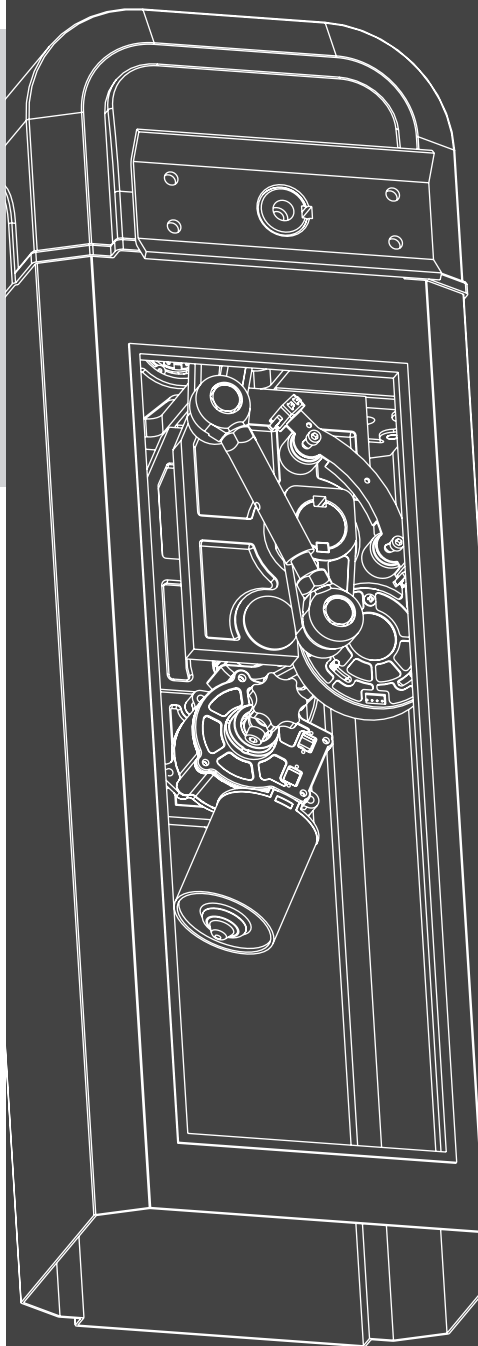

Внимательно изучите
инструкцию перед
монтажом и
эксплуатацией!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

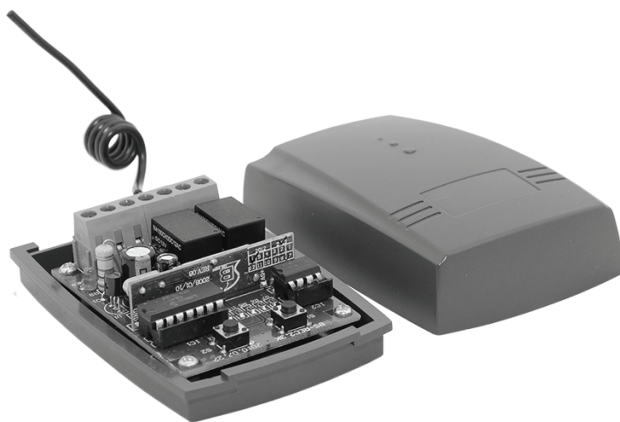

**РАДИОПРИЁМНИК
ВНЕШНИЙ**

SKY-RX2


РАДИОПРИЁМНИК ВНЕШНИЙ SKY-RX2

Технические данные

Питание	9...24 В постоянного или переменного тока
Частота	433,92 МГц
Кодировка	Keylog rolling code (Microchip) PT2262 (Princeton technology)
SKY-RX2	2 канала
Сухой контакт 0,2 А	максимальное напряжение 60В
Общее количество кодов	256
Диапазон рабочих температур	-20°С...+55°С

Приемник SKY-RX2 выпускается в корпусе и разработан для совмещения с оборудованием других фирм. Корпус не защищен от попадания воды, предназначен для установки только внутри шлагбаума или защищенной коробки.

Контакты реле изолированы от остальных цепей и замкнуты, пока нажата кнопка на зарегистрированном брелке.

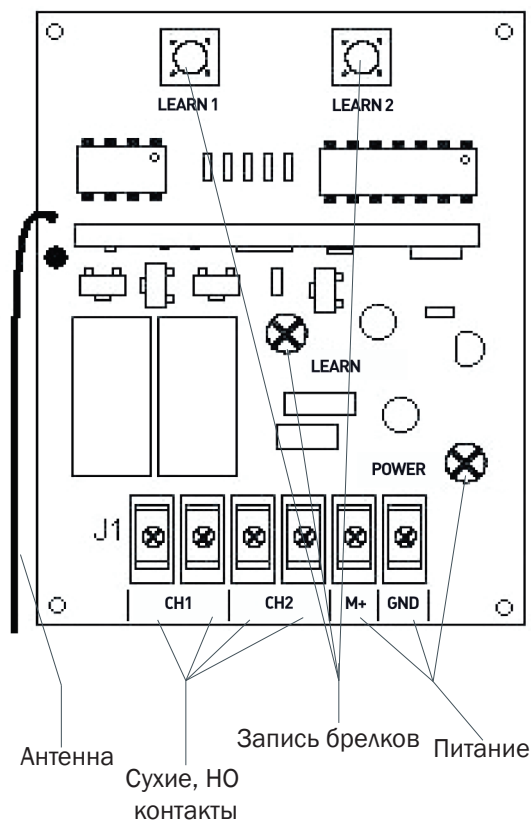

РАДИОПРИЁМНИК ВНЕШНИЙ SKY-RX2

Установка брелков

Если Вам необходимо запрограммировать новые или дополнительные брелки, нужно нажать на ту кнопку брелка, которой Вы будете пользоваться, и, не отпуская ее, нажать и сразу отпустить кнопку **Learn1** или **Learn2**. Двойное мигание светодиода **LD1 (Learn)** показывает, что код сохранен, кнопку пульта можно отпустить. Таким образом можно записать до 256 кодов. Можно запрограммировать, например, все 4 кнопки на одном брелке, - это займет в памяти приёмника 4 кода.

Можно делать и наоборот (сперва нажимать **Learn**, а потом брелок), но при этом есть вероятность записать в память неправильный код. Дело в том, что приемник воспринимает несколько кодировок серийно выпускаемых микросхем, которые могут использоваться другими изготовителями электроники.

Допускается также запоминание двойных и тройных нажатий кнопок.

При использовании брелков с фиксированным кодом (с ДИП переключателями), надо записывать только один брелок, а на остальных выставить микропереключатели в то же положение, что и на записанном брелке. Количество таких брелков не ограничено.

Удаление всех брелков

Выборочного удаления брелков не предусмотрено. Для удаления всех кодов нужно нажать кнопку **Learn1** или **Learn2** и держать ее до тех пор, пока не погаснет светодиод **Learn**

АВТОМАТИКА SKYROS - ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УДОБСТВО, ИННОВАЦИИ



SKY-RX2

AUTOMATION
SYSTEMS

Автоматика для ворот,
автоматические шлагбаумы и барьеры
дающие непревзойденные преимущества
простоты установки, надежности и
удобства эксплуатации.