

Технические характеристики

Модель	AC-H501PTZ22H
Матрица	1/2.7" CMOS 5MP OV 05A10
Количество пикселей	2688 x 1944
Разрешение	5Мп
Объектив	22X, 6.5 ~ 143мм (68.5° - 4.2°)
Минимальная освещенность	0.05 лк (Цвет.), 0 лк (ИК подсветка вкл.)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Видеовыход	AHD/ TVI/ CVI/ CVBS)
Режим «День/Ночь»	Авто/Цвет/Ч/Б (механический ИК фильтр)
ИК подсветка	150м, Smart IR control
Скорость перемещения по гор. / верт.	200°/сек / 100°/сек
Углы перемещения по гор. / верт.	360° / 93°
Предустановленных точек обзора	220
Патрулирование	3 тура обхода, 16 точек/тур
Дополнительные функции	D-WDR, BLC, AGS, WB
Интерфейс управления	RS-485 / Coaxial control
Управление по коаксиал. кабелю	Только в AHD режиме
Протокол управления	Pelco D/P
Грозазащита	Переходное напряжение до 6000В
Напряжение питания / Ток потребления	DC 12В (+/-10%) / 3А
Габаритные размеры	Ø204 x 324 мм
Вес	4.0 кг
Класс защиты	IP66
Рабочая температура	-40 ~ +70°C

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

Комплект поставки

1. Поворотная камера AC-H501PTZ22H - 1 шт.
2. Кронштейн настенный - 1 шт.
3. Крепеж кронштейна -1 комп.
4. Блок питания - 1 шт.
5. Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Гарантийный талон - 1 шт.

Amatek

Разработано в России. Изготовлено в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо и импортер: ООО
Легарда, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.
10, лит. А пом.2-Н Эл. почта: info@amatek.su Тел.:
8-800-707-10-40

■ Адрес сервисного центра

194100 Россия, Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д.10
Тел. 8-800-707-10-40
(звонок по России бесплатный)
Эл. почта: remont@amatek.su

AC-H501PTZ22H

СКОРОСТНАЯ ПОВОРОТНАЯ
AHD/TVI/CVI/960Н ВИДЕОКАМЕРА

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание: Перед включением камеры, ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

CE RoHS

EAC

Описание

Спасибо за выбор оборудования марки AMATEK! Скоростная поворотная видеокамера AC-H502PTZ20H предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы

Особенности

Видеовыход

Видеокамера имеет видеовыход AHD/TVI/CVI/CVBS.

Для переключения ТВ стандарта:

AHD - дважды вызовите предустановку 137

TVI - дважды вызовите предустановку 138

CVI - дважды вызовите предустановку 139

CVBS - дважды вызовите предустановку 140

NTSC - дважды вызовите предустановку 115

PAL - дважды вызовите предустановку 116

Автоматическая адаптация протокола

Видеокамера автоматически устанавливает настройки протокола управления без DIP-переключателей.

Автофокус

Автофокус позволяет видеокамере выполнять фокусировку автоматически и сохранять четкое изображение.

Маршруты патрулирования

Возможность перемещения по заранее установленному маршруту. Данная видеокамера позволяет установить 3 маршрута патрулирования.

Автопереворот изображения


В ручном режиме управления, когда объект наблюдения проходит под камерой, камера автоматически повернется на 180 градусов для поддержания правильной ориентации изображения на экране монитора.

Примечание: Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с полной версией Руководства пользователя на сайте www.amatek.su. Любые пункты «Руководства пользователя» могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Подключение

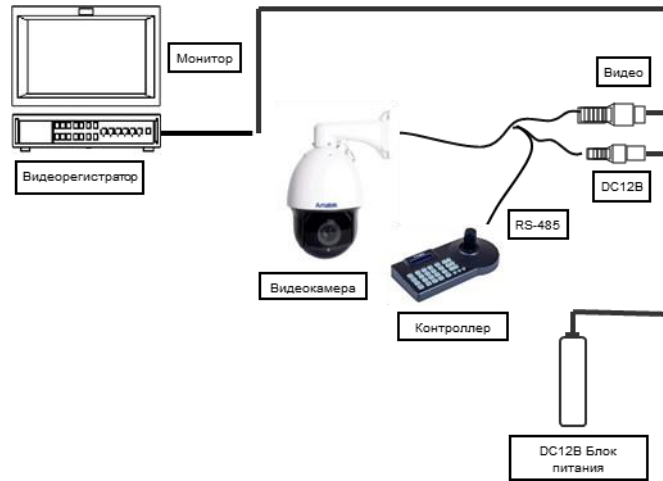

Возможные проблемы

Нет изображения после подачи питания:

- Проверьте исправность источника питания и полярность подключения.
- Проверьте правильность подключения камеры к регистратору и целостность кабельных соединений.

Примечания:

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.
- Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.
- Убедитесь в том, что поверхность, на которую вы собираетесь крепить камеру может выдержать вес устройства и кронштейна.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объективы камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла.
- Все работы по установке и управлению оборудованием должны отвечать требованиям и нормам по технике безопасности и пожарной безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо или не рекомендовано производителем
- Для чистки используйте неабразивную сухую хлопчатобумажную ткань. В случае, если объектив камеры загрязнился, используйте специальную ткань и раствор для чистки линз.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Продавец _____

МП _____



ВНИМАНИЕ: для снижения риска поражения электрическим током не снимать крышку или другие части устройства не предназначенные для доступа пользователя. для обслуживания обращайтесь к квалифицированному специалисту.