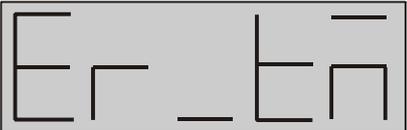


**Список ошибок блока вызова
DP5000
в рабочем/дежурном режиме**

Индикация ошибки	Условия появления ошибки
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрыв разговорной линии 2. В квартире отсутствует (не подключена) трубка 3. Короткое замыкание разговорной линии
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ошибочный набор кода вызова квартиры с цифровой клавиатуры 2. Вызов программно заблокированной квартиры (функция «Разрешения вызова» в «Квартирных флагах») 3. Вызов несуществующей квартиры
	<p align="center">Функция: «Фильтр ключей»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В БВ со считывателем ТМ используются клоны ключей при установленном флаге запрета клонов ключей 2. В БВ со считывателем Mifare установлен флаг запрета клонов ключей 3. К БВ любого типа, с предварительно установленным запретом клонов ключей, подключен дополнительный считыватель ТМ ключей (ST10...12), к которому прикладывается клон ключа 4. К БВ любого типа подключен дополнительный считыватель бесконтактных ключей стандарта Mifare (SF71), к которому подносится ключ Mifare. В БВ предварительно установлен запрет клонов ключей
	<p>Неудачная загрузка в выбранный БВ сетевого домофонного комплекса версии прошивки с помощью АРМа AWS Net-1 и устройства сопряжения UD-CAN-1. БВ будет находиться в таком состоянии до тех пор, пока не будет произведена корректная загрузка прошивки в выбранный БВ</p>

**Список ошибок блока вызова
DP5000
в режиме программирования**

Операция быстрого добавления ключей

Индикация	Условия появления
	Успешное добавление ключа
	Ключ записать не удалось
	Попытка повторной записи уже записанного в данную квартиру ключа
	Попытка повторной записи уже записанного в другую квартиру ключа