

Схемы подключения

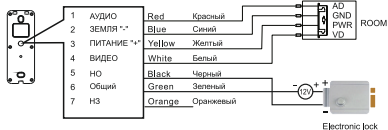



Схема подключения с электромеханическим замком



Схема подключения с электромагнитным замком

AT-VD A309H

Вызывная видеопанель инструкция

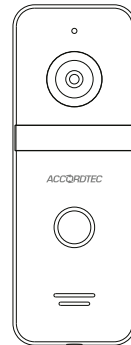

ВНИМАНИЕ!

Дополнительный символы в наименовании модели обозначают цвет корпуса вызывной панели:

- BL - цвет корпуса черный
- SL - цвет корпуса серебро
- GR - цвет корпуса серый

- Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
- Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного извещения.
- Производитель и продавец не несут ответственности за неправильную эксплуатацию.
- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Технические характеристики и свойства


- Накладное крепление / крепление на монтажный уголок
- Оцинкованное покрытие
- Разрешение: 1080P
- Тип видеосигнала: CVBS / AHD / CVI / TVI
- Класс защиты: IP66
- Рабочая температура: -30°C ~ +60°C
- Габаритные размеры: 133x48x16 мм
- Питание: DC 10-15V
- Угол обзора 110°

Установка


Установите вызывную панель на стену, наличник или другую неподвижную створку двери. Установку нужно произвести таким образом, чтобы отверстие камеры вызывной панели находилось на уровне глаз человека среднего роста. Стандартная высота - 150 см.

Выбирайте местоположение панели таким образом, чтобы она не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей.

Элементы вызывной панели и их назначение


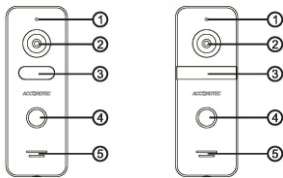


Вид спереди

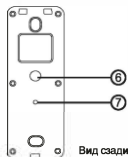

Вид сзади

1. Микрофон
2. Видеокамера
3. Подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик
6. Провода для подключения
7. Переключатель типа видеосигнала (только для вызывных панелей с AHD видеокамерой)

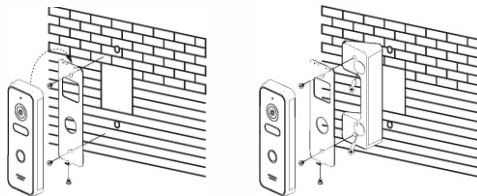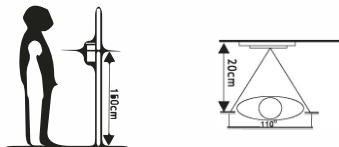

Процедура установки:

1. Просверлите отверстие в стене для кабеля на нужной высоте.
2. Просверлите отверстия под крепежные шурупы и забейте в них дюбели.
3. Закрепите угловой кронштейн на стену с помощью шурупов.
4. Установите монтажное основание на угловой кронштейн и закрепите его винтами.
5. Подключите кабель от монитора и замка к проводам вызывной панели.
6. Установите панель на монтажное основание и зафиксируйте её винтом.

Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку более 5 сек для переключения режима работы видеокамеры AHD→CVBS→CVI→TVI.