

## Плата управления

### ML-194 (395)

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контроллер ML-194 предназначен для использования в системах контроля доступа, автоматике пожарных и запасных выходов.

Контроллер ML-194 предназначен для работы с электромагнитными замками серии ML-194К, а также с любыми электромагнитными замками с током потребления не более 0,8А.

### Технические характеристики.

Напряжение питания, постоянное, В	12 ÷ 14,5
Потребляемый ток, А, не более	0,05
Ток коммутации, А, не более	0,8
Тип замка	эл. магнитный
Длина шлейфа управления кнопкой, м, не более	25
Сопроотивление кабеля управления, Ом	120
Тип кнопки	НО
Индикация	звук, свет
Время открывания, сек	5 ÷ 25
Диапазон рабочих температур	-30°C +50°C
Габариты (д ш в), мм	50 × 33 × 25


### Подключение контроллера.

Для установки контроллера в замок ML-194К, и аналогичные замки, необходимо:

1. Открыть крышку отсека электроники замка.
2. Подключить к разъему “ЗАМОК” выводы обмотки замка.
3. Установить контроллер в отсек электроники замка, по возможности закрепив его.
4. К контактам “КНОПКА” подключить кнопку выхода. Тип кнопки “НО”.
5. Подключить питание к соответствующим контактам разъема “DC12V”
6. При помощи потенциометра “ВРЕМЯ” установить время открывания замка.
7. Закрыть крышку отсека электроники замка.

### Схема подключения.

Кнопка “ВЫХОД”. Тип кнопки “НО”

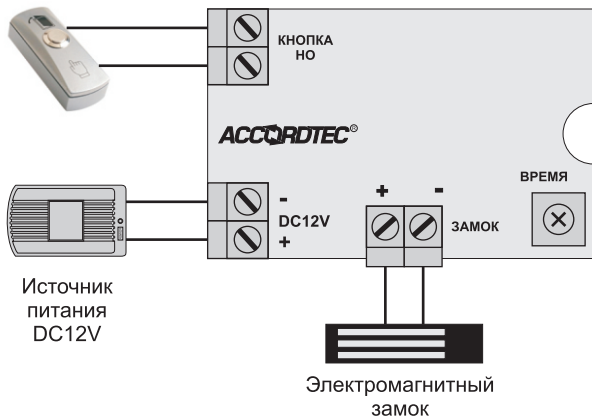

### Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует стабильность всех технических характеристик при соблюдении вышеуказанных требований к установке и эксплуатации.

В течение года со дня продажи фирма ООО “Аккорд-2001” обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, возникшие вследствие:

- неправильного или неадекватного технического обслуживания Потребителем;
- использования контроллера в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- нарушения правил транспортировки и хранения.

Изготовитель: ООО “Аккорд-2001”.  
129301 Москва, ул.Космонавтов, д. 14, корп.2  
Тел. (495) 730-52-54  
E-mail: info@accordtec.ru