

HiWatch
by HIKVISION



Сетевой видеорегистратор

Краткое руководство пользователя

Сетевой видеореги­стратор - краткое руководство пользователя

Краткое руководство по началу работы

COPYRIGHT ©2015 Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Любая информация, в том числе, формулировки, фотографии, графики являются собственностью Hikvision Digital Technology Co., Ltd. или ее дочерних компаний (далее как Hikvision). Данное руководство пользователя (далее Руководство) не может быть воспроизведено, изменено, переведено или распространено, частично или полностью, с помощью любых средств, без предварительного письменного разрешения Hikvision. Если иное не предусмотрено, Hikvision не делает заверений и не предоставляет гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении к Руководству.

О руководстве

Руководство применимо к сетевым видеореги­страторам (NVR) DS-N1XX.

Руководство содержит инструкции по работе и управлению продуктом. Фотографии, схемы, изображения и вся другая информация в настоящем документе используется только для ознакомления. Информация, содержащаяся в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления, в связи с обновлением прошивки или другими причинами.

Пожалуйста, используйте этот документ под руководством профессионалов.

Правовое уведомление

В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ, ТОЛЬКО ВЫ НЕСЕТЕ РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. HIKVISION НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ, УТЕЧКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ КИБЕРАТАКИ, ХАКЕРСКОЙ АТАКИ, ВИРУСНОЙ ПРОВЕРКИ ИЛИ ДРУГИХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ; ОДНАКО КОМПАНИЯ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ. ЗАКОНЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВАРЬИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЮРИСДИКЦИИ.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕОБЛАДАЕТ.

Нормативные документы

Информация FCC

Соответствие требованиям FCC: Это оборудование было протестировано и признано соответствующими ограничениями для цифровых устройств класса А, согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредного эффекта при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может создавать помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может создать вредный эффект, в этом случае расходы по его устранению ложатся на пользователя.

Условия FCC

Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. При работе необходимо выполнение следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно выдерживать любые возможные помехи, включая помехи, которые могут привести к сбоям в работе.

Декларация Соответствия в ЕС



Данный продукт и - если применимо - поставляемые аксессуары отмечены знаком «CE» и, следовательно, согласованы с европейскими стандартами, перечисленными в Директиве 2004/108 / ЕС на электромагнитную совместимость, Директиве 2011/65 / ЕС Сертификат RoHS.



2012/19/ЕС (Директива WEEE): Продукты отмеченные данным символом не могут быть утилизированы как бытовые отходы в ЕС. Для правильной утилизации следует вернуть продукт местному поставщику при совершении покупки эквивалентного нового оборудования, или избавиться от него в специально предназначенных точках сбора. Для получения дополнительной информации перейдите по адресу: www.recyclethis.info




2006/66/ЕС (директива о батареях): Данный продукт содержит аккумулятор, который не может быть утилизирован в ЕС как бытовые отходы. Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. Батарея отмечена данным значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb), или ртути (Hg). Для правильной утилизации следует вернуть продукт к местному поставщику, или избавиться от него в специально предназначенных точках сбора. Для получения дополнительной информации перейдите по адресу: www.recyclethis.info

Инструкция по технике безопасности

Эта инструкция предназначена для того, чтобы пользователь мог использовать продукт правильно и избежать опасности или причинения вреда имуществу.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

	
Предупреждения Следуйте данным правилам для предотвращения серьезных травм и смертельных случаев.	Предостережения. Следуйте данным мерам предосторожности, чтобы предотвратить возможные повреждения или материальный ущерб.

Меры предосторожности разделены на «Предупреждения» и «Предостережения»



Предупреждения

- Правильная настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью установщика и/или конечного пользователя.
- При использовании продукта, следуйте правилам техники безопасности своей страны и региона. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной информации.
- Адаптер питания должен соответствовать стандарту безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и ограниченного источника питания 100~240 VAC or 12 VDC и IEC60950-1 стандарту. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для получения подробной информации.
- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, так как его перезагрузка может привести к перегреву или возгоранию.
- Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке электросети.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

- При появлении дыма, запаха или шума от устройства, незамедлительно выключите питание и отсоедините кабель питания, затем обратитесь в сервисный центр.

Спасибо за выбор нашего продукта. Если при использовании устройства у Вас возникли вопросы, обращайтесь к Вашему продавцу.

Данное руководство предназначено для следующих моделей сетевых видеорегистраторов.

Модель	Тип
DS-N104 DS-N108 DS-N116	Сетевой видеорегистратор

Содержание

1.	ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ NVR	7
2.	УСТАНОВКА NVR	7
3.	УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА	7
4.	ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ.....	10
5.	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	11
6.	ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
7.	РАСЧЕТ ОБЪЁМА HDD	14
8.	ФУНКЦИИ МЕНЮ	15
8.1.	СТРУКТУРА МЕНЮ	15
8.2.	ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ.....	15
8.3.	УСТАНОВКА ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА	17
8.4.	ВХОД И ВЫХОД.....	18
8.5.	ДОБАВЛЕНИЕ IP-КАМЕРЫ	20
8.6.	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ.....	23
8.7.	ЗАПИСЬ.....	24
8.8.	МГНОВЕННАЯ ЗАПИСЬ	24
8.9.	ЗАПИСЬ ВСЕГО ДНЯ	25
8.10.	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.....	25
8.11.	КОПИРОВАНИЕ	27
9.	ДОСТУП ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР	29
9.1.	ВХОД В СИСТЕМУ	29
9.2.	РЕЖИМ ПРОСМОТРА	30
9.3.	ЗАПИСЬ.....	33
9.4.	СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ.....	38

1. Подготовка к установке NVR

NVR — это современное оборудование видеонаблюдения, которое должно быть установлено бережно. Пожалуйста, перед установкой NVR обратите внимание на предупреждения.

1. Держите жидкости подальше от NVR.
2. Устанавливайте NVR в хорошо проветриваемом непыльном месте.
3. Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют спецификациям.
4. Используйте рекомендуемые производителем жесткие диски.

2. Установка NVR

В процессе установки NVR:

1. Убедитесь, что в помещении достаточно места для аудио и видео кабелей.
2. Минимальный радиус изгиба кабеля должен составлять не менее пяти его диаметров
3. Подключите кабели к тревожным выходам и RS-485.
4. Оставляйте 2 см (≈ 0.75 дюйма) пространства между стойками (при установке в стойку).
5. Убедитесь, что NVR заземлен.
6. Окружающая температура должна быть в пределах $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$.
7. Окружающая влажность должна быть в пределах $10\% \sim 90\%$.

3. Установка жесткого диска

Перед началом:

Перед установкой жесткого диска (HDD) убедитесь, что NVR отсоединен от сети.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Следуйте рекомендациям производителя к HDD.




Процесс установки HDD в DS-N10xx аналогичен другим моделям, поэтому как пример приведены шаги установки для DS-N10xx.


Необходимые инструменты: отвертка.

Шаги:

1. Снимите верхнюю крышку с NVR, открутив винты с нижней крышки.

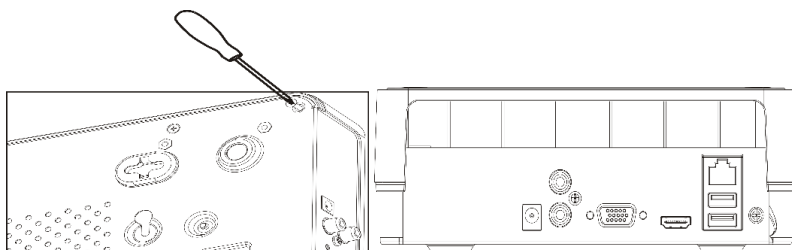


2. Поместите HDD внутрь устройства и прикрутите винты HDD к нижней крышке устройства для фиксации.

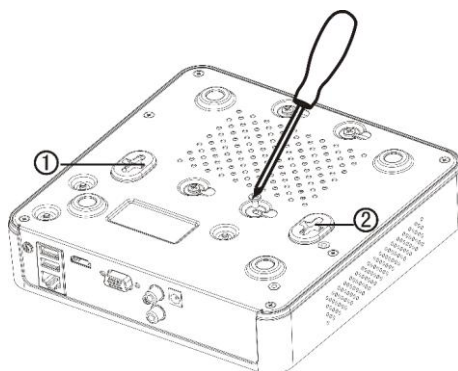

3. Подключите один конец кабеля для передачи данных к материнской плате NVR, а другой конец к HDD.


Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

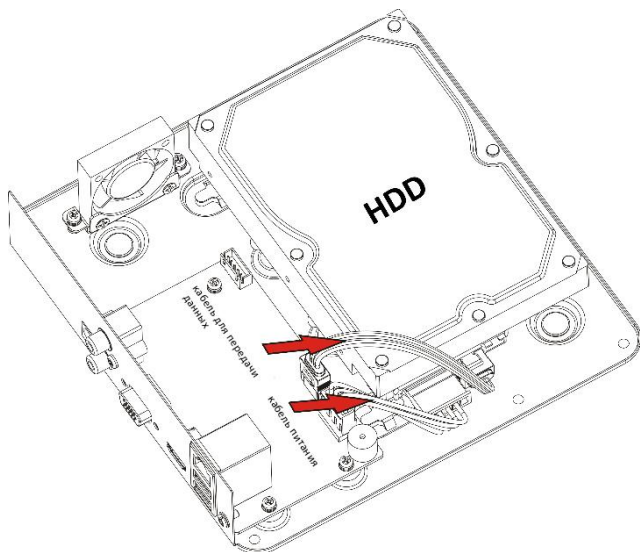


4. Подключите кабель питания HDD.



5. Установите верхнюю крышку регистратора и закрутите винты.

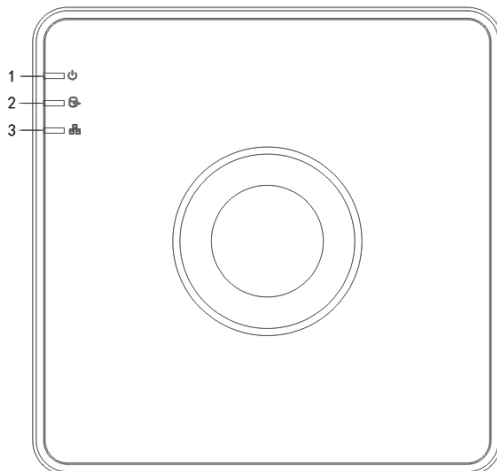4. Верхняя панель




№	Иконка	Описание
1		Индикатор горит красным, когда NVR включен
2		Индикатор горит красным, когда информация считывается или записывается на HDD
3		Индикатор мигает синим, когда сетевое соединение исправно

5. Задняя панель



Вид задней панели видеорегистратора варьируется в зависимости от модели.

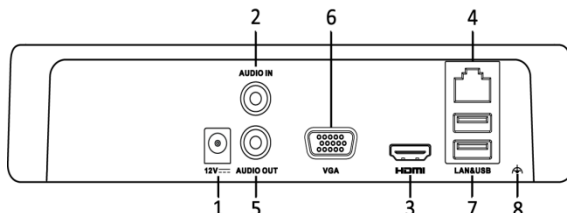

№.	Разъем	Описание
1	Питание	12В DC источник питания
2	Аудио вход	RCA разъем (вход для двусторонней аудиосвязи)
3	HDMI интерфейс	HDMI видеовыход
4	Сетевой интерфейс	Разъем для LAN (локальная сеть)
5	Аудио выход	RCA разъем (выход для двусторонней аудиосвязи)
6	Разъем VGA	DB9 разъем для VGA выхода. Отображение видео и меню
7	USB интерфейс	Универсальная последовательная шина (USB) — порт для дополнительных устройств, таких как USB мышь, USB жесткий диск (HDD).
8	Заземление	NVR должен быть заземлён во время работы.

6. Характеристики

Характеристики DS-N1XX

Модель		DS-N104	DS-N108	DS-N116
Видео/ Аудио вход	IP видеовыходы	4	8	16
	Вход двухстороннего аудио	1, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)		
Сетевые параметры	Входной поток	25Мб/с	50Мб/с	100 Мб/с
	Выходной поток	40Мб/с		
	Количество удаленных подключений	32	128	128
Видео/ Аудио выход	Разрешение записи	1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	HDMI/VGA выход	1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768		
	Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1kΩ)		
	Разрешение воспроизведения	1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF		
	Синхронное воспроизведение	4канала @720P, 2канала @1080P	8каналов @4CIF, 4канала @720P, 2канала @1080P	

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Модель		DS-N104	DS-N108	DS-N116
Жесткий диск	SATA	1 SATA интерфейс для 1 HDD		
	Емкость	каждый диск до 6TB		
Интерфейсы	Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10 /100 Мб/с Ethernet-интерфейс		1 RJ-45 10 /100/1000 Мб/с Ethernet- интерфейс
	USB-интерфейс	2 × USB 2.0		
Другое	Питание	12В DC		
	Потребление	≤ 24 Вт (без жестких дисков)		
	Рабочая температура	-10 °С ~ +55 °С		
	Рабочая влажность	10 % ~ 90 %		
	Высота	1U		
	Размер	205 × 205 × 45 мм		
	Вес	≤ 1 Кг (без жестких дисков)		

7. Расчет объёма HDD

Следующая таблица показывает размер дискового пространства памяти, используемого для записи одного канала в течение часа при фиксированной скорости битрейта.

Битрейт	Используемое пространство
96Кб	42Мб
128Кб	56Мб
160Кб	70Мб
192Кб	84Мб
224Кб	98Мб
256Кб	112Мб
320Кб	140Мб
384Кб	168Мб
448Кб	196Мб
512Кб	225Мб
640Кб	281Мб
768Кб	337Мб
896Кб	393Мб
1024Кб	450Мб
1280Кб	562Мб
1536Кб	675Мб
1792Кб	787Мб
2048Кб	900Мб
4096Кб	1.8Гб
8192Кб	3.6Гб
16384Кб	7.2Гб




Обратите внимание, что представленные значения используемой памяти, указываются только для справки. Значение используемой памяти рассчитывается по формуле и может иметь некоторое отклонение от реального значения.

8. Функции меню

8.1. Структура меню



Структура меню варьируется в зависимости от модели.

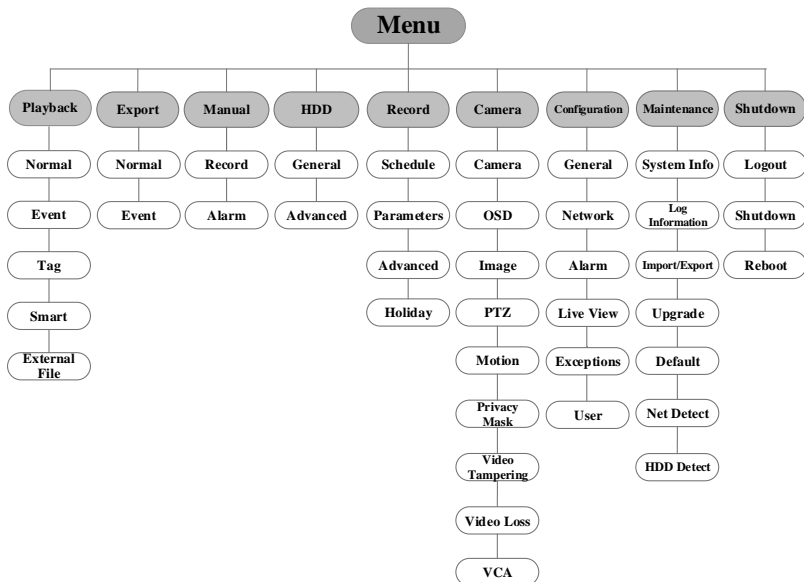

8.2. Включение и выключение

Корректное включение и выключение устройства влияют на срок службы NVR.

Включение NVR:

1. Проверьте, подключен ли блок питания в розетку. Настоятельно рекомендуем использовать источник бесперебойного питания (ИБП),

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

соответствующий устройству. Кнопка питания на передней панели устройства должна загореться красным, когда устройство получает питание.


2. Нажмите кнопку питания на передней панели. Индикатор должен стать зеленого цвета и устройство начнет загружаться.

После того, как устройство включится, мастер настроек поможет произвести начальные настройки, включая изменение пароля, даты и времени, параметров сети, инициализации HDD и записи.

Выключение NVR:

1. Войдите в меню отключения.


Menu > Shutdown

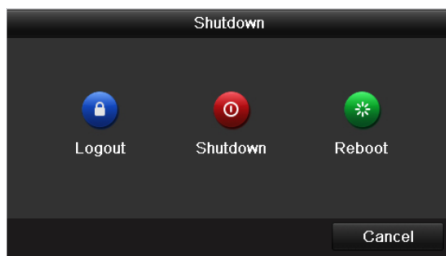

Нажмите кнопку **Shutdown**.

Нажмите кнопку **Yes**.

Отключите электропитание на задней панели.

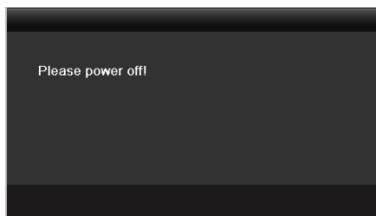


8.3. Установка пароля администратора

Цель:

При первом доступе, Вам необходимо активировать устройство, установив пароль администратора. До активации никакие операции невозможны. Вы также можете активировать устройство через веб-браузер, SADP или клиентское программное обеспечение.

Шаги:

1. Введите одинаковый пароль в текстовые поля **Create New Password** и **Confirm New Password**

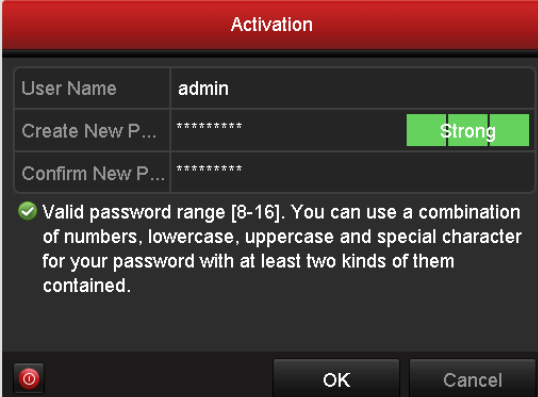

The screenshot shows a dialog box titled "Activation" with a red header. It contains a table with the following fields:

User Name	admin
Create New P...	***** Strong
Confirm New P...	*****

Below the table, there is a green checkmark icon followed by the text: "Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained." At the bottom of the dialog, there are three buttons: a red power button, "OK", and "Cancel".



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ


Мы рекомендуем Вам создать надежный пароль по собственному усмотрению (используя минимум 8 символов, в том числе не менее трех символов из следующих категорий: прописные буквы, строчные буквы, цифры и специальные символы, для того, чтобы повысить уровень безопасности Вашего продукта. Также мы рекомендуем сбрасывать пароль регулярно, особенно в системе с высоким уровнем безопасности, сброс пароля ежемесячно или еженедельно лучше защитит Ваш продукт.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

1. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить пароль и активировать устройство.



Если у Вас старая версия устройства, и Вы обновляете его до новой версии, как только устройство запустится, появится следующее диалоговое окно. Вы можете нажать кнопку **YES** и следовать указаниям мастера, для того, чтобы установить надежный пароль.

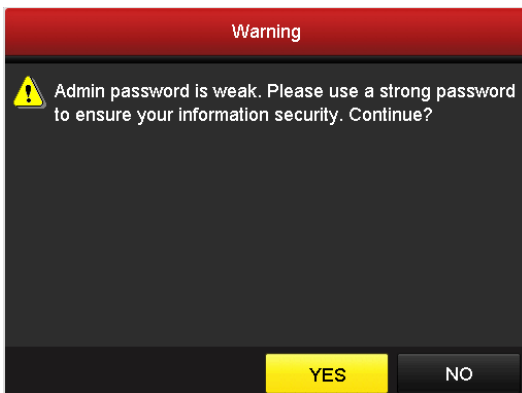

8.4. Вход и выход

Вход пользователя

Цель:

Когда NVR включился, Вы должны авторизоваться перед началом работы с меню и другими функциями.

Шаги:



1. Выберите **User name** в списке.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

2. Введите **Password**.
3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти.



Если Вы ввели неправильный пароль 7 раз, откроется диалоговое окно, после чего учетная запись текущего пользователя будет заблокирована в течение 60 секунд.

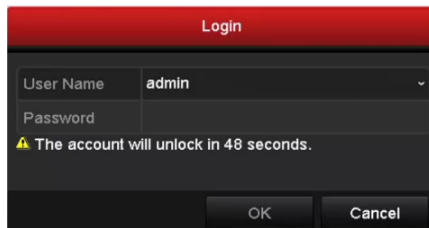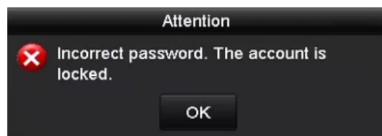

Выход пользователя

Цель:

После выхода, монитор переходит в режим просмотра в реальном времени, если Вы хотите выполнить какие-либо операции, необходимо еще раз ввести имя пользователя и пароль.

Шаги:

1. Войти в меню выключения.
Menu > Shutdown

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя



- Нажмите кнопку **Logout**.




После того как Вы вышли из системы, работа с меню на экране невозможна. Требуется ввести имя пользователя и пароль для разблокировки системы.

8.5. Добавление IP-камеры

Добавление и настройка режима отображения и записи IP-камер.


Шаги:


- Кликните правой кнопкой мыши в режиме отображения для появления меню.

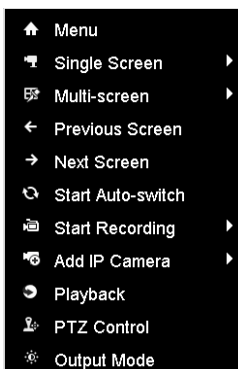

- Поставьте курсор на **Add IP Camera** и кликните для выбора **Manual** в всплывающем меню, чтобы войти в интерфейс управления IP-камерой.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

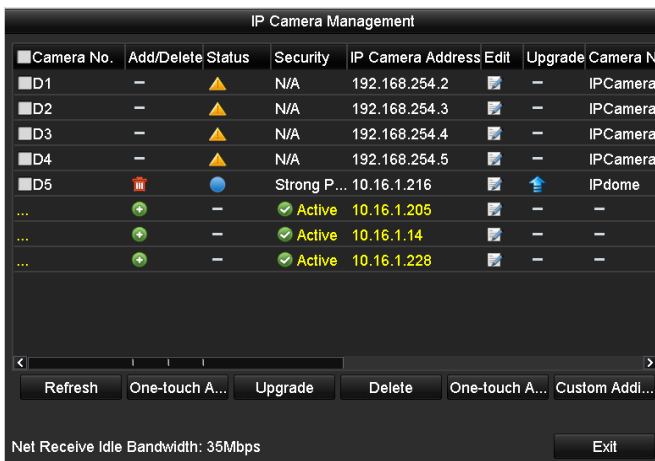


3. Онлайн камеры в таком же сегменте сети будут отображаться в списке камер. Нажмите кнопку  для добавления камеры.



Добавленная камеры обозначены белым цветом, а не добавленные камеры желтым цветом.

Описание кнопок

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Редактирование основных параметров камеры.		Добавление камеры.
	Камера подключена.		Камера отсоединена, для более подробной информации нажмите на кнопку.
	Удаление IP камеры.		Дополнительные настройки

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
			камеры.
	Обновление подключенной IP-камеры.	Безопасность	Показывает статус безопасности камеры(активирована / неактивирована) и уровень безопасности пароля (сильный / средний / слабый / риск)

4. Добавление других IP- камер:

1) Нажмите кнопку **Custom Adding** в режиме ручного добавления и появится

Добавление IP-камеры.

Add IP Camera (Custom)

No.	IP Address	Amount of Channels	Device Model
1	10.16.1.205	1	DS-2ZMN3006(YF)
2	10.16.1.14	1	DS-2CD2212-I5
3	10.16.1.228	1	iDS-2CD9361-KS

<
>

IP Camera Address	10.16.1.205
Protocol	v
Management Port	8000
User Name	admin
Admin Password	

Protocol
Search
Add
Back

2) Укажите IP-адрес, протокол, порт управления и другую информацию для добавления IP-камеры.

3) Нажмите **Add** для добавления камеры.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

- 4) Для устройств с несколькими каналами поставьте галочку в всплывающем меню и нажмите кнопку **ОК**.



8.6. Режим отображения

В окне режима отображения находится несколько значков, которые показывают статус камеры.

Значки режима отображения

Значки отображаются в правом верхнем углу каждого канала, показывают статус записи и тревоги для обеспечения мгновенного обнаружения проблемы.



Тревога (потеря видео, тревога тампера, обнаружение движения или тревога сенсора).



Запись (ручная запись, постоянная запись, обнаружение движения или запись по тревоге).



Тревога и запись.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя



Событие/исключение (появляется в левом нижнем углу экрана).

8.7. Запись

Перед началом:

Убедитесь, что HDD установлен. Если нет, то, пожалуйста, установите HDD и инициализируйте. Обратитесь к руководству пользователя за более подробной информацией.

Цель:

Представлены два вида записи: мгновенная и запись целого дня. За более подробной информацией о других типах записи обратитесь к руководству пользователя.







После перезагрузки все настройки ручной записи будут сброшены.

8.8. Мгновенная запись

В режиме отображения каждого канала есть быстрая панель инструментов, которая появляется в нижней части экрана при нажатии на него.



Нажмите на значок  для начала записи, и иконка станет . Нажмите на значок  для остановки записи, иконка должна стать .

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

8.9. Запись всего дня


Шаги:

1. В режиме отображения кликните правой кнопкой мыши, в появившемся меню выберите опцию **Start Recording** и по вашему усмотрению выберите **Continuous Record** или **Motion Detection Record**.
2. Нажмите кнопку **YES** в появившемся окне для применения настроек. Теперь все каналы будут записывать в выбранном режиме.

8.10. Воспроизведение

Воспроизведение выбранного канала в режиме отображения (возможно переключение каналов).

- **Способ 1**

Выберите мышью канал в режиме отображения и нажмите кнопку  на быстрой панели инструментов.



Будут воспроизведены только файлы, записанные в течении последних 5 минут.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя




- Способ 2

Шаги:

1. Войдите в меню воспроизведения.

Кликните правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню **Playback**.

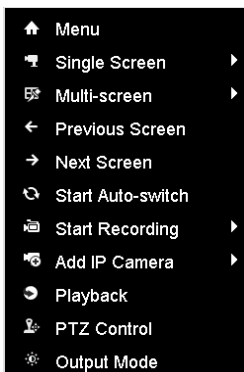

2. Управление воспроизведением

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Для управления воспроизведением используется панель инструментов, которая находится в нижней части экрана.



Выберите канал или несколько каналов, если Вы хотите воспроизвести несколько каналов.



Данная серия NVR не поддерживает обратное воспроизведение.

8.11. Копирование


Записанные файлы могут быть скопированы на различные устройства, такие как USB flash носители, USB HDD и устройства записи DVD.

Шаги:

1. Войдите в меню экспорта видео.

Выберите канал записи, который Вы хотите скопировать и нажмите на кнопку **Quick Export**.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

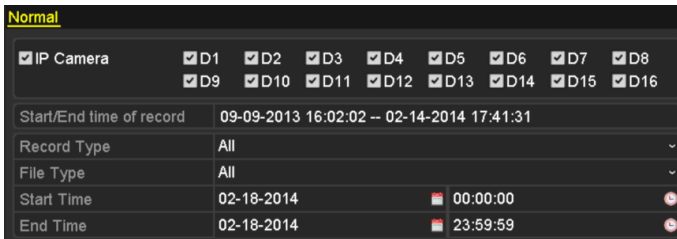

- В окне экспорта выберите устройства копирования и нажмите **Export**.



- Проверьте результаты копирования.

Выберите файл записи и нажмите значок  для просмотра



9. Доступ через веб-браузер

9.1. Вход в систему

Вы можете получить доступ к устройству через веб-браузер. Вы можете использовать один из перечисленных браузеров: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox, и Google Chrome. Поддерживаемые разрешения - 1024 * 768 и выше.

Перед началом работы:

Убедитесь, что компьютер и NVR находятся в одной сети.

1. Откройте веб-браузер, введите IP-адрес устройства, а затем нажмите кнопку

Enter.

2. Войти в устройство.

- Если устройство не было активировано, необходимо активировать устройство перед входом.

Activation

User Name admin

Password [masked] ✓ Strong

Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.

Confirm [masked]

OK

- 1) Установите пароль для учетной записи администратора.
- 2) Нажмите кнопку **OK** для входа в устройство.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

- Если устройство уже активировано, введите имя пользователя и пароль в интерфейсе входа в систему, и нажмите кнопку **Login**.



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ

Мы рекомендуем Вам создать надежный пароль по собственному усмотрению (используя минимум 8 символов, в том числе не менее трех символов из следующих категорий: прописные буквы, строчные буквы, цифры и специальные символы, для того, чтобы повысить уровень безопасности Вашего продукта. Также мы рекомендуем сбрасывать пароль регулярно, особенно в системе с высоким уровнем безопасности, сброс пароля ежемесячно или еженедельно лучше защитит Ваш продукт.



- 3) Установите плагин перед просмотром видео в реальном времени и управлением камерой. Пожалуйста, следуйте установке, которая предложит установить плагин.




Возможно, чтобы закончить установку плагина, Вам придется закрыть веб-браузер.

9.2. Режим просмотра

Режим просмотра появляется по умолчанию после входа в интерфейс устройства.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

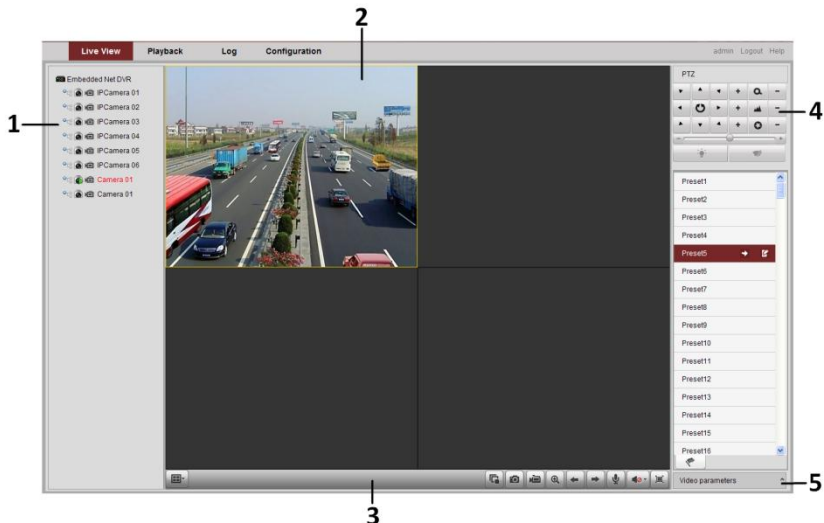


Режим просмотра может варьироваться в зависимости от разных моделей.


Описание интерфейса

№	Наименование	Описание
1	Список каналов	Показывает список, статус воспроизведения и записи каналов. Тип потока может переключиться с помощью нажатия значка: для главного потока и для суб-потока.
2	Окно режима отображения	Показывает видео с камеры, возможно одновременное отображение нескольких каналов
3	Панель контроля воспроизведения	Обеспечивает управление воспроизведением
4	PTZ управление	Управление панорамированием, наклоном,

Сетевой видеореги­стратор - краткое руководство пользователя

№	Наименование	Описание
		<p>увеличением, редактирование патрулей и предустановок.</p>  <p>Функции PTZ доступны только при подключении камеры, поддерживающей PTZ управление и поддержкой этой функции видеореги­стратором</p>
5	Настройка параметров видео	Редактирование яркости, контраста, насыщенности и цвета изображения.

Запуск режима отображения**Шаги:**

1. В окне режима отображения выберите окно воспроизведения.
2. Дважды кликните по камере в списке устройств для начала отображения.
3. Вы можете нажать на кнопку  в панели инструментов для запуска режима отображения для всех камер в списке.

Ниже представлено описание кнопок окна отображения.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Выбор режима разделения окна	 / 	Включение/ выключение аудио
 / 	Запуск/ остановка отображения	 / 	Включение/ выключение двухстороннего аудио
	Создание снимка в режиме отображения		Настройка громкости
 / 	Запуск/ остановка записи всех каналов	 / 	Включение/ выключение цифрового увеличения
 / 	Предыдущая/следующая страница		Полноэкранный режим

9.3. Запись

Перед началом работы:

Убедитесь, что к устройству подключен HDD или сетевой диск и что диски инициализированы.


Могут быть установлены два типа записи: ручная запись и запись по расписанию. В следующем разделе описаны настройки записи по расписанию.

Шаги:

1. Нажмите **Configuration > Remote Configuration > Camera Settings > Schedule Settings** для входа в окно настройки записи по расписанию.
2. Выберите камеру для настройки

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

3. Поставьте флажок в **Enable Schedule** для активирования расписания записей.

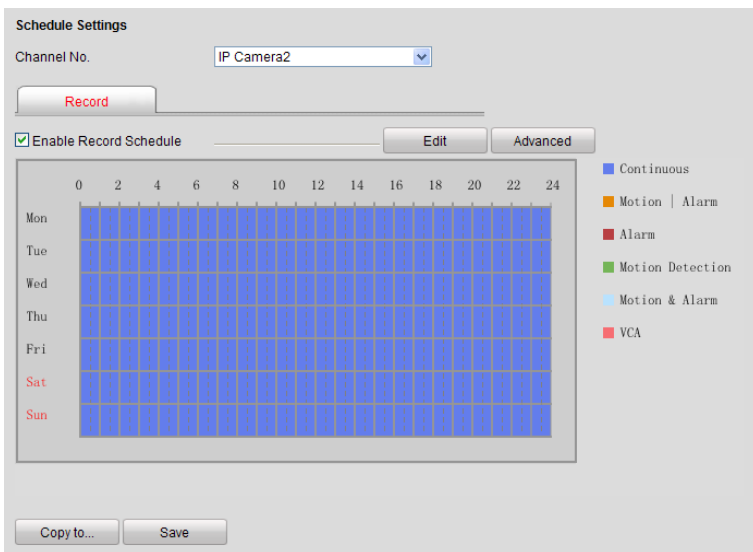

Тревога, движение и тревога, движение | Типы записи сигнала тревоги не поддерживаются DS-7100NI-SL (/ W) серией NVR.

4. Выберите день недели.
5. Нажмите кнопку Edit для редактирования расписания.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Period	Start Time	End Time	Record Type
1	00:00	24:00	Continuous
2	00:00	00:00	Continuous
3	00:00	00:00	Continuous
4	00:00	00:00	Continuous
5	00:00	00:00	Continuous
6	00:00	00:00	Continuous
7	00:00	00:00	Continuous
8	00:00	00:00	Continuous

- 1) Выберите **All day** или **Customize**:
 - Если хотите настроить запись целого дня поставьте галочку **All day**.
 - Если хотите записывать разные временные периоды поставьте галочку **Customize**, выберите **Start Time** и **End Time**.



Может быть настроено до 8 временных промежутков, и они не должны пересекаться.

- 2) Выберите **Record type** (нормальный, по движению, по тревоге, по движению и тревоге, по движению или тревоге).
- 3) Поставьте галочку **Select all** и нажмите кнопку **Copy**, чтобы скопировать настройки этого дня на всю неделю. Вы можете поставить галочку на любом дне недели и нажать кнопку **Copy**.
- 4) Нажмите кнопку **OK** для сохранения настроек и выхода из меню параметров расписания.
6. Нажмите кнопку **Advanced** для настройки дополнительных параметров.
7. Нажмите кнопку **Save** для активации настроек.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Воспроизведение



Воспроизведение может варьироваться в зависимости от различных моделей.

Описание окна воспроизведения

№	Название	Описание
1	Список каналов	Отображает список каналов и их статус.
2	Окно воспроизведения	Показывает видео с канала.
3	Инструменты управления воспроизведением	Позволяют управлять воспроизведением.
4	Шкала времени	Временная шкала на которой разными цветами показано время, когда велась запись.













Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

5	Статус воспроизведения	Показывает статус воспроизведения (номер канала и скорость воспроизведения.)
6	Календарь	Позволяет выбрать дату для воспроизведения.

Начало воспроизведения


Шаги:

1. Выберите пункт меню **Playback** для воспроизведения.
2. Выберите камеру из списка.
3. В календаре выберите дату и нажмите кнопку **Search**.
4. Нажмите кнопку **Play** для воспроизведения найденного файла записи.
5. Используйте кнопки на панели инструментов для управления режимом воспроизведения.

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Воспроизведение/Пауза		Стоп
	Замедление		Ускорение
	Покадровое воспроизведение		Снимок
	Остановка всех производимых файлов		Загрузка
	Клип		Включение/ Выключение аудио
	Полноэкранный режим		Обратное воспроизведение


Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

6. Двигайте зажимая левой кнопкой мыши временную шкалу для выбора нужной точки воспроизведения или Вы можете ввести время в поле



и нажать кнопку .

На временной шкале разными цветами отображаются разные типы видео:



Обратное воспроизведение не поддерживается DS-7100NI-SN серией NVR.

9.4. Системный журнал

В любое время Вы можете просмотреть и экспортировать системный журнал, который содержит информацию о работе и параметрах устройства, тревогах, ошибках.

Перед началом работы:

Ведение системного журнала возможно только если к устройству подключен HDD или сетевой диск.

Шаги:

1. Выберите в главном меню **Log** для входа в окно системного журнала.

Сетевой видеорегистратор - краткое руководство пользователя

Live View		Playback	Log	Configuration				admin Logout
No.	Time	Major Type	Minor Type	Channel No.	Local/Remote User	Remote Host IP		
1	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
2	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
3	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
4	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
5	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
6	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
7	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
8	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
9	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
10	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
11	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Configure Parameters	A4	admin	192.168.1.12		
12	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Configure Parameters	A4	admin	192.168.1.12		
13	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Configure Parameters	A4	admin	192.168.1.12		
14	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
15	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
16	2013-02-28 09:38:38	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
17	2013-02-28 09:38:39	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
18	2013-02-28 09:38:40	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
19	2013-02-28 09:38:41	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
20	2013-02-28 09:38:41	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
21	2013-02-28 09:38:41	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
22	2013-02-28 09:38:42	Operation	Remote: Configure Parameters	A3	admin	192.168.1.12		
23	2013-02-28 09:38:42	Operation	Remote: Configure Parameters	A3	admin	192.168.1.12		
24	2013-02-28 09:38:42	Operation	Remote: Configure Parameters	A3	admin	192.168.1.12		
25	2013-02-28 09:38:42	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
26	2013-02-28 09:38:42	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
27	2013-02-28 09:38:42	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
28	2013-02-28 09:38:42	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
29	2013-02-28 09:38:47	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		
30	2013-02-28 09:38:47	Operation	Remote: Get Parameters		admin	192.168.1.12		

Total 231 Items [First Page](#) [Prev Page](#) [10](#) [Next Page](#) [Last Page](#)

2. Задайте условия поиска (основной тип, подтип и временные границы поиска).
3. Нажмите на кнопку **Search**.
4. В окне отобразится найденный файл журнала.



За раз могут быть показаны до 2000 журналов и 100 журналов.

Для сохранения файла в локальную директорию нажмите на кнопку



