

# ШЕРИФ-4

## ЗАЩЁЛКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ С ТОЛКАТЕЛЕМ

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 ТУ 3428 – 003 – 80210527 – 14

Модификация:

 нормально открытая,  нормально закрытая

Дата производства:

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Защёлка электромеханическая «ШЕРИФ-4» с встроенным толкателем предназначена для ограничения доступа в торговую и офисную мебель, ячейку камер хранения и т.п. и может быть открыта путем подачи или снятия напряжения питания (зависит от модификации) с помощью контроллеров систем контроля и управления доступом, аудио- и видеодомофонов, кодовых панелей, обычной кнопкой или выключателем. Защёлка позволяет не устанавливать на дверь ручку, т.к. при открытии защёлки дверь «приоткрывается» сама.

#### 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Климатические условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °С
- относительная влажность воздуха не более 95% при +35°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея

- установка внутри или снаружи помещения при обеспечении невозможности попадания внутрь защёлки влаги, пыли, грязи и т.п.
- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: УХЛ2

#### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 – Защёлка электромеханическая	1 шт.
2 – Ригель с пластиной регулировочной	1 шт.
3 – Центровка	1 шт.
4 – Винт М3х8	2 шт.
5 – Шуруп 3,5х15	2 шт.
6 – Гайка самоконтрящаяся М3	2 шт.
7 – Шайба	2 шт.
8 – Руководство по эксплуатации	1 шт.

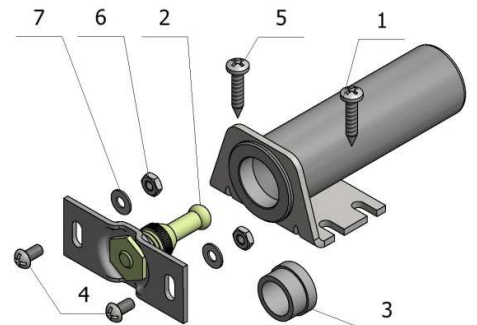

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Защёлка «ШЕРИФ-4» выпускается в двух модификациях: нормально открытая (НО) и нормально закрытая (НЗ). Нормально открытая защёлка находится в открытом состоянии при отсутствии напряжения питания и в закрытом – при подаче напряжения питания. Нормально закрытая защёлка находится в закрытом состоянии при отсутствии напряжения питания и открывается при подаче импульса напряжения питания.

При открытии защёлка выталкивает («отстреливает») ригель, что приводит к «приоткрыванию» двери.

Защёлка срабатывает и тогда, когда дверь находится в состоянии «натяг», т.е. к ней приложено некоторое внешнее усилие на открывание (например, тянут за ручку двери).

	НЗ	НО
Усилие удержания ригеля защёлкой, кг не менее	300	300
Начальное усилие выталкивания ригеля, кг не менее	0,7	1,5
Максимальное внешнее открывающее усилие («натяг» двери) перед открытием, кг, не более	1,5	2,5
Напряжение питания постоянного тока, В	9-15	12-14
Длительность импульса напряжения питания, сек	0,5-3	Не нормируется
Интервал между импульсами напряжения питания, сек не менее	15	Не нормируется
Потребляемый ток (при 12В), А	0,35	0,11
Масса замка, кг, не более	0,15	0,15
Длина провода питания, м	0,13	0,13
Возможные регулировки	длины штока ригеля (от 29,5 до 33 мм); автоматическая центровка ригеля в отверстии защёлки	


#### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАЩЁЛКИ, РИГЕЛЯ И ЦЕНТРОВКИ

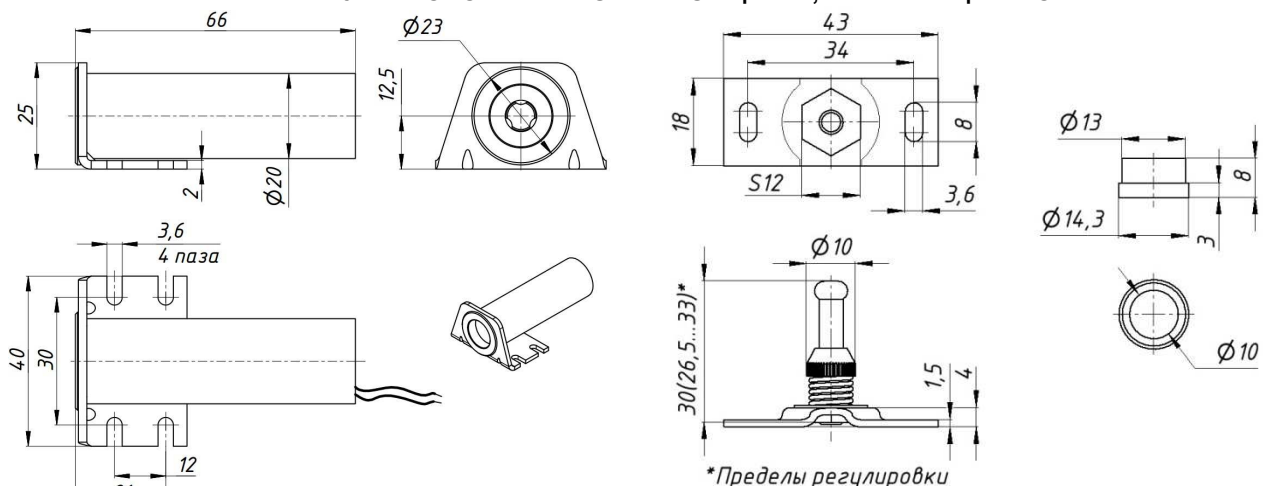

## 5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Защёлку необходимо устанавливать в месте, защищенном от прямого попадания влаги, пыли или грязи в защёлку. При монтаже защёлки и ригеля необходимо соблюдать их соосность в пределах допуска свободного хода ригеля.

### 5.1 МОНТАЖ ЗАЩЁЛКИ

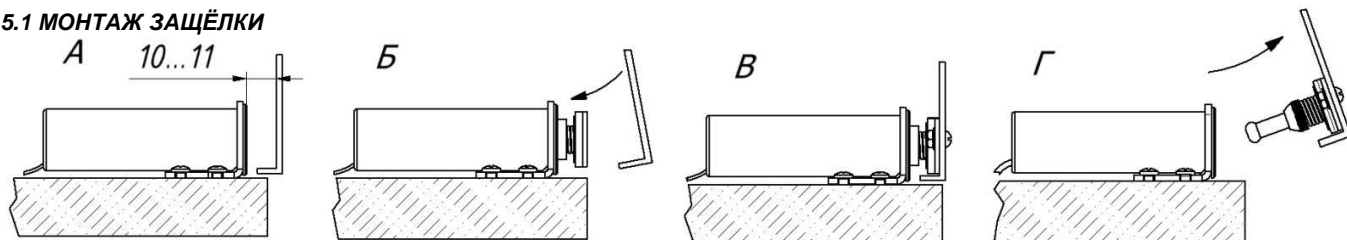

- А.** Установить защёлку на неподвижной поверхности. **Расстояние от внутренней поверхности закрытой дверцы до гайки защёлки должно быть 10-11 мм, что гарантирует необходимый свободный ход дверцы в диапазоне 3-4 мм при закрытой защёлке.** Подключите защёлку с соответствии с п. 5.2.
- Б.** Для НЗ защёлки: Вставить в защёлку ригель, предварительно отцентровав шток ригеля и надев центровку 3 (см. п.3). Подать напряжение питания на защёлку и убедиться, что ригель вытолкнулся из защёлки.  
Для НО защёлки: Подать напряжение питания. Вставить в защёлку ригель, предварительно отцентровав шток ригеля и надев центровку 3 (см. п.3). Снять напряжение питания с защёлки и убедиться, что ригель вытолкнулся из защёлки.
- В.** Снять напряжение с НЗ защёлки либо подать напряжение на НО защёлку. Снять защитную пленку с двустороннего скотча на пластине ригеля и защелкнуть ригель в защёлку. Закрыть дверцу и плотно прижать ее к шкафу.
- Г.** Подать напряжение на НЗ защёлку либо снять напряжение с НО защёлки, при этом дверца должна приоткрыться. Закрепить ригель на дверце с помощью винтов и самоконтращихся гаек. **Снять центровку.** Защёлка готова к работе.

### 5.2 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для управления защёлкой обычно используется контроллер (плата управления), который размещается вне корпуса защёлки. Установка контроллера производится в соответствии с паспортом на него.

Подсоедините к контроллеру провод питания защёлки в следующей полярности:

**Красный (белый) – положительный, черный – отрицательный.**

Обеспечьте надежный электрический контакт. Во избежание короткого замыкания изолируйте места соединения.

## 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправности и проблемы	Действия для устранения
Увеличенный люфт ригеля (более 4 мм) в закрытом состоянии защёлки	Уменьшить длину штока ригеля. Для этого зафиксировать ключом опору ригеля, ослабить гайку ригеля, вкрутить шток, затянуть гайку ригеля.
Защёлка не фиксирует ригель	Проверить расстояние между ригелем и защёлкой, при этом если необходимо – увеличить длину штока ригеля. Для этого зафиксировать ключом опору ригеля, ослабить гайку ригеля, выкрутить шток, затянуть гайку ригеля.
Ригель не заходит в отверстие НЗ защёлки на необходимую длину, т.к. ему мешают шарики (это возможно, если вместо ригеля в отверстие защёлки вставили до упора и извлекли штырь (шариковая ручка, спичка и т.п.) и заблокировали защёлку.	Для разблокировки подать на защёлку напряжение питания.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание защёлки проводится не реже одного раза в два месяца и включает в себя:

- осмотр защёлки на предмет надежности её крепления. При необходимости подтяните крепежные элементы защёлки и ригеля.
- проверку длины штока ригеля. В случае если шток ригеля упирается в защёлку и это приводит к неплотному прилеганию дверцы, либо при закрытой дверце не происходит фиксации ригеля защёлкой - необходимо отрегулировать длину штока ригеля (см. п. 6 настоящего Руководства).

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС» гарантирует соответствие защёлки требованиям действующих ТУ при соблюдении правил эксплуатации и монтажа, установленных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации защёлки – 24 месяца с даты приемки ОТК.

В течение гарантийного срока ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС» обязуется бесплатно производить ремонт неисправного изделия. Расходы по доставке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, возникшие вследствие:

- неправильного технического обслуживания Покупателем;
- использования замка в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- механических повреждений или разборки защёлки Покупателем;
- нарушения правил транспортировки и хранения.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Защёлка электромеханическая с толкателем «ШЕРИФ-4» с указанной датой выпуска изготовлена и принята в соответствии с ТУ 3428-003-80210527-14, обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признана годной для эксплуатации и упакована ООО «ИТЦ «ПРОМИКС».

ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС»  
214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, 35  
Тел. (4812) 619-330  
www.itc-promix.ru

Штамп ОТК



РОСС RU.ММ07.Н00002

Все замечания и пожелания по продукции просьба направлять по адресу: [mail@itc-promix.ru](mailto:mail@itc-promix.ru). Заранее благодарим!