



LCD MONITOR

Инструкция пользователя



CTV-DS190PQ N CTV-DS190TK N
CTV-DS215PQ N CTV-DS215TK N
CTV-DS236PQ N CTV-DS236TK N
CTV-DS270PQ N

Содержание

Правила техники безопасности-----3
Комплект поставки-----6
Подключения -----7
 Вид панели подключений-----7
 Подключение различных устройств к монитору -----7
Описание кнопок управления-----9
Пульт ДУ -----10
Экранное меню -----11
Технические характеристики-----14

Правила техники безопасности

Выбор места размещения монитора

- Монитор предназначен для эксплуатации в помещении, не устанавливайте монитор на открытом воздухе или в любой враждебной среде. Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте монитор воздействию дождя или влаги. Не устанавливайте монитор в местах, подверженных воздействию экстремальных температур, например, прямого солнечного света или вблизи отопительных приборов/оборудования, так как это может привести к перегреву и повреждению схемы монитора.
- Данный монитор предназначен для использования в офисе или дома. Не подвергайте его воздействию вибрации, пыли или агрессивных газов.
- Для получения контрастного изображения, не подвергайте экран воздействию прямых солнечных лучей или освещения. Использование монитора на ярком фоне и, где солнечный свет или другие источники света светят прямо на монитор, может повысить утомляемость глаз.

Кабель питания монитора

- Ни сам монитор, ни любой другой тяжелый предмет не должен стоять на сетевом кабеле.
 - Не допускайте заземления сетевого кабеля, особенно возле вилки, электрической розетки и в месте выхода из монитора.
 - Крепко возьмитесь за вилку при отключении сетевого шнура. Не тяните за шнур питания.
 - Запрещается модификация, а также использование поврежденного сетевого кабеля, это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
 - Данный монитор предназначен для работы на 100 – 240 В переменного тока.
- Если не планируется использовать монитор длительный период времени, отключите его от сети.

Монтаж

- Монитор должен быть установлен на надежном столе или закреплен на стене.
- Розетка, к которой будет подключен монитор должна быть легко доступна, так как извлечение кабеля питания из розетки является единственным способом отключения монитора от сети.

Монтаж монитора на стену

Монитор может быть закреплен на стене с помощью кронштейна (приобретается отдельно). На задней панели монитора есть стандартное место для крепления монитора к кронштейну (VESA). Перед монтажом монитора на стену убедитесь в несущей способности этой стены – она должна выдерживать пятикратный вес монитора. Для крепления монитора на стене нужно:

- 1) Положить монитор экраном вниз на устойчивую гладкую поверхность
- 2) С помощью отвертки открутите винты крепления базы
- 3) Убедиться, что все необходимые кабели к монитору подключены
- 4) Следовать инструкции по монтажу кронштейна

Вентиляция

- Никогда не накрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия на мониторе. Минимальное расстояние не менее 10 см должны выдерживаться вокруг аппарата для достаточной вентиляции.
- Никогда не допускайте попадание посторонних предметов, металла или жидкости в вентиляционные отверстия, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Избегайте установки видеорегистратора или другого оборудования слишком близко к монитору. Держать такое оборудование, по крайней мере, 30 см от монитора.

Вода

- Монитор не должен подвергаться воздействию влаги или жидкости.
- Не используйте монитор вблизи воды.
- Не дотрагивайтесь до монитора или кабеля влажными руками, так как это может привести к поражению электрическим током или повреждению.

Чистка

- Отсоедините аппарат от стенной розетки перед очисткой.
- Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Используйте сухую мягкую ткань без ворса для чистки. В случае сильного загрязнения, протрите экран слегка влажной тряпкой.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

После доставки оборудования следует проверить комплектность и убедиться в целостности упаковки. Если какая-либо деталь отсутствует или сломана, следует немедленно сообщить об этом поставщику оборудования. Возврат изделия на предприятие-изготовитель возможен только при условии сохранения его оригинальной упаковки.

Пожалуйста, проверьте, Ваш комплект поставки.




Кабель электропитания



Кабель HDMI

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Вид панели подключений

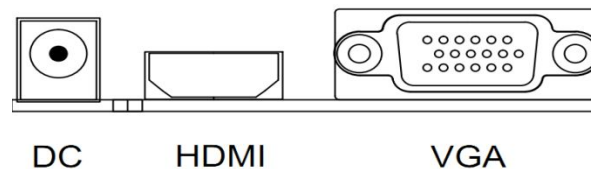

DC

HDMI

VGA

Пояснения к разъёмам панели подключений:

DC12V: используется для подключения источника питания

HDMI: для подключения кабеля HDMI

VGA: для подключения кабеля VGA

2. Подключение различных устройств к монитору


Внимание! Во избежание выхода устройств из строя и опасности поражения электрическим током все подключения к монитору выполняйте при выключенном питании монитора.



Монитор серии PW
(пластиковый корпус)



Монитор серии TW
(металлический корпус)

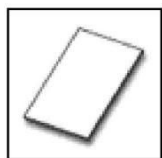

Руководство
Гарантийный талон



Блок питания



Пульт ДУ

А) Подключение компьютера (видеорегистратора) по VGA интерфейсу


1. Подключите один конец VGA-кабеля к VGA-разъёму монитора, а другой конец – к VGA-выходу видеокарты компьютера. Используйте адаптер, в том случае, если видеовыход компьютера отличается от стандартного VGA-видеовыхода. Убедитесь, что мониторный кабель прочно закреплён – затяните все фиксирующие винты кабеля. Тряска и вибрация незакрепленных кабелей может привести к их выпадению из разъёма. Прокладывайте все соединения на безопасном расстоянии от источников тепла и острых металлических конструкций, а также оберегайте их от воздействия сильных электромагнитных полей
2. Включите монитор и компьютер.
3. Нажимайте кнопку «Source» до тех пор, пока в верхнем углу монитора не появится надпись «VGA», после чего нажмите на кнопку «+» для подтверждения выбора.

В) Подключение компьютера (видеорегистратора) по HDMI интерфейсу


1. Подключите один конец HDMI-кабеля к HDMI-разъёму монитора, а другой конец – к HDMI-выходу видеокарты компьютера
2. Включите монитор и компьютер.
3. Нажимайте кнопку «Source» до тех пор, пока в верхнем углу монитора не появится надпись «HDMI», после чего нажмите на кнопку «+» для подтверждения выбора.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

(a) 5-кнопочная серия (19", 21.5 ")

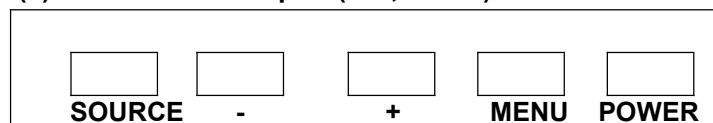

(b) 7-кнопочная серия (23.6", 27", 32")



SOURCE — + ^ v MENU POWER

1. **POWER (Питание):** Включение или выключение монитора.
2. **SOURCE (Источник):** переключение видеовхода HDMI \VGA, в режиме работы с меню- вход в раздел меню
3. **MENU (Меню):** служит для вызова экранного меню монитора.
4. **v и ^:** служат для перемещения вниз (кнопка v) и вверх (кнопка ^) по пунктам экранного меню.
5. **+ и —:** служат для подтверждения выбора пункта меню, а также увеличения (кнопка +) и уменьшения (кнопка —) значения параметров меню.

Пульт ДУ

Убедитесь, что пульт ДУ направлен на приемник ИК-сигнала монитора и что между ними нет никаких препятствий. Расстояние эффективного приёма ИК-сигнала – 3 метра.

1. Для нормальной работы пульта ДУ не роняйте и не повреждайте его. Оберегайте его от попадания влаги и от чрезмерного перегрева.
2. Своевременно производите замену батареи пульта ДУ.

	<i>Power</i>	Включение и выключение монитора
	<i>Source</i>	Отображение на экране и выбор входов видео
		
		
	∧、∨	Курсор вверх / вниз
		
		
	<、>	Регулировка параметров
	<i>Menu</i>	Вызов на экран меню
		
	<i>Auto</i>	Автонастройка изображения
	<i>INFO</i>	Показать\скрыть информацию на экране
		
	<i>VGA</i>	Включить вход VGA
	<i>HDMI</i>	Включить вход HDMI
	<i>Exit</i>	Выход из меню
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

1. Нажмите кнопку «MENU»- откроется Главное меню, состоящее из пяти пунктов подменю:
2. Кнопками «+» или «-» в 5 –кнопочной серии или «∨»(вниз) и «∧»(вверх) в 7-ми кнопочной серии выберите нужный пункт подменю и нажмите кнопку Menu еще раз, чтобы войти в подменю .
3. Кнопками «+» или «-» в 5 –кнопочной серии или «∨»(вниз) и «∧»(вверх) в 7-ми кнопочной серии выберите нужный параметр подменю и нажмите кнопку Menu.
4. Кнопками «+» или «-» отрегулируйте значение выбранного параметра.
5. Для возврата к предыдущему окну интерфейса меню и выхода из меню нажмите кнопку «Source».

Color Setting	Color Setting – подменю настройки параметров изображения
Image Setting	Image Setting – подменю настройки частоты и фазы- активно только в режиме VGA
Position	Position - подменю настройки расположения изображения на экране
OSD Menu	OSD Menu –задает параметры экранного меню
Misc.	Misk. – разное
Exit	Exit – выход из меню

Color Setting

Contrast
 Brightness
 Color Adjust
 Color Temp
 Exit

Контраст (Contrast): настройка разности отображения тёмных и светлых областей. Диапазон значений: 0-100

Яркость (Brightness): настройка яркости картинки. Диапазон значений: 0-100

Настройки цвета (Color Adjust): позволяет создать цветовую гамму пользователя **S-RGB User** регулировкой уровня красного, зеленого и синего цвета

Цветовая температура: Позволяет выбрать цветовую температуру: **9300**, **6500**, **5800**, Заданную пользователем (**S-RGB User**)

Exit – выход из подменю

Только для VGA Image Setting

Clock
 Phase
 Exit

Частота (CLOCK): если этот параметр не настроен, то на картинке могут появляться вертикальные полосы. Как правило, при использовании автоматической настройки, эти полосы не наблюдаются. В противном случае, попробуйте устранить их, настраивая этот параметр вручную.

Фаза (PHASE): при ненастроенной фазе может наблюдаться дрожание изображения в по горизонтали. Как правило, при использовании автоматической настройки, этого дрожания не наблюдается. В противном случае, попробуйте устранить его, настраивая этот параметр вручную.

EXIT – выход из подменю

Position

H.Position
 V.position
 Auto Adjust
 Exit

Позиционирование по горизонтали (H-POSITION): настройка положения окна экранного меню по горизонтали. Кнопка «-» используется для сдвига окна влево, а кнопка «+» - вправо. Диапазон значений: 0-100.

Позиционирование по вертикали (V-POSITION): настройка положения окна экранного меню по вертикали кнопками «+» (вверх) и «-» (вниз). Диапазон значений: 0-100.

АВТО НАСТРОЙКА (AUTO ADJUST): нажмите кнопку «+» или «-» для автоматической настройки.

EXIT – выход из подменю

OSD Menu

OSD H. Pos.
 OSD V. Pos.
 OSD Timer

Позиционирование по горизонтали (H-POSITION): настройка положения окна экранного меню по горизонтали. Кнопка «-» используется для сдвига окна влево, а кнопка «+» - вправо. Диапазон значений: 0-200.

Позиционирование по вертикали (V-POSITION): настройка положения окна экранного меню по вертикали кнопками «+» (вверх) и «-» (вниз). Диапазон значений: 0-200.

Время отображения окна меню (OSD TIMER): 3-30 сек.

Выход из подменю – кнопка «Source»

Misc.

Language
 Reset
 Exit

Выбор языка меню (LANGUAGE): позволяет выбрать язык отображения меню.

Сброс (RESET): Возврат параметров меню к заводским значениям

EXIT – выход из подменю

Технические характеристики

Параметры	CTV-DS190PQ N	CTV-DS215PQ N	CTV-DS236PQ N	CTV-DS270PQ N
Диагональ экрана	19"	21,5"	23,6"	27"
Разрешение	Full HD (1920x1080)			
Яркость	250Cd\m2			
Контрастность	10000 : 1			
Время отклика	5 ms			
Угол обзора(гориз\верт)	170°\170°			
Входы	HDMI, VGA			
Пульт ДУ	Есть			
Напряжение питания	~110-240 В 50-60 Гц			
Потребляемая мощность	40 Вт			
Габариты,мм (ШxВxГ)	475x290x39	518x324x40	567x352x51	598x380x51
Масса без упаковки, кг	3,3	3,7	4,2	6,5

Параметры	CTV-DS190TK N	CTV-DS215TK N	CTV-DS236TK N
Диагональ экрана	19"	21.5"	23.6"
Разрешение	Full HD (1920x1080)		
Яркость	250Cd\m2		
Контрастность	10000 : 1		
Время отклика	5 ms		
Угол обзора(гориз\верт)	170°\170°		
Входы	HDMI, VGA		
Пульт ДУ	Есть		
Напряжение питания	~110-240 В 50-60 Гц		
Потребляемая мощность	40 Вт		
Габариты,мм (ШxВxГ)	470x285x40	512x320x42	560x348x47
Масса без упаковки, кг	5,8	6,8	8